DIGITAL CAMERA

X-T10

使用説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この説明書には、フジフイルムデジタルカメラ X-T10 の使い方がまとめられています。 内容をご理解の上、正しくご使用ください。

X-T10 スペシャルサイト

http://fujifilm-x.com/x-t10/



本製品の内容については、オンラインマニュアルを併せて ご覧ください。

http://fujifilm-dsc.com/manuals/















はじめに

撮影の準備

基本撮影(静止画編)

静止画の撮影と再生

基本撮影 (動画編)

動画の撮影と再生

0 (クイックメニュー) ボタン

Fn (ファンクション) ボタン

応用撮影

いろいろな撮影と再生

メニュー一覧

接続編

無線 LAN 機能

パソコンに転送

プリント

テレビで再生

カメラで使えるアクセサリー

お取り扱いにご注意ください

困ったときは/資料



次の手順にしたがって 準備してください

1

0000

箱の中の付属品が すべてそろっているかを 確認してください(右記)。

2



カメラを安全に使用されるために、 「お取り扱いにご注意ください」 (150)をお読みください。

3



本書をよくお読みの上、 カメラをお使いください。

■ 付属品一覧

充電式バッテリー NP-W126 (1 個)



ストラップリング 取り付け補助具(1個)



・ストラップリング(2個)



バッテリーチャージャー BC-W126(1式)



・ボディキャップ(1式)



- ・ストラップリングカバー(2枚)
- ・ショルダーストラップ(1本)
- 使用説明書(本書)
- 保証書(1部)
- ▶ レンズキットを買い上げ頂いたときは、交換レンズが付属していることをご確認ください。

本書について

この使用説明書の以下のページを開くと、お探しの情報が簡単に見つかるようになっています。

日次



トラブルシューティング /FAQ

→ □ 158

カメラの主な機能が使用説明書のどこに記載されているかを 知りたいときに参照してください。目次を見ると、使用説明 書全体の流れがつかめます。 カメラの動作がおかしいとき、思い通りの写真が撮れないときなどの原因と対処法を紹介しています。

警告表示



索引

→ 181

画面に表示される警告の意味と原因を紹介しています。

各撮影モードで使用できる機能について → □ 171

撮影モードや機能ごとに使用できるメニューなどをまとめて 記載しています。

用語や項目名をもとに、詳しい説明の記載ページを探せます。 索引は五十音順になっています。

● 使用可能なメモリーカードについて

このカメラでは、市販の SD メモリーカード、SDHC メモリーカード、SDXC メモリーカードをお使いになれます。本書では、 これらのカードを「メモリーカード」と表記します。

本書で使われている記号について

- ①:カメラを使用するときに、故障などを防ぐために注意していただきたいことを記載しています。
- ▶:カメラを使用するにあたって知っておくと便利なこと、参考になることを記載しています。
- ■:参照ページを記載しています。

画面のイラストについて

本書では、画面の表示を簡略化して記載しています。

▮お手入れについて

カメラのお手入れ

長くご愛用いただくために、カメラをご使用になった後は次のようなお手入れすることをおすすめします。

- カメラ本体は、乾いた柔らかい布などで拭いてください。アルコール、シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など 揮発性のものをかけないでください。変質、変形したり、塗料がはげるなどの原因になります。特にカメラ本 体の革については変色の原因になる場合があります。
- ・カメラ本体に液体が付着した場合は、すぐに乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。
- ・液晶モニター表面などの汚れはブロアーブラシなどでほこりを払い、乾いた柔らかい布などで軽く拭いてください。それでも取れないときは、フジフイルムのレンズクリーニングペーパーにレンズクリーニングリキッドを少量つけて軽く拭いてください。
- 液晶モニター表面などは傷つきやすいので、固いものでこすったりしないでください。
- センサーのクリーニングはセットアップメニューの 🖸 センサークリーニングで行えます (目 126)。
- カメラを保管するときは、ボディキャップを取り付けてください。

交換レンズのお手入れ

- ・使用後は、ブロアーブラシなどでほこりを払い、乾いた柔らかい布などで軽く拭いて汚れを落としてから保管 してください。汚れがひどいときは、フジフイルムのレンズクリーニングペーパーにレンズクリーニングリキッドを少量つけて軽く拭いてください。
- ・交換レンズを保管するときは、レンズフロントキャップとレンズリアキャップを取り付けてください。

| 目次

| はじめに | 2 |
|-----------------------|----|
| カメラをお使いになる前に | 2 |
| 本書について | 3 |
| お手入れについて | 4 |
| カメラのお手入れ | 4 |
| 交換レンズのお手入れ | 4 |
| 各部の名称 | 10 |
| セレクターボタン | 12 |
| オートモード切換レバー | 13 |
| フロントコマンドダイヤル | 14 |
| リアコマンドダイヤル | 14 |
| インジケーターランプ | 15 |
| 液晶モニターについて | 15 |
| 画面の表示 | 16 |
| 静止画撮影時 | 16 |
| 再生時 | 18 |
| レンズについて | 19 |
| レンズの各部名称 | 19 |
| レンズキャップの取り外し方 | 19 |
| レンズフードの取り付け方 | 19 |
| 絞りリング付きレンズについて | 20 |
| 絞りリングなしレンズについて | 20 |
| 手ブレ補正対応レンズについて | 21 |
| フォーカスリングの移動により MF 撮影が | |
| 可能なレンズについて | 21 |

| 撮影の準備 | 22 |
|------------------------------|----|
| ストラップを取り付ける | 22 |
| レンズを取り付ける | 24 |
| バッテリーを充電する | 25 |
| バッテリーとメモリーカードを入れる | 27 |
| 使用可能なメモリーカード | 29 |
| 電源をオンにする / オフにする | 30 |
| 初期設定を行う | 31 |
| 言語、日時を変更する | 31 |
| ファインダー (EVF) と液晶モニター (LCD) の | |
| 表示について | 32 |
| EVF と LCD の切り換え | 32 |
| EVF の縦表示について | 33 |
| 視度調節ダイヤル | 33 |
| EVF 明るさ・EVF 鮮やかさ調整 | 33 |
| LCD 明るさ・LCD 鮮やかさ調整 | 33 |
| 情報表示について | |
| 基本撮影(静止画編):静止画の撮影と再生 | 37 |
| | |
| 静止画を再生する | |
| 1 コマ再生 | 39 |
| 撮影時の情報確認 | |
| 再生ズーム | |
| マルチ再生 | |

| 画像を消去する | 43 |
|---|---|
| 1 コマ消去 | 43 |
| 複数指定消去 | 44 |
| 全コマ消去 | 44 |
| 基本撮影 (動画編): 動画の撮影と再生 | 45 |
| 動画を撮影する | |
| 外部マイクについて | |
| 動画を再生する | 47 |
| 動画再生時の操作方法について | 47 |
| Q ボタン:Q(クイックメニュー)ボタン | 48 |
| Q ボタンを使う | 48 |
| クイックメニューの割り当て変更 | 10 |
| ノイフノバーユ の回り日で交叉 | 40 |
| Fn ボタン:Fn(ファンクション)ボタン | |
| Fn ボタン:Fn(ファンクション)ボタン ファンクションボタンを使う | 50 50 |
| Fn ボタン:Fn(ファンクション)ボタン | 50 50 |
| Fn ボタン:Fn(ファンクション)ボタン ファンクションボタンを使う | 50 50 |
| Fn ボタン: Fn (ファンクション) ボタンファンクションボタンを使うファンクションボタンの割り当て変更ファンクションボタンに割り当てられている機能動画 (Fn1) | 50 50 51 52 52 |
| Fn ボタン: Fn (ファンクション) ボタンファンクションボタンを使うファンクションボタンの割り当て変更ファンクションボタンに割り当てられている機能 動画 (Fn1) | 50 51 52 52 |
| Fn ボタン: Fn (ファンクション) ボタンファンクションボタンを使うファンクションボタンの割り当て変更ファンクションボタンに割り当てられている機能動画 (Fn1) | 50 51 52 52 |
| Fn ボタン: Fn (ファンクション) ボタンファンクションボタンを使うファンクションボタンの割り当て変更ファンクションボタンに割り当てられている機能 動画 (Fn1) | 50 51 52 52 52 |
| Fn ボタン: Fn (ファンクション) ボタンファンクションボタンを使うファンクションボタンの割り当て変更ファンクションボタンに割り当てられている機能動画 (Fn1) | 50 51 52 52 52 53 |
| Fn ボタン: Fn (ファンクション) ボタンファンクションボタンを使うファンクションボタンの割り当て変更 ファンクションボタンに割り当てられている機能 動画 (Fn1) AF モード (Fn2) BKT/Adv. 設定 (Fn3) フィルムシミュレーション (Fn4) | 50 51 52 52 52 53 53 |

| 応用撮影:いろいろな撮影と再生 | 58 |
|-----------------------------|----|
| 撮影モードを変更したい | 58 |
| プログラム (P) | 59 |
| シャッタースピード優先(S) | 60 |
| 絞り優先(A) | 61 |
| マニュアル (M) | 62 |
| オートモード撮影 | 63 |
| セルフタイマーを使って撮影したい | 64 |
| ホワイトバランスを変更したい | 65 |
| ISO 感度を変更したい | |
| 露出を補正したい | 70 |
| 明るさの測定方法を変更したい(測光モード) | 71 |
| いろいろな仕上がりの画像を撮影したい | |
| (ドライブダイヤル) | |
| ブラケティング撮影 | 73 |
| 連続撮影(高速連写 / 低速連写) | |
| アドバンストフィルター | 76 |
| 多重露出撮影 | |
| ぐるっとパノラマモード撮影 | |
| ピントに関する設定を変更したい | 80 |
| ピント合わせの方法を変更(フォーカスモード) | 80 |
| M (マニュアルフォーカス)での撮影方法 | |
| AF モードの選択 | 84 |
| フォーカスエリア選択 | 85 |

| 長時間露出で撮影したい | 88 |
|------------------------|-----|
| タイム撮影 (T) | 88 |
| バルブ撮影 (B) | 88 |
| リモートレリーズ | 89 |
| インターバルタイマーを使って撮影したい | 90 |
| AE/AF ロック撮影したい | 91 |
| RAW 画像を撮影・現像したい | |
| RAW 画像の撮影 | 93 |
| RAW 画像の現像(カメラ内 RAW 現像) | 94 |
| 撮影の設定を保存したい | 96 |
| M マウントレンズで撮影したい | 97 |
| マウントアダプター設定 | 97 |
| 画像を検索したい | 99 |
| ピクチャーサーチ | 99 |
| フォトブックを作成したい | |
| フォトブックアシスト | 100 |
| | |

| 芯用撮影:メニュー一覧 | 102 |
|------------------------|-----|
| 最影の設定を変える — 撮影メニュー | 102 |
| 撮影メニューの使い方 | 102 |
| 撮影メニュー一覧 | 102 |
| ☑ シーン選択 | 102 |
| ┅ オートフォーカス設定 | 103 |
| 图 感度 | |
| ● 画像サイズ | 105 |
| 🚣 画質モード | |
| 🔤 ダイナミックレンジ | 106 |
| ■ フィルム シミュレーション | |
| ℧ セルフタイマー | |
| 🚰 インターバルタイマー撮影 | 106 |
| ™ ホワイトバランス | 106 |
| Color カラー | 106 |
| Sun シャープネス | |
| ₩ ハイライトトーン | 107 |
| 讘 シャドウトーン | 107 |
| № ノイズリダクション | |
| 🔁 長秒時ノイズ低減 | 107 |
| ™ 点像復元処理 | |
| €0 カスタム選択 | |
| -⊡ カスタム登録 / 編集 | |
| 때 マウントアダプター設定 | |
| 🔛 レンズなしレリーズ | |
| ᠁ MF アシスト | |
| 凰 AE/AF-LOCK 設定 | 108 |

| ■FL AF-LOCK 機能選択 | 108 |
|---|-----|
| ◎ 測光 | 109 |
| № 測光 & フォーカスエリア連動 | 109 |
| 🗲 フラッシュ設定 | 109 |
| 型 動画設定 | 110 |
| ■ BKT/Adv. 設定 | 110 |
| Ѿ ブレ防止モード | 111 |
| 同 つ に の で の で に の に の に の に の に の に の に の に | 111 |
| | 111 |
| sme シャッター方式 | 112 |
| 再生の設定を変える — 再生メニュー | 113 |
| 再生メニューの使い方 | 113 |
| 再生メニュー一覧 | 114 |
| ₹ ワイヤレス通信 | 114 |
| RAW RAW 現像 | 114 |
| 亩 消去 | 114 |
| ■ トリミング | 114 |
| 習 リサイズ | 115 |
| ⊶ プロテクト | 115 |
| ② 画像回転 | 116 |
| ◎ 赤目補正 | 116 |
| ┛ スライドショー | 117 |
| ☑ フォトブックアシスト | 117 |
| ● アップロード先設定 | 118 |
| | |


| ☞ ピクチャーサーチ | .118 |
|-------------------------|------|
| PC 保存 | .118 |
| ➡ プリント予約 (DPOF) | .119 |
| 🕞 instax プリンタープリント | .119 |
| ■ 表示比率 | .119 |
| カメラの設定を変える ― セットアップメニュー | |
| セットアップメニューの使い方 | .120 |
| セットアップメニュー一覧 | .121 |
| ❷ 日時設定 | .121 |
| 😏 世界時計 | .121 |
| 型 言語/LANG, | .121 |
| ふ リセット | .121 |
| ☎ 電子音 & フラッシュ OFF | .122 |
| ♪ 音設定 | .122 |
| ☑ 表示設定 | .123 |
| ◆ 操作ボタン / ダイヤル設定 | .125 |
| ◯ フォーカスリング | .125 |
| 移 消費電力設定 | .125 |
| ■ センサークリーニング | .126 |
| 3 保存設定 | .126 |
| ▶ 色空間 | .127 |
| ? 接続設定 | .128 |
| □ フォーマット | .129 |
| 工場出荷時の設定値 | .130 |

| 接続編:無線 LAN 機能 | 132 |
|----------------------------|-----|
| 無線 LAN 機能を使用する | 132 |
| スマートフォンと通信する | 132 |
| パソコンに画像を保存する | 133 |
| 接続編:パソコンに転送 | 134 |
| カメラをパソコンに接続して画像を転送する | 134 |
| Windows をお使いの方 | 134 |
| Mac(Macintosh)をお使いの方 | 134 |
| カメラとパソコンを接続する | 135 |
| 接続編:プリント | 137 |
| プリンターにカメラをつないでプリントする | 137 |
| プリンターに接続する | 137 |
| その場で選んでプリントする | 137 |
| プリント予約した設定でプリントする | 138 |
| プリントサービス店でプリントする | |
| (お店プリント) | 140 |
| プリントする画像を指定する | |
| (🕒 プリント予約 (DPOF)) | 141 |
| instax SHARE プリンターでカメラの画像を | |
| プリントする | 143 |
| プリンターとの接続を設定する | 143 |
| 画像をプリントする | 144 |
| | |

| 接続編:テレビで再生 | 145 |
|--|---------------------------------|
| テレビに接続する | 145 |
| カメラで使えるアクセサリー | 147 |
| アクセサリー | 147 |
| 別売アクセサリー | |
| システム構成図 | 149 |
| お取り扱いにご注意ください | 150 |
| センサーをクリーニングする | 157 |
| 困ったときは | 158 |
| トラブルシューティング /FAQ | |
| 警告表示 | 166 |
| Mentol | 170 |
| 資料 | 170 |
| 賃存 SD メモリーカードの標準撮影枚数 / 記録時間 . | |
| 2 3 1 1 | 170 |
| SD メモリーカードの標準撮影枚数 / 記録時間. | 170 171 |
| SD メモリーカードの標準撮影枚数 / 記録時間 . 各撮影モードで使用できる機能について | 170 171 176 |
| SD メモリーカードの標準撮影枚数 / 記録時間 . 各撮影モードで使用できる機能について リンク集 FUJIFILM X-T10 製品情報 ファームウェア更新情報 | 170 171 176 176 |
| SD メモリーカードの標準撮影枚数 / 記録時間 . 各撮影モードで使用できる機能について リンク集 FUJIFILM X-T10 製品情報 ファームウェア更新情報 撮影の基礎知識 | 170 171 176 176 176 |
| SD メモリーカードの標準撮影枚数 / 記録時間. 各撮影モードで使用できる機能について | 170 171 176 176 176 |
| SD メモリーカードの標準撮影枚数 / 記録時間. 各撮影モードで使用できる機能について | 170171176176176176176 |
| SD メモリーカードの標準撮影枚数 / 記録時間. 各撮影モードで使用できる機能について | 170171176176176176176 |
| SD メモリーカードの標準撮影枚数 / 記録時間. 各撮影モードで使用できる機能について | 170171176176176176176 |
| SD メモリーカードの標準撮影枚数 / 記録時間. 各撮影モードで使用できる機能について | 170171176176176176176176 |

||各部の名称

使い方や説明については、各項目の右側に記載されているページを参照してください。

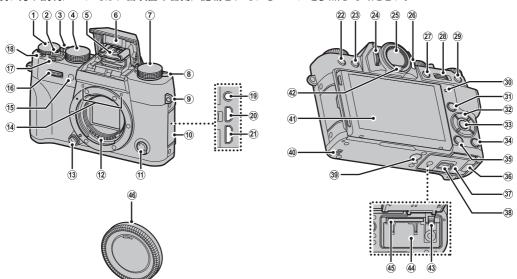

| 1 | 露出補正ダイヤル | .70 |
|------------------|----------------------------|---------|
| 2 | シャッターボタン | .38 |
| 3 | オートモード切換レバー 13、 | 58 |
| 4 | シャッタースピードダイヤル | |
| | 59, 60, 61, | 62 |
| (5) | ホットシュー | |
| _ | フラッシュ | |
| | ドライブダイヤル | .00 |
| 0 | 72、73、75、76、77、 | 70 |
| 0 | 4 (フラッシュポップアップ) レ | |
| 0 | • | |
| | 7 I = | |
| _ | ストラップ取り付け部 | .22 |
| 10 | | |
| | 46、89、135、137、1 | 45 |
| 11) | フォーカスモード切換レバー | .80 |
| (12) | レンズ信号接点 | .19 |
| (13) | レンズ着脱ボタン | .24 |
| (14) | マイク | 46 |
| (15) | AF 補助光ランプ1 | |
| | セルフタイマーランプ | 64 |
| (16) | フロントコマンドダイヤル | .14 |
| | ファンクション (Fn2) ボタン | |
| | (中央押し)50、52、 | 01 |
| (17) | 事准」。// | 30 |
| (1/) | 電源1/八一 | . 7 () |

| ⑱ 動画撮影ボタン | 45 |
|------------------------------------|------|
| ファンクション(Fn1)ボタン | |
| 50 | 、52 |
| ⑲ マイク / リモートレリーズ端子 | |
| 46 | 、89 |
| ② マイクロ HDMI 端子 | .145 |
| ② マイクロ USB 端子 | |
| 135、 | 137 |
| ② ´m (消去) ボタン | 43 |
| ② ▶ (再生) ボタン | 39 |
| ② 視度調節ダイヤル | |
| ⑤ ファインダー (EVF)16 | |
| ® VIEW ボタン | |
| ② AE-L (AE ロック) ボタン | 02 |
| O | 105 |
| 92、108、 | |
| ◎ リアコマンドダイヤル | 14 |
| ② AF-L (AF ロック) ボタン | |
| 82、92、108、 | 125 |
| ፡ ◎ インジケーターランプ | 15 |
| ③ Q ボタン | 48 |
| クイックメニュー登録 / 編集 | |
| (長押し)48 | 、49 |
| カスタム登録(長押し) | |
| RAW 現像 (再生時) | |
| | |

| ፡፡② セレクター / ファンクションボタ | ン |
|---|-----|
| 12、31、 | 50 |
| ③ MENU/OK (メニュー/決定) ボタ | |
| 102、113、1 | 20 |
| ボタンロック(長押し) 12、 | 1.7 |
| ③ ファンクション (Fn7) ボタン | |
| 50、 | 5 |
| ® DISP/BACK (表示 / 戻る) ボタン | |
| ファンクションボタンの割り当て | |
| 設定画面表示(長押し) | .5 |
| 36 DC カプラーカバー | |
| ③ バッテリーカバー | .2 |
| ③ バッテリーカバーロック | |
| ③ 三脚用ねじ穴 | |
| ④ スピーカー | .4 |
| ④ 液晶モニター (LCD) 15、16、 | |
| ® アイセンサー | .32 |
| ⑱ バッテリー取り外しつまみ | .28 |
| 4 バッテリー挿入部 | .2 |
| ⑥ メモリーカードスロット | .28 |
| 働 ボディキャップ | .24 |
| | |

🗫 Q ボタン長押しについて


静止画撮影時のクイックメニュー表示中に(目 48)、**Q** ボタンを長押しすると、カスタム登録 / 編集画面を表示できます(目 96)。

■ 撮影時のボタンロックについて

MENU/OK ボタンを長押しすると、画面に �� が表示され、セレクターボタン、Q ボタン、Fn7 ボタンが使用できなくなります。撮影時に誤って操作してしまうことを防ぎたいときに使用してください。再度、MENU/OK ボタンを長押しすると、ロックは解除されます。

セレクターボタン


▲▼**∢**▶ (上下左右) ボタンを押して項目を選択したり、機能を使用したりできます。



- ① 上に移動 (▲)、
 - ファンクション(Fn3)ボタン(單50、53)
- ② **左に移動 (◀)、** ファンクション (Fn4) ボタン (閏 50、54)
- ③ 右に移動 (▶)、 ファンクション (Fn5) ボタン (閏 50、55)
- ④ **下に移動 (▼)、** ファンクション (**Fn6**) ボタン (閏 50、57)

オートモード切換レバー

オートモード切換レバーの位置で撮影できるモードが異なります。




| オートモード切換レバー の位置 | 撮影モード | |
|--------------------|---|-------------------|
| S AUTO | プログラムシフトができるオートモード(P :プログラム)、シャッタースピードや絞り値を自分で設定して撮影できる S (シャッタースピード優先)、 A (絞り優先)、 M (マニュアル)モードで撮影できます。 | 59, 60, 61, 62 |
| OS ON OFF | ドライブダイヤルが S のときに、カメラが撮影シーンを自動的に認識する ぬ* アドバン スト SR オートや、自分で好みの撮影シーンを決められる各種シーンで撮影できます。 ◆ ぬ* アドバンスト SR オート や各種シーンはリアコマンドダイヤルを回して変更できます。 | 63 |

- ◆ 撮影モードや撮影条件によっては機能が制限される場合があります。詳細は「各撮影モードで使用できる機能について」を参照してください(■ 171)。
- ▶ ファームウェアのバージョンアップによって、使用できる機能が変更になる場合があります。

フロントコマンドダイヤル

フロントコマンドダイヤルを回転して、以下の操作ができます。



■ 回転する

- ・プログラムシフトの調整(■ 59)
- シャッタースピードの微調整(60、62)
- ・再生時に前後の画像を表示(🗐 39)


■ 中央を押す

・ファンクション (Fn2) ボタン (■ 50、52)




リアコマンドダイヤル

リアコマンドダイヤルを使うと、以下の操作ができま す。



■ 回転する

- 絞り値の変更(単20、58)
- クイックメニューの設定値を変更(■ 48)



- オートモード撮影のときのシーンを選択() 63)
- ・再生時に画像を再生ズーム(■41)
- 再生時に画像をマルチ再生(■ 42)

■ 中央を押す


- ・ピント位置の拡大表示(■81)
- マニュアルフォーカス時に長押しで、



・再生時にピントを合わせた位置を拡大表示(■ 40)



インジケーターランプ



インジケーターランプの色や点灯 / 点滅で、カメラの状態がわかります。

| インジケーター ランプ | カメラの状態 |
|----------------|--------------------------------|
| 緑色点灯 | 被写体にピントが合っています。 |
| 緑色点滅 | 手ブレ警告、AF警告、AE警告です(撮 影できます)。 |
| 緑と橙色の | メモリーカードに画像を記録しています |
| 交互点滅 | (続けて撮影できます)。 |
| 橙色点灯 | メモリーカードに画像を記録しています (撮影できません)。 |
| 橙色点滅 | フラッシュ充電中です(フラッシュは発光 しません)。 |
| 赤色点滅 | 画像記録異常、またはレンズ異常です。 |

- ▶ 画面にも、警告表示が表示されます(■ 166)。
- ▼ファインダーをのぞいているときは(閏32)、インジケーターランプは点灯/点滅しません。

液晶モニターについて

液晶モニターをチルトすると、液晶モニターを見やす い角度に調整して撮影できます。





注意

液晶モニターをチルトしているときは、指など を挟まないようにご注意ください。また、内側 の配線などには触れないでください。故障の原 因となります。


画面の表示

撮影時および再生時には、画面に次の情報が表示されます。

- ① 説明のため情報はすべて表示しています。
- ① EVF と LCD ではアスペクト比が異なります。

静止画撮影時

■ ファインダー (EVF) / 液晶モニター (LCD)

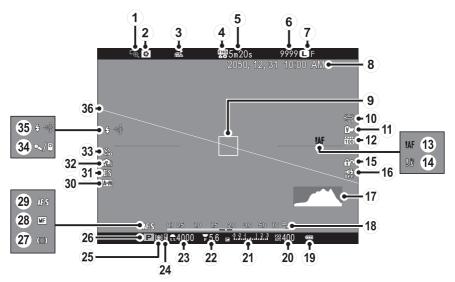


| (1) | フォーカスチェック83 | (14) | 温度警告169 | (26 | 》撮影モード58 |
|-----|-----------------|------|--------------------|-----|--------------------|
| 2 | 被写界深度確認61 | (15) | ボタンロック12 | 27 |) 合焦マーク38、80 |
| 3 | 位置情報取得状態128 | 16) | 電子音 & フラッシュ OFF122 | (28 | 🏿 マニュアルフォーカス82 |
| 4 | 動画モード45、110 | 17) | ヒストグラム36 | (29 |) フォーカスモード80 |
| (5) | 動画撮影の残り時間45 | (18) | 距離指標バー83 | (30 |) AF+MF103 |
| 6 | 撮影可能枚数170 | 19 | バッテリー残量表示30 | (3) | 〕シャッター方式112 |
| 7 | 画像サイズ・画質モード105 | 20 | ISO 感度68 | (32 | ② 連写モード75 |
| 8 | 日付·時刻31 | 21) | 露出補正バー/ | (33 | 🏿 セルフタイマー64 |
| 9 | AFフレーム38、91 | | 露出インジケーター62、70 | (3/ | 🎙 マイク / リモートレリーズ設定 |
| 10 | ホワイトバランス65 | (22) | 絞り値46、59、61、62 | | 46、89、110 |
| 1 | フィルムシミュレーション 54 | 23 | シャッタースピード.59、60、62 | (3E |) フラッシュ55 |
| 12) | ダイナミックレンジ106 | 24) | AE ロック91 | | フラッシュ調光補正109 |
| 13 | AF警告15、162、166 | 25) | 測光モード71 | Œ | 電子水準器 35 |
| | | | | | |

■ 撮影時のボタンロックについて



MENU/OK ボタン長押しでボタンロックしているときに、ロックされているボタンを押すと �� が表示されます (鼠 12)。

再生時

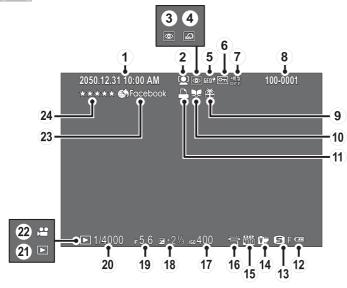


| D | 日付·時刻 | 31 |
|-----|------------------|----|
| 2) | 顔キレイナビ1 | 04 |
| 3) | 赤目補正1 | 16 |
| 4) | アドバンストフィルター | 76 |
| 5) | 位置情報1 | 28 |
| 6) | プロテクト1 | 15 |
| 7) | 電子音 & フラッシュ OFF1 | 22 |
| 8) | □マNO1 | 26 |
| 9) | プレゼント | 39 |
| 0 | フォトブックアシスト1 | 00 |
| 1 | プリント予約1 | 41 |
| 12) | バッテリー残量表示 | 30 |
| 13) | 画像サイズ・画質モード1 | 05 |
| 14) | フィルムシミュレーション | 54 |
| 15) | ダイナミックレンジ1 | 06 |
| 6 | ホワイトバランス | 65 |
| 17) | ISO 感度 | 68 |
| 18) | 露出補正 | 70 |
| 19) | 絞り値46、59、61、 | 62 |
| 20 | シャッタースピード59、60、 | 62 |
| 9 | 再生モード | 38 |
| 22) | 動画アイコン | 47 |
| 23) | アップロード先設定1 | 18 |
| 24) | お気に入り | 39 |

| レンズについて

このカメラでは、富士フイルム製の FUJIFILM X マウント対応の交換レンズが使用できます。

レンズの各部名称







- ① レンズフード
- ② 取り付け指標
- ③ フォーカスリング
- ④ ズームリング
- ⑤ 絞りリング
- ⑥ OIS スイッチ
- ⑦ 絞りモードスイッチ
- ⑧ レンズ信号接点
- ⑨ レンズフロントキャップ
- ⑩ レンズリアキャップ

レンズキャップの取り外し方






① レンズキャップは形状が異なることがあります。

レンズフードの取り付け方

レンズフードを取り付けると、画像に悪影響を及ぼす 光線をカットし、レンズ面の保護にも役立ちます。





絞りリング付きレンズについて

レンズで絞りを A 以外に設定して 絞りリング

いるときは、レンズの絞りリング で絞りを調整できます(A(絞り 優先) または M(マニュアル) モー ドのとき)。



● 絞りモードスイッチがあるレンズの場合

絞りモードスイッチがあるレンズでは、絞りモードスイッ チを 💲 の位置に設定すると、レンズの絞りリングで絞りを 調整できます。




◆ 絞りを A に設定しているときは、リアコマンドダイヤルで 絞りを調整します。

絞りリングなしレンズについて

絞りリングなしレンズを使用しているときは、撮影 メニューの 🛐 絞り設定で操作方法を選択できます (EE 111)_a


図 絞り設定でオート以外を設定しているときは、リ アコマンドダイヤルで絞りを調整します。



◆ 絞り設定調整の工場出荷設定は、リアコマンドダイヤルに 設定されています。 < 3 操作ボタン / ダイヤル設定のコマン **ドダイヤル設定**() 125) で、フロントコマンドダイヤルに設 定を変更することもできます。

手ブレ補正対応レンズについて

手ブレ補正対応レンズを使用しているときは、カメラのメニューでブレ防止モードを設定できます(■111)。レンズに手ブレ補正のスイッチ(OISスイッチ)がある場合は、OISスイッチを ON の位置に合わせると、手ブレ補正機能が使用できます。

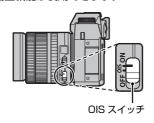

フォーカスリングの移動により MF 撮影が可能な レンズについて

- ・**AF** 時は、フォーカスリングをフロント 側にセットしてください。

・**MF** 時は、フォーカスリングをリア側 にセットしてください。



ライブビューで画像を確認しながらフォーカスリングを回し、ピントを調整してください。距離指標と被写界深度目盛を活用した目測による **MF** 撮影も容易に行えます。

■ 被写界深度目盛

絞り値によるピントの合う範囲の目安は、被写界深度目盛 で確認できます。




- ① 本レンズを装着し MF に設定すると、カメラの画面に「距離指標」は表示されません。
- ① フォーカスリングをリア側 (**MF**) に移動しても、撮影モードによっては、**MF** 撮影できない場合があります。



|ストラップを取り付ける

カメラにストラップを取り付ける前に、ストラップリングをカメラに取り付けます。

1 ストラップリング取り付け補助具およびストラップリングの向きに注意して、図のようにストラップリングの切りこみを広げます。



① ストラップリング取り付け補助具は、カメラからストラップリングを取り外すときも使用しますので、大切に保管してください。

2 ストラップリングの切り込みを、ストラップ取り付け部に引っ掛けます。手を添えながら、ストラップリング取り付け補助具を抜き取ります。






3 ストラップリングを回転させ、カチッと音がするまで完全に通します。




4 ストラップリングカバーの黒い面をカメラに向け、 切り欠き部分からストラップリングを通して、カ メラに取り付けます。



反対側も同様に、手順 $1\sim4$ を繰り返して取り付けます。

5 ストラップをストラップリングがカバーとストラップリングに通します。



6 ストラップを止め具に通します。



反対側も同様に、手順 $5\sim6$ を繰り返して取り付けます。

① ストラップの取り付けかたを間違えると、カメラが落下する おそれがありますので、しっかりと取り付けてください。

『レンズを取り付ける

カメラにレンズを取り付けます。


- ① レンズを取り付けるときは、ゴミやほこりの付着に注意してください。
- カメラのボディキャップとレンズのリアキャップを外します。





① カメラ内部には触れないでください。

2 カメラとレンズの指標に合わせてレンズを回し、 カメラに取り付けます。

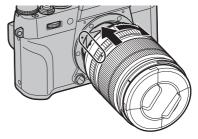


- ①「カチッ」とはまるまで、レンズを回してください。
- ① レンズを取り付けるときは、レンズ着脱ボタンを押さないでください。

● レンズを取り外すときは

カメラの電源をオフにしてからレンズ着脱ボタンを押して矢印の方向にレンズを回してください。

① レンズを取り外してカメラを保管するときは、ゴミやほこりの付着を防ぐためにボディキャップとレンズキャップを取り付けてください。



レンズ着脱ボタン

♪ 別売アクセサリーについて


このカメラでは、富士フイルム製の FUJIFILM X マウント対応のレンズやアクセサリーが使用できます(目 147)。

▮バッテリーを充電する

ご購入時にはバッテリーは充電されていません。カメラをお使いになる前に付属のバッテリーチャージャーでバッテリーを充電してください。

- お客様がお使いのバッテリーは NP-W126 です。
- ・充電時間については、■ 180 をご確認ください。
- バッテリーをバッテリーチャージャーに取り付けます。

図のように、指標(矢印)の位置がバッテリー チャージャー内部のイラストと合うように確認し てください。

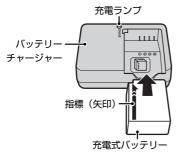

① 付属のAC コードは、バッテリーチャージャーBC-W126 専用です。この組み合わせ以外では使用しないでください。

- **2** 電源プラグを屋内のコンセントに差し込みます。 充電ランプが点灯して、充電を開始します。
- 充電が終了すると、充電ランプは消灯します。

▲ 充電ランプの表示

充電ランプの表示により、バッテリーの状態を確認できます。

| 充電ランプ | バッテリー の状態 | 対処 |
|-------|--------------|------------------|
| | バッテリー | 充電するバッテリーを装着してくだ |
| 消灯 | 未装着 | さい |
| 川川川 | フル充電 | バッテリーをバッテリーチャー |
| | (充電終了) | ジャーから取り外してください |
| 点灯 | 充電中 | _ |
| | バッテリー 異常 | 電源プラグをコンセントから抜 |
| 点滅 | | き、バッテリーをバッテリーチャー |
| | 共吊 | ジャーから取り外してください |

- ① 同梱されている充電器は 100 ~ 240V まで対応しており、海外でもご使用頂けます。変換プラグアダプターが必要な場合がありますので、あらかじめ旅行代理店などにお問い合わせください。
- ① 工場出荷時にバッテリーはフル充電されていません。お使いになる前に必ず充電してください。
- ① バッテリーにラベルなどをはらないでください。カメラから取り出せなくなることがあります。
- ① バッテリーの端子同士を接触(ショート)させないでください。発熱して危険です。
- ① バッテリーについてのご注意は「お取り扱いにご注意ください」(瞳 150) を参照してください。
- ① 必ず専用の充電式バッテリーをお使いください。弊社専用品以外の充電式バッテリーをお使いになると故障の原因になることがあります。
- ① 外装ラベルを破ったり、はがしたりしないでください。
- ① バッテリーは使わなくても少しずつ放電しています。撮影の直前(1~2日前)には、バッテリーを充電してください。
- ① 使用できる時間が著しく短くなったときは、バッテリーの寿命です。新しいバッテリーをお買い求めください。
- ① バッテリーチャージャーを使用しないときは、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- ① 充電前に、バッテリーの端子の汚れを乾いたきれいな布などで拭いてください。端子が汚れていると、充電できないことがあります。
- ① 低温時は充電時間が長くなることがあります。

|| バッテリーとメモリーカードを入れる


バッテリーを充電したら、カメラにバッテリーを入れ 2 バッテリーを入れます。 ます。撮影した画像は、市販の SD/SDHC/SDXC メ モリーカードに記録します。

- ごのカメラには内蔵メモリーはありません。
- 1 バッテリーカバーロックをスライドさせて、バッ テリーカバーを開けます。



- ① カメラの電源がオンになっているときは、バッテリー カバーを開けないでください。画像ファイルやメモ リーカードが壊れることがあります。
- ① バッテリーカバーに無理な力を加えないでください。

- - 図のように、金色の端子を下にして、指標(矢印) の位置がカメラ内部のイラストと合うように確 認してください。




バッテリー取り外しつまみ

- バッテリー取り外しつまみをバッテリーで押す ようにして、バッテリーを入れます。
- ① バッテリーの向きを間違えるとカメラが破損するおそ れがあります。正しい向きで挿入してください。
- ① バッテリーがしっかり固定されていることを確認して ください。

3 メモリーカードを入れます。

図のように正しい向きで「カチッ」と音(感触)がするまで、メモリーカードを確実に奥まで差し込みます。



- ① メモリーカードの向きが正しいことを確認してください。斜めに差し込んだり、無理な力を加えたりしないでください。
- 4 バッテリーカバーを閉めます。

バッテリーカバーロックをスライドさせて、バッ テリーカバーを閉めてください。



① バッテリーカバーが閉まらないときは、無理に閉めず にバッテリーの挿入方向を確認してください。

い バッテリーを取り出すときは

カメラの電源をオフにしてから バッテリーカバーを開け、バッテ リー取り外しつまみを指で動かし てロックを外してください。



バッテリー取り外しつまみ

🎥 メモリーカードを取り出すときは


カメラの電源をオフにしてから バッテリーカバーを開けます。メ モリーカードを指で押し込み、 ゆっくり指を戻すと、ロックが外 れて取り出せます。



① メモリーカードを取り出すときに、押し込んだ指を急に放すと、メモリーカードが飛び出すことがあります。指は静かに放してください。

使用可能なメモリーカード

- このカメラでは、弊社および SanDisk 社製の SD/ SDHC/SDXC メモリーカードの使用をおすすめします。
- 動画撮影や連写撮影をするときは、CLASS®以上の メモリーカードをで使用ください。
- 今後の対応メモリーカードについては、富士フイルムのホームページに掲載しています。詳しくは http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/compatibility/index.htmlを参照してください。その他のメモリーカードについては、動作保証しておりません。また、xD-ピクチャーカード、マルチメディアカードには対応していません。
- ① メモリーカードのフォーマット中や、データの記録/消去中は、カメラの電源をオフにしたり、メモリーカードを取り出したりしないでください。カード損傷の原因になることがあります。
- ① メモリーカードをカメラで記録、消去するときは、書き込み 禁止スイッチのロックを解除してください。書き込み禁止ス イッチを LOCK 側へスライドさせると、画像の記録や消去、 カードのフォーマットができなくなります。




書き込み禁止スイッチ

- ① 未使用のメモリーカードや、パソコンやその他の機器で使用 したメモリーカードは、必ずカメラでフォーマット(瞳 129) してからご使用ください。
- ① メモリーカードは小さいため、乳幼児が誤って飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。万が一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
- ① 外形寸法がSDメモリーカード規格から外れている miniSD アダプターや microSD アダプターを使うと、まれに抜けなくなることがあります。その場合、無理に抜こうとすると故障につながりますので、富士フイルム修理サービスセンターに修理をご依頼ください。
- ①メモリーカードにラベルなどをはらないでください。はがれたラベルが、カメラの誤動作の原因になることがあります。
- ① メモリーカードの種類によっては、動画の記録が中断されることがあります。
- ① カメラでメモリーカードをフォーマットすると、画像を保存するフォルダが作られます。このフォルダの名前を変更したり、削除したりしないでください。また、パソコンやその他の機器で、画像ファイルの編集/削除または名前変更をしないでください。画像のファイル名を変更すると、カメラでの再生時に支障をきたす場合があります。

■電源をオンにする / オフにする


電源レバーを ON に合わせると、電源がオンになります。 OFF に合わせると、電源がオフになります。



- ●撮影中に ▶ (再生) ボタンを押すと、再生モードになります。
- ◆ 再生中にシャッターボタンを半押しすると、撮影モードになります。
- ◆一定時間カメラを操作しないと、自動的にカメラの電源がオフになります。 図 消費電力設定の自動電源 OFF (閏 125) では、自動的に電源がオフになるまでの時間を設定できます。自動的にカメラの電源がオフになった場合、シャッターボタンの半押しまたは電源レバーを OFF にしてから再度 ON にすると、撮影モードでオンになります。
- ◆このカメラには起動時間を短縮する機能があります (■ 125)。
- ① レンズやファインダーに指紋が付かないようにご注意ください。ファインダーがクリアに見えない、または撮影画像の画質低下の原因になります。

▶ バッテリー残量の表示

液晶モニターの表示で、バッテリー 残量を確認できます。



| 表示 | 意味 |
|-------|------------------------|
| :[77] | バッテリーの残量は十分にあります。 |
| (白点灯) | ハグナダーの残量は「別にめりより。 |
| | バッテリーの残量は約半分以下です。 |
| (白点灯) | ハップラーの浅重は小子ガ以下です。 |
| 44 | バッテリーの残量が不足しています。できるだ |
| (赤点灯) | け早く充電してください。 |
| | バッテリー残量がありません。カメラの電源を |
| (赤点滅) | オフにして、バッテリーを交換してください。 |

初期設定を行う

で購入後初めて電源をオンにしたときは、使用する言語と日時が設定されていません。次の手順で使用する言語 や日時などの初期設定を行います。

- 電源をオンにします。 言語設定画面が表示されます。
- 2 使用する言語を選び、MENU/OK ボタン を押します。




3 年月日の並び順を設定します。

▲ ▼ で年月日の並び順を選びます。





- 4 年、月、日、時、分を設定します。
 - ・◀▶ で設定する項目(年、月、日 時、分)を選択できます。
 - ▲▼ で設定する数字を変更できます。





5 MENU/OK ボタンを押します。 設定が終了して、撮影を開始できます。



▶ バッテリーを取り外してしばらく保管すると、設定した内 容がクリアされる場合があります。その場合は、初期設定 の設定画面が表示されますので、再設定してください。

🎥 設定のスキップ

DISP/BACK ボタンを押して、設定をスキップできます。スキッ プレた設定は、次にカメラを起動したときに、再度、設定画 面が表示されます。

言語、日時を変更する


- 1 セットアップメニューから 🖭 言語/LANG. または ⊕ 日時設定を選びます (■ 120)。
- 2 言語または日時を設定します。
 - 言語設定: ▲▼ で使用する言語を選び、 MENU/OK ボタンを押します。
 - ・日時設定: ◀▶ で設定する項目(年、月、日、時、 分)を選び、▲▼で設定する数字を選びます。
- 3 MENU/OK ボタンを押して、設定します。


■ファインダー(EVF)と液晶モニター(LCD)の表示について

EVF と LCD の切り換え

このカメラは、ファインダー(EVF)と液晶モニター (LCD) を装備しています。

VIEW ボタンを押すごとに次のように表示が切り換わり ます。



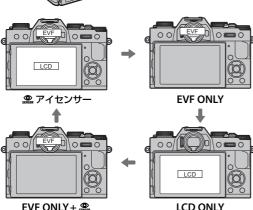

■ ② アイセンサー

ファインダーに目を近づけると、アイセンサーの働きにより、 表示が自動的にファインダーに切り換わります。目を離すと液 晶モニターに表示が戻ります。

■ EVF ONLY

ファインダーにのみ表示します。

■ LCD ONLY

液晶モニターにのみ表示します。

■ FVF ONLY + 🥯

ファインダーに目を近づけたときだけアイセンサーの働きに より、ファインダーに自動的に表示されます。

▶ アイセンサーについて


目以外のものを近づけたり、直射日光 が当たったりしても、アイセンサーが 反応することがあります。



アイセンサー

EVF の縦表示について


図 表示設定の **EVF 縦横自動回転表示**が **ON** のときは (閏 123)、撮影時にカメラを縦向きにすると、ファイン ダーの表示が縦向きになります。

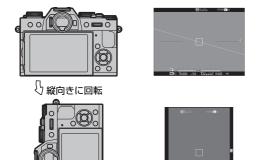

① 液晶モニター (LCD) の表示は、縦向きにはなりません。

視度調節ダイヤル

ファインダー内の表示が見えにくいときは、ファインダーをのぞきながら視度調節ダイヤルを回し、ファインダーの表示がもっともはっきり見えるように調節してください。調節できる視度の範囲は-4~+2m-1 (dpt)です。



視度調節ダイヤル

EVF 明るさ・EVF 鮮やかさ調整


■ 表示設定の EVF 明るさ、EVF 鮮やかさでファイン ダー(EVF)の明るさや鮮やかさを調整できます。

LCD 明るさ・LCD 鮮やかさ調整


図表示設定のLCD明るさ、LCD鮮やかさで液晶モニター(LCD)の明るさや鮮やかさを調整できます。

|情報表示について


撮影モードまたは再生モードで **DISP/BACK** ボタンを押すごとに表示が 切り換わります。



撮影時:ファインダー (EVF)



撮影時:液晶モニター (LCD)

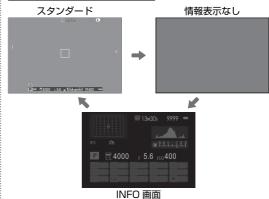

■「スタンダード」画面のカスタマイズについて

撮影時の「スタンダード」画面に表示したい項目は、**図表示設定の画面のカスタマイズ**で選択できます。

- **1** 「スタンダード」画面になるまで DISP/BACK ボタンを押します。
- 2 セットアップメニューから 図表示設定の画面のカスタマイズを選びます。
- ■表示したい項目を選び、MENU/OK ボタンを押します。

画面に表示する項目は、✓ が表示されます。✓ が表示されている状態で MENU/OK ボタンを押すと、選択が 解除されます。

- ・フレーミングガイド
- 電子水準器
- AF フレーム
- AF 時の距離指標家出補正バー

- ・ヒストグラム

- 撮影モード
 - 絞り/シャッター速度/ISO・フラッシュ
 - 情報表示背景

 - 測光

- シャッター方式。
- 連写モード
- ブレ防止 MF 時の距離指標・フォーカスモード・ホワイトバランス
 - フィルトシミュレーション

- ダイナミックレンジ
- 撮影可能枚数
- ・画像サイズ & 画質モード
- 動画モード & 録画時間
- バッテリー残量表示


- 4 各項目を設定し、DISP/BACK ボタンを押します。 設定が保存されます。
- 5 DISP/BACK ボタンを押して撮影画面に戻り、表示内容を確認してください。
- ▶表示される場所は 16 をご覧ください。

■ 電子水準器について

カメラの傾きを感知して表示します。三脚設置時など、カメラを水平にしたいときは、2 本の線が重 なるよう、カメラの傾きを調整してください。


▶ カメラのレンズ面を上下に向けたときは、表示が消えることがあります。



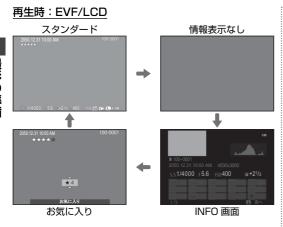

・ ヒストグラム表示について


ヒストグラムとは明るさの分布をグラフ(横軸:明るさ/ 縦軸:ピクセル数)に表したものです。



適正露出の場合:全体的にピクセル の数が多く、山なりに分布します。

露出オーバーの場合: ハイライトの ピクセル数が多く、右に偏ります。

露出アンダーの場合:シャドウの ピクセル数が多く、左に偏ります。





① 被写体によってグラフ形状は異なります。


(

基本撮影(静止画編)静止画の撮影と再生

▮静止画を撮影する

ここでは、プログラム (P) 撮影の基本的な流れを説明します。その他のモード(S、A、M、A-トモード)の撮影方法は「撮影モードを変更したい」をご覧ください(閏 58)。

1 カメラの設定をプログラム (P) 撮影の設定にします。

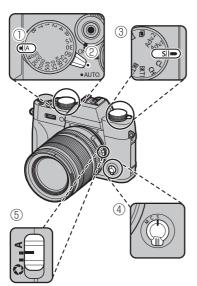

| 設定 | 設定 | |
|---------------|------------|----|
| ① シャッタースピード | A (オート) | 59 |
| ② オートモード切換レバー | • | 13 |
| ③ ドライブダイヤル | S(1 コマ撮影) | 72 |
| ④ フォーカスモード | S(シングル AF) | 80 |
| ⑤ 絞り設定 | A (オート) | 59 |

表示画面に P が表示されます。



◆ 手ブレ補正機能を ON にすることをおすすめします (■ 111)。

■ Q ボタンについて

Qボタンを押すと、撮影の設定を確認したり、設定し直したりできます(100 48)。

2 カメラを構えます。

静止画を撮影する

- ・手ブレを防ぐため、脇を しめ、カメラを両手で しっかりと持ってくださ い。
- ・レンズや AF 補助光ランプに指などがかかると、ピンぼけや暗い写真になることがあります。ご注意ください。



3 構図を決めます。

素 ズームリングがあるレンズを使用している場合

ズームリングを回して構図を 調整します。広い範囲を写し たいときは左方向、被写体を 大きく写したいときは右方向 に、ズームリングを回してく ださい。



4 被写体を中央にしてシャッターボタン を半押しして、ピントを合わせます。



ピントが合ったとき

- ・ピピッと音が鳴り、ピン AFフレーム トが合った位置が緑色に 点灯します。
- ・ 合焦マークが緑色に点灯 します。



ピントが合わないとき


- AF フレームが赤色に変わり、!AF が画面に表示 されます。
- ・合焦マークが白色に点滅します。
- ◆ 暗い被写体のピントを合わせやすくするために AF 補助光(員104)が発光する場合があります。
- ◆ シャッターボタンを半押ししている間、ピントと露出は固定されます。
- ▶ レンズのマクロ領域から標準撮影距離範囲の全領域で、 ピントが合います。
- 5 シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深く押し込みます(全押しします)。



▮静止画を再生する

1コマ再生

■ボタンを押すと、撮影した画像が表示(1コマ再生) されます。





1 つ前の画像を見るには ◀ を押します。 次の画像を見るには ▶ を押します。ボタンを押し続けると、早送りします。



◆ フロントコマンドダイヤルを回しても前後の画像を表示できます。



◆他のカメラで撮影した画像をこのカメラで再生すると、液晶モニターに 伯 (プレゼントアイコン) が表示されます。 他のカメラで撮影した画像はきれいに表示されなかったり、拡大表示できなかったりするときがあります。


🌄 🛨 お気に入りを設定する

1 コマ再生時に DISP/BACK ボタンを押すと、 \star お気に入り のランクが表示され、ランクを設定できます。 \blacktriangle または \blacktriangledown で \star の数 (0 \sim 5) を設定します。

撮影時の情報確認

静止画を再生する


1 コマ再生時に撮影時の情報を確認できま






1コマ再生 INFO 画面 1 s.s.1/4000 F5.6 ISO400 INFO 画面 2

▶ フロントコマンドダイヤルを回すと、前後の画像に切り換 えることができます。



■ ピントの位置を拡大表示する

リアコマンドダイヤルの中央を押すと、ピントを合わせた 位置を拡大できます。もう一度リアコマンドダイヤルの中 央を押すと、1コマ再生に戻ります。





再生ズーム

1 コマ再生時にリアコマンドダイヤルを右に回すと、画像を拡大表示できます。再生ズームを解除するには、DISP/BACK ボタンまたは MENU/OK ボタンを押すか、リアコマンドダイヤルの中央を押します。

▶ 1 コマ再生画面でリアコマンドダイヤルを左に回すと、「マルチ再生」の9 コマ画面になります(閏 42)。



右に回すと拡大



右に回すと拡大

















左に回すと縮小

- ▶ 最大ズーム倍率は、設定した 画像サイズ (単 105) によって変わります。
- ▶ 〒 リサイズ (□ 115) または トリミング (□ 114) の M で保存された画像は、再生ズームは使えません。

🎥 ナビゲーションについて



ナビゲーションで現在の 表示位置がわかります。 拡大表示中に ▲▼◀▶ で、液晶モニターに 表示される範囲を移動できます。




マルチ再生

静止画を再生する

1 コマ再生時にリアコマンドダイヤルを左に回すと、9 コマ、100 コマ(マイクロサムネイル)の一覧を表示できます。

▶ 1 コマ再生画面でリアコマンドダイヤルを右に回すと拡大画像が表示されます(19141)。



リアコマンドダイヤルを左に回す たびに表示される画像が増えます。












リアコマンドダイヤルを右に回す たびに表示される画像が減ります。


- ▲▼◀▶ で画像を選び、MENU/OK ボタンを押すと、選んだ画像を 1 コマ表示できます。
- ▲ または ▼ でページを切り換えることもできます。

画像を消去する

画像を1コマだけ消去したり、消去する画像を複数枚選んで消去したり、すべての画像をまとめて消去したりすることができます。誤って画像を消去すると元には戻せません。消去したくない画像は、あらかじめパソコンにコピーしておいてください。

1 コマ再生時に 前 ボタンを押して、消去方法を選びます。





- ◆ プロテクトされた画像は消去できません。消去するには、 プロテクトを解除してください(■ 115)。
- ▶ 再生メニューの m 消去でも、画像を消去できます。

1コマ消去

画像を 1 コマだけ消去します。

1 コマ再生中に 前 ボタンを押して、 1 コマを選びます。



2 消去する画像を ◀ または ▶ で選んでから MENU/OK ボタンを押すと、表示されている画像が消去されます。





- ▶ MENU/OK ボタンを押すと同時に画像が消去されますので、 誤って消去しないようにご注意ください。
- ◆ MENU/OK ボタンを繰り返し押すと画像が連続して消去されます。消去する画像を ◀ または ▶ で選んでから MENU/OK ボタンを押してください。

画像を消去する **複数指定消去**

- ▼ が表示されている画像をまとめて消去できます。
- ◆ プリント予約やフォトブックなどが 設定されている画像には、■ が表 示されます。



1 1 コマ再生中に 前 ボタンを押して、 複数指定を選びます。



2 消去する画像を選んで MENU/OK ボタンを押すと、選択されます。



- 選択された画像は ✓ が表示されます。
- もう一度、MENU/OK ボタンを押すと、 選択が解除されます。



3 まとめて消去する画像を選択指定した後、DISP/BACK ボタンを押します。 消去実行画面が表示されます。



4 実行を選んで、MENU/OK ボタンを押す と、複数指定消去が実行されます。



全コマ消去

画像がすべて消去されます。

 1 コマ再生中に 前 ボタンを押して、 全コマを選びます。



2 実行を選んで、MENU/OK ボタンを押す と、全コマ消去が実行されます。



- ◆ DISP/BACK ボタンを押して消去を中止しても、それまでに消去した画像は元に戻せません。
- ◆ プリント予約を設定している画像を消去しようとすると、 メッセージが表示されます。MENU/OK ボタンを押すと、そ の画像を消去します。


基本撮影(動画編)動画の撮影と再生

動画を撮影する

0000

音声付きの動画を撮影できます。

動画撮影ボタン(Fn1)を押すと、動画撮影が開始 されます。





動画撮影中もズームリングでズーム操作が行えます (**38**).

2 もう一度動画撮影ボタンを押すと、撮影が終了し ます。

残り時間がなくなるか、メモリーカードに空きが なくなると、撮影は自動的に終了します。

① 動画の記録中は背面のインジケーターランプが点灯し ます。


- ◆撮影する動画の画像サイズ・フレームレートと感度の設定は、撮影メニューの■動画設定で変更できます(瞳 110)。
- ◆ 動画撮影時のピント合わせの方法はフォーカスモード切換 レバーで設定します(瞳 80)。フォーカスモードを S にし ても、**回オートフォーカス設定の顔キレイナビ**(瞳 104)が ON のときは、自動的にコンティニュアス AF になります。 また、フォーカスモードが M のときは、顔キレイナビを ON にしても顔検出は行われません。
- ① 動画撮影中に露出補正を変更できますが、補正段数は ±2 の範囲となります。
- ① 音声も同時に記録されるので、撮影中に指などでマイクを ふさがないようご注意ください。
- ① 動画撮影中は、カメラの動作音が録音されることがあります。
- ① 高輝度の被写体を撮影すると、縦スジや横スジが入ることがありますが故障ではありません。

背景ボケを生かした動画について

絞りをできるだけ開放側に設定することでボケを生かした 動画を撮影できます。絞りを A 以外に設定し、絞り値を調 整します。絞り値の設定は動画撮影前に行ってください。

外部マイクについて

このカメラでは、外部マイクを使用できます。



- ① 外部マイクのプラグはバスパワーを必要としない φ2.5 mm ピンで取り付けるものをご使用ください。
- 喩 詳しくはステレオマイクの使用説明書をご覧ください。
- マイク/リモートレリーズ端子に外部マイクを取り付けると、設定確認の画面が表示されます。MENU/OK ボタンを押して、マイク/リモートレリーズ設定を ◆ マイクに設定してください。




動画を再生する

画像の再生時に動画を選択すると、四が表示されます。



動画再生時の操作方法について





動画再生時には、進行状況を示すバーが表示されます。



- 再生中に MENU/OK ボタンを押すと、再生音量の設定画面が表示されます。▲ または ▼ を押して動画の再生音量を選び、MENU/OK ボタンで決定します。動画の再生音量は、 音設定の再生音量(回 122) でも設定できます。
- ① スピーカーを指などでふさがないでください。音が聞き取りにくくなります。
- ① 電子音&フラッシュ OFF が ON の場合 (単 122) は、音声が 再生されません。

🎥 動画の再生速度について


■または ▶ を押して、再生速度を変更できます。再生速度は再生アイコンの ▶ (◀)の数で表示されます。▶ (◀)の数が多いほど速度が速くなります。



Q ボタン /Fn ボタン Q(クイックメニュー)ボタン

▮Q ボタンを使う


● ボタンを使うと、撮影の設定を確認したり、設定し直したりできます。

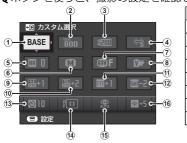

| メニュー項目 | |
|-----------------------|-----|
| ① 配 カスタム選択 | 96 |
| ② 🔞 感度 | 68 |
| ③ 🚾 ダイナミックレンジ | 106 |
| ④ 🔟 ホワイトバランス | 65 |
| ⑤ 🞹 ノイズリダクション | 107 |
| ⑥ 🚺 画像サイズ | 105 |
| ② 監画質モード | 105 |
| ⑧ 🛅 フィルムシミュレーション | 54 |
| B 0 ギカンズ 四 ナロフトガニンフ た | n |

| メニュー項目 | |
|-----------------|-----|
| ⑨ 温 ハイライトトーン | 107 |
| ⑩ 温 シャドウトーン | 107 |
| ① 🚾 カラー | 106 |
| ⑫ 踊 シャープネス | 107 |
| ③ 🕲 セルフタイマー | 64 |
| ⊕ AFモード | 84 |
| ⑤ 幻 フラッシュモード | 55 |
| ⑯ ※ EVF/LCD 明るさ | 123 |

- Qボタンで III ホワイトバランスを設定するときは、□,カスタムと IX 色温度設定の設定は変更できません。ファンクションボタンまたは撮影メニューで設定してください。
- 撮影画面で Q ボタンを押します。 クイックメニューが表示されます。



2 設定を変更するメニュー項目を ▲▼◀▶で、選びます。



3 リアコマンドダイヤルで設定値を選びます。



- ◆ 各メニューの設定値は、参照ページ先でご確認ください。
- **4 Q ボタンを押します。** 表示されている設定値になり、撮影画面に戻ります。



◆ クイックメニューに表示させるメニュー項目は、撮影画面で ① ボタンを長押しすると表示されるクイックメニュー登録 / 編集画面で入れ換えることができます(閏 49)。

クイックメニューの割り当て変更

クイックメニューに表示するメニューを変更できます。

1 撮影画面で Q ボタンを長押しします。

クイックメニュー登録 / 編集画面が表示されます。



2 ▲▼◀▶ で割り当てを変更するメニューを選び、MENU/OK ボタンを押します。

メニューの割り当て設定画面が表示されます。割り当てられるメニューは次のとおりです。

カスタム選択

・フィルムシミュレーション ・測光

• 感度

- ・ハイライトトーン
- AF モード

- ダイナミックレンジホワイトバランス
- ・シャドウトーン
- ・フラッシュモード

- ・ホリイトバラン人・ノイズリダクション
- ・カラー ・シャープネス
- フラッシュ調光補正ブレ防止モード

・画像サイズ

- ・セルフタイマー
- MF アシスト

画質モード

顔キレイナビ

動画モード

l質セード ・ 顔キレイナヒ

· なし

動画感度

マイクレベル設定

• EVF/LCD 明るさ

シャッター方式

• EVF/LCD 鮮やかさ

電子音 & フラッシュ OFF

- なしを選ぶと、クイックメニューの割り当てはなくなります。
- ▶ カスタム選択を選ぶと、クイックメニューには BASE と表示され、現在の設定を表しています。
- 3割り当てるメニューを選び、MENU/OK ボタンを押します。 クイックメニューにメニューが割り当てられます。
- ◆ クイックメニューの割り当ては、セットアップメニューの ① 操作ボタン/ダイヤル設定からも設定できます(目 125)。

Q ボタン /Fn ボタン Fn (ファンクション) ボタン

| ファンクションボタンを使う

ファンクションボタンには機能を 1 つ割り当てられます。ファンクションボタンを押すだけで機能を切り換えたり、設定画面を呼び出したりできます。このカメラでは 7 つのボタンがファンクションボタンとして使用できます。工場出荷時に割り当てられている機能とボタンの位置は以下のとおりです。

| Fn1 ボタン | Fn2 ボタン | Fn3 ボタン | Fn4 ボタン |
|-----------|-----------|-------------|--------------|
| | | | |
| 動画撮影 | AF モード | BKT/Adv. 設定 | フィルムシミュレーション |
| (■ 45、52) | (■ 52、84) | (🕮 53) | (🕮 54) |

| Fn5 ボタン | Fn6 ボタン | Fn7 ボタン |
|----------|------------|------------|
| | | |
| フラッシュモード | フォーカスエリア選択 | ワイヤレス通信 |
| (🕮 55) | (■ 57、85) | (🕮 57、132) |

ファンクションボタンの割り当て変更

DISP/BACK ボタンを長押しすると、ファンクションボタンの割り当て設定画面 を表示できます。 ▲ ▼ で、 割り当てを変更するファンクションボタンを選んで、 割り当てる機能を変更してください。



顔キレイナビ(■ 104)

モニター撮影効果反映(単 123)

• 絞り設定 (■ 111)

• RAW (193)

フォーカスエリア選択(■ 85)・ワイヤレス通信(■ 132)

フラッシュモード(印 55)シャッター方式(印 112)

・フラッシュ調光補正(目109)・マニュアル時モニター露出反映(目123)

なし

ファンクションボタンを使う

割り当てられる機能は次のとおりです。

- BKT/Adv. 設定(■ 53)
- 被写界深度確認(■61)
- 感度 (■ 68)
- セルフタイマー (■ 64)
- ・画像サイズ(■ 105)
- ・画質モード (■ 105)
- ・ダイナミックレンジ(■106)・カスタム選択(■96)
- フィルハシミュレーション (■ 54)・動画 (■ 45)
- ▼ ファンクションボタンの割り当ては、セットアップメニューの ② 操作ボタン/ダイヤル設定からも設定できます(瞳 125)。

ホワイトバランス(■ 65)

・測光 (■ 71)

・AF モード (■ 84)

プログラ ファンクションボタン長押し

それぞれのファンクションボタンを長押しすると、それぞれのボタンの割り当て設定画面を表示できます。

♣ Fn1 ボタンについて


露出ダイヤル操作時に Fn1 ボタンの誤操作を防止するため、Fn1 ボタンは長く押すことで割り当てられた機能が動作します(エ 場出荷時設定では、動画撮影が開始されます)。Fn1 ボタンは、長押しによる割り当て設定画面の表示機能はありません。割り 当ての変更は、DISP/BACK ボタン長押し、またはセットアップメニューの 🖸 操作ボタン / ダイヤル設定から行ってください。

■ファンクションボタンに割り当てられている機能

工場出荷値の設定では、それぞれのファンクションボタン(Fn1~Fn7)に以下の機能が割り当てられています。


動画(Fn1)

ファンクションボタン (Fn1) を押すと、動画撮影が ... ファンクション (Fn2) ボタンを押すと、フォーカス 開始されます (2 45)。



AFモード (Fn2)

モードが S または C のときの AF モードを設定します (**1** 84).



♦ AF モードは撮影メニューの **III オートフォーカス設定**から も設定できます (皿 103)。

BKT/Adv. 設定(Fn3)

■ ブラケティング (BKT)

(印 73)、ファンクションボタン (Fn3) を押すと、ブラ … (印 76)、ファンクションボタン (Fn3) を押すと、アド ケティング撮影の種類と設定値を変更できます。



▲▼ でブラケティングの種類を選び、 ▲▶ で設定値 を選びます。



▶ ブラケティングは、撮影メニューの M BKT/Adv. 設定か らも設定できます(単110)。

■ アドバンストフィルター(Adv.)

ドライブダイヤルを BKT1 または BKT2 に合わせて・・ドライブダイヤルを Adv.1 または Adv.2 に合わせて バンストフィルターの種類を変更できます。



7 で種類を選びます。




▶ アドバンストフィルターは、撮影メニューの M BKT/Adv. 設定からも選べます(110)。

ファンクションボタンに割り当てられている機能

フィルムシミュレーション(Fn4)

撮影時の発色や階調を変更できます。被写体に応じてフィルムを再現した設定から選べます。

1 ファンクション (Fn4) ボタンを押します。 フィルムシミュレーション設定画面が表示されます。



2 フィルムシミュレーションの設定値を選びます。

| 設定 | 説明 |
|------------------|--|
| PROVIA/ | 標準的な発色と階調で人物、風景など幅広 |
| スタンダード | い被写体に適しています。 |
| D Velvia/ | 高彩度な発色とメリハリのある階調表現で、 |
| ビビッド | 風景や花の撮影に適しています。 |
| Š≢ ASTIA/ ソフト | 肌色のつながりを良くしつつ、青空も鮮やかに写るようになります。屋外のポートレートに適しています。 |
| 値 で クラシック | 発色をおさえて暗部のコントラストを高め |
| クローム | ます。落ち着いた表現に適しています。 |
| 即 PRO Neg. Hi | Dis PRO Neg. Std に比べて階調をやや硬めにしています。屋外でのポートレートに適しています。 |


| 設定 | 説明 |
|----------------------------|---|
| 岱灣 PRO Neg. Std | 全体的に落ち着いたトーンになります。 さらに肌色再現の階調のつながりを重視し、スタジオでのポートレート撮影に適したモードです。 |
| i モノクロ (フィルターなし) | モノトーンの表現を活かした印象的な仕上 がりの撮影に適しています。 |
| 👣 モノクロ + Ye フィルター | 被写体のコントラストをやや強調した表現 に適しています。青空が少し濃くなります。 |
| 査 モノクロ + R フィルター | 被写体のコントラストを強調した表現に適 しています。青空が濃くなります。 |
| 直등 モノクロ + G フィルター | 唇や肌などの調子が出る階調表現で、ポートレートに適しています。 |
| き セピア | ウォーム調の色合いであたたかみのある雰 囲気の表現に適しています。 |

- **3 MENU/OK** ボタンを押します。 フィルムシミュレーションが設定されます。
- ◆ フィルムシミュレーション設定時も、トーンやシャープネスなどの変更が可能です(■107)。
- ◆ □ フィルム シミュレーションは、撮影メニューからも選べます(■ 106)。

Fn

夜や暗い室内で撮影をするときは、フラッシュをお使いください。

1 ★ (フラッシュポップアップ) レバーを矢印の方向に引いて、フラッシュをポップアップします。



2 ファンクション (Fn5) ボタンを押します。 フラッシュモードの設定画面が表示されます。



3 使用するフラッシュモードを選びます。

| フラッシュ | 説明 |
|--------------|------------------------|
| AUT0 | カメラが暗いと判断したときにフラッシュが発光 |
| オート | します。 |
| 4 | 周囲の明るさにかかわらず、フラッシュが発光し |
| 強制発光 | ます。 |
| \$ slow | 夜景と人物の両方をきれいに撮影できます。明る |
| スローシンクロ | い場所では露出オーバーになることがあります。 |
| \$ RERR | シャッターを閉じる直前にフラッシュが発光しま |
| 後幕シンクロ | す。 |
| #!! コマンダー | スレーブ対応の外部フラッシュを同調させます。 |
| | フラッシュは発光しません。被写体が暗いときで |
| 3 | も、フラッシュは発光しません。暗いときは三脚 |
| 発光禁止 | の使用をおすすめします。 |
| | ▶ フラッシュを倒しても発光禁止になります。 |
| | |

4 MENU/OK ボタンを押します。

フラッシュモードが設定されます。

- ① ご使用の交換レンズや撮影距離によっては、フラッシュの ケラレが発生することがあります。
- ① フラッシュポップアップ部に触れると、エッジでケガをすることがありますのでご注意ください。
- ▼ フラッシュが発光するときは、シャッターボタンを半押し すると、画面に 5 が表示されます。
- ◆ フラッシュは予備発光と本発光で数回発光します(コマンダーモードを除く)。撮影が完了するまでカメラを動かさないでください。
- ◆ フラッシュモードは撮影メニューの 3 フラッシュ設定からも設定できます(■ 109)。

ボタン

Fn

(ファンクション)

ボタン

● 顔キレイナビと赤目補正がオンのときのフラッシュ設定について

顔キレイナビ (瞳 104) と赤目補正 (瞳 109) をオンにした場合、フラッシュ発光時には必ず赤目軽減を行います。そのため、フラッシュは、♀ (赤目軽減オートフラッシュ)、 ◎4 (赤目軽減 + 強制発光フラッシュ)、◎ (赤目軽減 + スローシンクロ)、

♠ (赤目軽減+後幕シンクロ) から設定できます。

☎ (赤目軽減オートフラッシュ)は、人物を撮影するのに適しています。暗い場所でフラッシュ撮影したときに、フラッシュの光が目の中で反射することにより瞳が赤く写る「赤目現象」を軽減します。



フラッシュ使用時のシャッタースピードについて

フラッシュ撮影したときのシャッタースピード同調速度は 1/80 秒以下です。

▶ 別売フラッシュについて

このカメラでは、別売の富士フイルム製クリップオンフラッシュも使用できます(目) 148)。

🎥 他社製のフラッシュをお使いになるときのご注意

カメラのホットシューに300V以上の電圧がかかるフラッシュは使用できません。

■ 各撮影モードで使用できるフラッシュモード


| | | Р | S | Α | М | Adv. | | | SÎR⁺ | 9 | (E) | A | % . | (+ | яŮ | * | * | · 5 · | ΔY | 4 ∏€ | Y | * | TEXT | 22 | ? ° |
|----|---------------|---|---|---|---|------|---|---|------|---|-------------|----------|------------|----|----|---|---|--------------|----|-------------|---|---|------|----|------------|
| フ | AUT0 | ~ | | | | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | | ~ | | | | | ~ | ~ | ~ | ~ | | | | ~ |
| ラッ | 4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | | ~ | | | | < | ~ | ~ | ~ | | | ~ | | ~ |
| シー | \$ SLOW | ~ | | ~ | | ~ | ~ | | | ~ | ~ | | | ~ | ~ | | | | | | | | | | ~ |
| 크 | \$ REBR | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | | | | | ~ | ~ | | | | | | | | | | ~ |
| Ī | I ic o | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | | < | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | | ~ |
| ۲ | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ |

*ワイヤレス通信のリモート撮影

▶ 詳しくは、「各撮影モードで使用できる機能について」(瞳 171)をご覧ください。

フォーカスエリア選択(Fn6)


ファンクション(Fn6)ボタンを押すと、フォーカス モードがS またはC のときのピント合わせのエリアを $\ddot{}$ でスマートフォンとワイヤレス通信できます($\ddot{}$ 132)。 変更できます。**AFモード**の設定によって、操作が異 なります (**3**85)。



カス設定からも設定できます(**103**)。

ワイヤレス通信 (Fn7)

ファンクションボタン(Fn7)を押すと、撮影モード スマートフォンを操作して撮影するときや位置情報を 受信するときに便利です。




▶ フォーカスエリア選択は撮影メニューの III オートフォー▶ 図 ワイヤレス通信は、撮影 / 再生メニューからも選べます (**111**, 114).

応用撮影いろいろな撮影と再生

撮影モードを変更したい

■ P. S. A. M T — ド

P、S、A、M モードで撮影したいときは、オートモー ! カメラが最適な状態に自動的に設定するオートモード ド切換レバーを ● の位置にしてください。




● 絞り設定について

絞りリングなしレンズを使用している場合は、撮影メ ニューの **欧 絞り設定**で絞りを設定します (單 111)。 **欧 絞** り設定をオート以外に設定した場合は、リアコマンドダイ ヤルで絞りを調整します。

絞りリング付きレンズを使用している場合は、レンズ側で 絞りを設定してください。

■ オートモード

撮影で撮影したいときは、オートモード切換レバーを AUTO の位置にしてください。



★オートモードのシーン選択について

オートモードのシーンは、リアコマンドダイヤルを回して 選びます。撮影メニューの 102) でも選べ ます。

プログラム(P)

カメラがシャッタースピードと絞り値を自動的に設定します。プログラムシフトで同じ露出値のままシャッタースピードと絞り値の組み合わせを変えることもできます。プログラムで撮影するには、オートモード切換レバーを \bigcirc 0位置にして(\bigcirc 158)、絞り設定を \bigcirc 0、シャッタースピードダイヤルを \bigcirc 1に設定します。



表示画面に P が表示されます。



① 被写体の明るさがカメラで測光できる明るさの範囲を超えると、シャッタースピードおよび絞り値が「---」と表示されます。

🎥 プログラムシフトの設定

フロントコマンドダイヤルを回すと、同じ露出 のままシャッタースピードと絞り値の組み合わ せを変えることができます。





- ◆ プログラムシフトが設定されているときは、シャッター スピードと絞り値が黄色で表示されます。
- ◆電源をオフにすると、設定したプログラムシフトは解除 されます。
- ① 次のとき、プログラムシフトは使用できません。
- TTL 自動調光機能付き外部フラッシュを使用しているとき
- 撮影メニューの **M ダイナミックレンジ**が **AUTO** のとき (閏 106)

シャッタースピード優先(S)

設定したシャッタースピードに合わせて、カメラが自動的に絞り値を設定します。シャッタースピード優先で撮影するには、オートモード切換レバーを ● の位置にして(1958)、絞り設定を A、シャッタースピードダイヤルを撮影したいシャッタースピードに設定します。



表示画面に \$ が表示されます。



- ▼ フロントコマンドダイヤルでシャッタースピード (180X を 除く)を1/3段刻みで微調整できます
- ◆ シャッターボタンを半押ししている間もシャッタースピードを変更できます。
- ① 設定したシャッタースピードで適正な明るさにならないときは、絞り値が赤色で表示されます。
- ① 被写体の明るさがカメラで測光できる明るさの範囲を超えると、絞り値が「---」と表示されます。

絞り優先(A)

設定した絞り値に合わせて、カメラがシャッタースピードを自動的に決定します。絞り優先で撮影するには、オートモード切換レバーを ● の位置にして(旦 58)、シャッタースピードダイヤルをAに、絞りを撮影したい絞り値に設定します。



表示画面に A が表示されます。



- ▶ シャッターボタンを半押ししている間も絞りを変更できます。
- ① 設定した絞り値で適正な明るさにならないときは、シャッタースピードが赤色で表示されます。
- ① 被写体の明るさがカメラで測光できる明るさの範囲を超えると、シャッタースピードが「---」と表示されます。

🤷 被写界深度を確認するには

被写界深度を確認するには、Fn1 ~Fn7のいずれかのファンクションボタンに 図 被写界深度確認を割り当てます(瞳51)。割り当てたファンクションボタンを押すと、そのときの絞り値の被写界深度が確認できます。



◆「スタンダード」表示になるまで DISP/BACK ボタンを押す と、距離指標バーで被写界深度を確認できます。



いろいろな撮影と再生

マニュアル(M)

マニュアルでは、シャッタースピードや絞り値も撮影者が設定できます。意図的に「オーバー(明るい)」または「アンダー(暗い)」の露出を設定できるので、個性的で多彩な表現が可能になります。マニュアルで撮影するには、オートモード切換レバーを ● の位置にして(閏58)、露出インジケーターを確認しながら、絞り値とシャッタースピードを設定します。絞りを設定したい絞り値に、シャッタースピードを撮影したいシャッタースピードに設定します。



表示画面に M が表示されます。

▼マニュアルでは、常に露出インジケーターが表示されます。



露出インジケーター

◆ フロントコマンドダイヤルでシャッタースピード (180X を 除く)を¹/3段刻みで微調整できます。

■ 露出設定プレビューについて

- 表示設定のマニュアル時モニター露出反映が ON のとき
- は、露出を反映した画像が画面に表示されます。






◆ フラッシュ撮影など、撮影時に露出が変わる場合は、マニュアル時モニター露出反映を OFF にしてください。

オートモード撮影

オートモードで撮影するには、オートモード切換し バーをAUTOの位置にして(町 58)、リアコマンドダイ ヤルでシーンを選びます。

▶ 撮影メニューの ● シーン選択からもシーンが選べます。



| シーン | 機能 |
|-----------------------|---------------------|
| ₫ アドバンスト | シーンに最適な撮影モードをカメラが自 |
| SR オート | 動的に認識して撮影します。 |
| 身 人物 | 人物の撮影に適しています。 |
| ● 美肌 | 肌をなめらかに撮影します。 |
| ▲ 風景 | 昼間の風景撮影に適しています。 |
| % スポーツ | 動いている被写体の撮影に適しています。 |
| ♥ 夜景 | 夕景や夜景の撮影に適しています。 |
| ☆◆ 夜景(三脚) | スローシャッターでの夜景撮影に適して |
| 及京(二脚) | います。 |
| sia 12 vlz | スローシャッターで打ち上げ花火を色鮮 |
| | やかに撮影します。 |
| 👛 夕焼け | 夕焼けを赤く鮮やかに撮影します。 |
| 番 スノー | 白く輝く雪景色での撮影に適しています。 |
| (26 L) T | 日差しの強い浜辺での撮影に適していま |
| ≜ ₹ ビーチ | ਰਿ. |

| ∞ 水中 | 水中での撮影を想定し、青かぶりを軽減 | | | | | | | |
|-------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ₩ 小中 | します。 | | | | | | | |
| マパーティー | 室内での結婚式やパーティーの撮影で使 | | | | | | | |
| エハーティー | 用します。 | | | | | | | |
| ☆ 花 | 花を色鮮やかに撮影します。 | | | | | | | |
| 文字の撮影 | 書類やホワイトボードなどを撮影すると | | | | | | | |
| 区 文子の撮影 | きに使用します。 | | | | | | | |

■ む (アドバンスト SR オート)

® アドバンスト SR オート を選ぶとカメラが認識した 最適なシーンのシーンアイ コンが表示されます。



• 🛍 : AUTO ・ △ :風景

・**⑤**:夜景 ・ ② : 夜景 (三脚)・ ② : マクロ ・・・・ビーチ

・ ② : 夕焼け・ ③ : スノー

・ 😂 : 青空 ・ **〇** : 人物

· O:緑 ・ 🗗 : 青空 & 緑 ・ ・ ② : 逆光 & 人物 ・ ○ : 動体

・ 🐧:人物 & 動き

・ (3) : 逆光人物 & 動き

① シーンによっては認識されたシーンが実際と異なる場合が あります。また、撮影条件によっては、同じ被写体でも異 なるシーンとして認識される場合があります。認識された シーンが実際と異なる場合は、適切なシーンを選んでくだ さい。

セルフタイマーを使って撮影したい

このカメラは、撮影者を含めた集合写真に適した「10 シャッターボタンを全押しする 秋後撮影 | と、シャッターボタンを押すときにカメラ が動くのを防ぐ「2秒後撮影」の2種類のセルフタイ マーを搭載しています。セルフタイマーは、すべての 撮影モードで使えます。

1 MENU/OK ボタンを押します。 撮影メニューが表示されます。



2 ▲▼で 図 セルフタイマーを選び、 MENU/OK ボタンを押します。



セルフタイマーの設定画面が表示され ます。



▲ ▼ でセルフタイマーを選びます。

公:2秒後撮影 心:10 秒後撮影

0FF: セルフタイマー OFF

4. MENU/OK を押します。

セルフタイマーが設定されます。






… と、セルフタイマーが開始しま す。画面には、シャッターが切れ るまでの秒数が表示されます。



タイマーを途中で止めるには、DISP/BACK ボタンを押 します。

- ① シャッターボタンを押すときは、レンズの前に立たないで ください。ピントが合わなかったり、適正な明るさになら ないことがあります。
- ① セルフタイマー設定は、電源をオフにすると自動的に解除 されます。
- ◇ (10 秒後撮影)では、カメラ前面のセルフタイマーラ ンプが点灯し、撮影直前に点滅します。(2) (2) 秒後撮影) では、セルフタイマー開始と同時に点滅します。

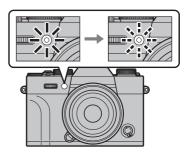

▮ホワイトバランスを変更したい

ホワイトバランスを太陽光や照明などの光源に合わせて 設定することにより、見た目に近い色で撮影できます。

1 MENU/OK ボタンを押します。 撮影メニューが表示されます。



2 ▲▼で III ホワイトバランスを選び、 MENU/OK ボタンを押します。




ホワイトバランスの設定画面が表示されます。



3 ▲▼ でホワイトバランスを選びます。



MENU/OK ボタンを押すと、 WB シフト画面が表示され、 シフト量を調整できます。





DISP/BACK ボタンを押すと、シフト量を調整しないでホワイトバランスが設定されます。

■ ホワイトバランスの設定

| _ //\ / | 「イバンンスの設定 |
|--------------|--------------------------------|
| 設定 | 説明 |
| AUTO | カメラが自動的にホワイトバランスを設定します。 |
| AUIU | 通常の撮影では、 AUTO をおすすめします。 |
| Q. | 白い紙などを使って、自分でホワイトバランスを |
| | 測定します (印 66)。 |
| K | 色温度を設定します(🗐 67)。 |
| * | 晴天の屋外での撮影用です。 |
| 叁 | 曇天や日陰などでの撮影用です。 |
| ₩1 | 昼光色蛍光灯の下での撮影用です。 |
| ₩2 | 昼白色蛍光灯の下での撮影用です。 |
| 岩 | 白色蛍光灯の下での撮影用です。 |
| - Ņ - | 電球、白熱灯の下での撮影用です。 |
| | 水中での撮影を想定し、青かぶりを軽減します。 |

- ▶ 人物の顔をアップで撮影するときや特殊な光源を使って撮影するときなど、AUTOの設定で望んだような結果が得られないときは、光源にあったホワイトバランスを選ぶかカスタムホワイトバランスをお使いください。
- ◆ フラッシュ発光時は、AUTO/ 整 設定時のみフラッシュ用のホワイトバランスになります。光源の雰囲気を残したい場合は、フラッシュを発光禁止に設定してください(貿55)。

■ □ カスタムホワイトバランスを設定する

自分でホワイトバランスを設定します。あらかじめ白い紙などの被写体をご用意ください。

園 メモ:カスタムホワイトバランスの活用例

白い紙の代わりに、色のついたものを使用すると、それを白 の基準にするため、色味を意図的に変更することができます。

- 1 ホワイトバランスの設定画面から 🚨 を選びます。
- 2 白い紙などの被写体を画面いっぱいに表示します。



◆ MENU/OK ボタンを押すと、ホワイトバランスシフト量を調整できます。



3 シャッターボタンを全押しして設定します。



◆ 前回取得したホワイトバランスを使用するには、シャッターボタンの代わりに DISP/BACK ボタンを押します。

4「GOOD!」と表示されたら、MENU/OK ボタンを押して決定します。



「OVER」または「UNDER」と表示された場合は、ホワイトバランスを正しく測定できていません。



「OVER」と表示されたときは - (マイナス)側に、「UNDER」と表示されたときは + (プラス)側に露出補正 (單 70) してから、再度測定してください。


■ K 色温度を設定する

色温度を設定すると、画像全体の色味を調整できます。

国 メモ: 色温度の活用例

色温度を設定することで、青味や赤味を強調したイメージの 画像や、実際の色味とは大きく異なる画像を意図的に撮影で きます。

1 ホワイトバランスの設定画面 から K を選びます。



す。 2 ▲▼ で色温度を選び、



- MENU/OK ボタンを押します。 WBシフト画面が表示されま す。
- ▶シフト量を調整しないときは、色温度を選んだ後に DISP/BACK ボタンを押してください。
- ▲▼◀▶ でホワイトバランスのシフト量を調整 します。
- MENU/OK ボタンを押します。 色温度が設定されます。

● 色温度について

色温度とは、光の色を客観的な絶対温度(単位:K「ケルビ ン1) で表したものです。色温度が低いほど赤みを帯び、色 温度が高くなるほど青味を帯びた光色になります。



ISO 感度を変更したい

光に対する ISO 感度を $100\sim51200$ の間で変更できます。

 MENU/OK ボタンを押します。 撮影メニューが表示されます。



2 ▲▼で M 感度を選び、MENU/OK ボタンを押します。



感度の設定画面が表示されます。



3 ▲▼ で設定値を選び、NENU/OK ボタンを押します。



| 設定 | 説明 | |
|-------------------------|---------------------------------------|--|
| AUTO1 AUTO2 AUTO3 | 被写体の明るさに応じて ISO 感度が自動的に設定されます (瞳 69)。 | |
| 6400 ~ 200 | 設定値を選べます。設定した値は、画面に表示されます。 | |
| H (51200) | 拡張感度を設定できます。標準感度よ | |
| H (25600) | りもダイナミックレンジが狭くなった | |
| H (12800) | り、ノイズが多くなったりする場合が | |
| L(100) | あります。 | |

- ◆ 拡張感度を選択できる条件は、「各撮影モードで使用できる機能について」を参照してください(■ 171)。
- ▶ 感度は、カメラの電源をオフにしても保持されます。
- ◆ 拡張感度 (L(100)) のときに、画質モード (目 105) を RAW、FINE+RAW、NORMAL+RAW に設定すると、感 度は自動的に 200 になります。
- ◆ 拡張感度 (H(12800)、H(25600)、H(51200)) のときに、 画質モード (目 105) をRAW、FINE+RAW、NORMAL+RAW に設定すると、感度は自動的に 6400 になります。

■ ISO 感度の設定について

ISO 感度の設定値が大きいほど、暗い場所での撮影が可能になります。ただし、高感度になるほど、画像に粒子状のノイズが増えます。条件に合わせて感度設定を使い分けてください。

| 低感度 | ISO 感度 —— | 高感度 |
|--------|------------------------------|-------|
| 明るいところ | ◆ ── 撮影場所 ── ▶ | 暗いところ |
| 少ない | ◆ ノイズ → | 多い |

■ AUTO 設定について

AUTO1、AUTO2、AUTO3を選ぶと、それぞれ以下の項目が設定できます。

| 設定 | 工場出荷値 | | |
|-----------|--|--|--|
| 基準 ISO 感度 | 200 | | |
| 上限 ISO 感度 | 800 (AUTO1)、1600 (AUTO2)、3200 (AUTO3) | | |
| 低速シャッター限界 | 1/60 | | |

基準 ISO 感度と上限 ISO 感度を設定すると、その範囲内で最適な露出になるようにカメラが自動的に ISO 感度を設定します。また、低速シャッター限界では、ISO 感度が自動で切り換わるシャッタースピードの低速側の限界値を設定できます。

- ◆ 上限 ISO 感度よりも基準 ISO 感度を高く設定している場合は、上限 ISO 感度で設定されている ISO 感度で撮影されます。
- ◆ 基準 ISO 感度と上限 ISO 感度の範囲内でも最適な露出が得られない場合は、低速シャッター限界で設定したシャッタースピードよりも遅くなる場合があります。

露出を補正したい

画像の明るさを調整できます。露出補正ダイヤルを回して、露出を補正します。



(明るい画像を暗くします) ① モードによって補正段数が制限されることがあります。

一補正

■ 露出補正の目安

逆光の人物撮影:+%EV~+1%EV



・スキー場などの反射が強く明るい 場所:+1FV



- ・画像の大部分を空が占める場合:+]EV
- ・スポットライトを浴びた被写体、特に背景が暗い場合: -%EV
- ・ 常緑樹または色の濃い葉など反射率が低い場合: ⅔ EV

SEV とは

露出を表す数値で、被写体の明るさとフィルムや画像素子などの ISO 感度によって決まります。被写体が明るければ数値は大きくなり、暗ければ数値は小さくなります。デジタルカメラは被写体の明るさの変化に対して、絞りやシャッター速度を調整することにより画像素子に与える光量を一定にしています。画像素子に与えられる光量が 2 倍になると EV 値はー 1 変化します。

||明るさの測定方法を変更したい(測光モード)

カメラが被写体の明るさを測定する方法を変更できます。撮影状況により、適正な明るさ(露出)にならないときに使用します。

MENU/OK ボタンを押します。
 撮影メニューが表示されます。



2 ▲▼で回測光を選び、MENU/OK ボタンを押します。



測光モードの設定画面が表示されます。



3 ▲▼ で設定値を選び、NENU/OK ボタンを押します。




① 測光モードを変更するときは、**四 オートフォーカス設定**の **顔キレイナビ**(1000 1041)を **OFF** にしてください。

| 設定 | 説明 | |
|----------|----------------------|--|
| | 被写体の輝度分布や色、背景や構図などの情 | |
| (| 報を瞬時にカメラが判断し、さまざまな撮影 | |
| (マルチ) | 状況で適正な露出が得られます。通常の撮影 | |
| | では、📵(マルチ)をおすすめします。 | |
| | 画面中央部約2%部分の露出が最適になる | |
| [•] | ように測光します。逆光時など、被写体と背 | |
| (スポット) | 景の明るさが大きく異なるときなどに使用 | |
| | します。 | |
| | 画面全体を平均して測光します。構図や被写 | |
| | 体により露出が変化しにくい特長があり、白 | |
| (アベレージ) | や黒の服を着た人や風景の撮影などに使用 | |
| | します。 | |

||いろいろな仕上がりの画像を撮影したい(ドライブダイヤル)

ドライブダイヤルには、いろいろな仕上がりの画像が撮影できるモードが割り当てられています。ドライブダイヤルを撮影したいモードに合わせて撮影します。




| ドライブモード | 説明 | 使用できる撮影モード | |
|----------------|--|--|----|
| BKT1 BKT2 | ブラケティング 一度だけシャッターボタンを押して、それぞれの設定値を変えながら 3 コマの画像を撮影できます。 ◆ BKT1 と BKT2 のそれぞれに、異なるブラケティング設定を割り当てられます。 | P. S. A. M | 73 |
| CH | 高速連写 | | 75 |
| CL | 低速連写 | 全モード | |
| S | 1コマ撮影 | 1 | _ |
| Adv.1 Adv.2 | アドバンストフィルター さまざまなフィルター効果を加えて撮影できます。 ◆ Adv.1 と Adv.2 のそれぞれに、異なるフィルター効果を割り当てられます。 | 全モード | 76 |
| = | 多重露出 2枚の画像を重ねて 1 つの画像に合成できます。 | ※ただし、オートモード切換レ バーが AUTO の位置になって いるときは、オート設定での | 77 |
| | ぐるっとパノラマ カメラを動かして撮影した複数の画像を合成し、1枚のパノラマ画像 を作成できます。 | 撮影になります。 | 78 |

ブラケティング撮影

一度シャッターボタンを押すと、それぞれの設定値を 変えながら複数枚連続で撮影するブラケティング撮影 ができます。

1 ドライブダイヤルを BKT1 または BKT2 (ブラケティング) に合わせます。



- **2** 使用したいブラケティングの種類と設定値を選びます。
 - ◆ ブラケティングの種類と設定値は、ファンクションボタン(1953:工場出荷時は Fn3)または撮影メニュー(1911)で変更できます。

ブラケティングの種類

- 唱 AE ブラケティング
- 圆 ISO ブラケティング
- フィルムシミュレーションブラケティング
- 図 ダイナミックレンジブラケティング
- ホワイトバランスブラケティング
- 3 撮影します。



配 AE ブラケティング

ー度シャッターボタンを押すと、画像の明るさ (露出: 閏 70)を「適正」、「オーバー(明るい)」、「アンダー(暗い)」の順に変えながら、3コマ連続で撮影します。

| 設定 | 説明 |
|-------|------------------------|
| ± 1 | 露出を 1EV ずつ変更しながら撮影します。 |
| ± ¾ | 露出を %EV ずつ変更しながら撮影します。 |
| ± 1/3 | 露出を ¼EV ずつ変更しながら撮影します。 |

① アンダーまたはオーバーの露出がカメラの露出制御範囲を 超えるときは、設定した設定値きざみで撮影されません。

ISO ブラケティング

撮影した 1 枚の画像から、ISO 感度 (目 68) を変化させて 3 枚の画像を作成します。 ISO 感度の変化する段階は、設定感度 ISO200 ~ 6400 までの間で 1/3段ずつステップ幅を変更できます。

| 設定 | 説明 |
|-------|------------------|
| ± 1 | ステップを 1 段に設定します。 |
| ± 3/3 | ステップを % 段に設定します。 |
| ± 1/3 | ステップを ½ 段に設定します。 |

■ フィルムシミュレーションブラケティング

撮影した 1 枚の画像から、フィルムシミュレーション (町 54) の設定をそれぞれ選んだ設定に変化させて 3 枚の画像を作成します。

◆ 変化させるフィルムシミュレーションのそれぞれの設定は、 ■ BKT/Adv. 設定の BKT1 設定または BKT2 設定でフィルムシミュレーション BKT を選んで変更します。

図 ダイナミックレンジブラケティング

ー度シャッターボタンを押すと、ダイナミックレンジ (目 106) の設定を「100%」、「200%」、「400%」 の 順に変えながら、3 コマ連続で撮影します。

◆ 感度は自動的に ISO800 以上になります。ダイナミックレンジブラケティングを解除すると、感度は元の設定に戻ります。

■ ホワイトバランスブラケティング


一度シャッターボタンを押すと、選んだホワイトバランス (国 65) の色温度を、設定したステップずつ変化させて3枚の画像を作成します。

| 設定 | 説明 |
|-----|-----------------|
| ± 3 | 3 ステップずつ変化させます。 |
| ± 2 | 2 ステップずつ変化させます。 |
| ± 1 | 1 ステップずつ変化させます。 |

連続撮影(高速連写 / 低速連写)


動いている被写体などを連続して撮影するのに適しています。

1 ドライブダイヤルを CH (高速連写) または CL (低速連写) に合わせます。



2 撮影します。

シャッターボタンを押し続けている間、各連写設 定に応じたコマ数で連続撮影します。



- ① 連写中にファイル No. が 999 を超えると、次のフォルダ にまたがって記録されます (瞳 126)。
- ① 連写中にメモリーカードの容量が不足すると、記録可能枚数分まで記録されます。ただし、連写モードによっては、空き容量がないときは撮影できない場合があります。
- ① 連写枚数が増えると、連写速度が遅くなる場合があります。
- ① シャッタースピード、ISO 感度、シーン、フォーカスモードによっては、連写速度が変わる場合があります。
- ① フラッシュは使用できません。ただし、通常に撮影すると、連写前に使用していたフラッシュ設定に戻ります。
- ① 連続撮影では、撮影したファイルを記録する時間が長くなることがあります。

■ ピントや露出について

ピントや露出を自動で変えながら撮影したいときは、 フォーカスモードを **C** に設定してください。

- ① その他の設定で連写撮影すると、ピントや露出は1コマ 目を撮影したときに決定され、途中で変えられません。
- ① 高速連写(**CH**) でフォーカスモードが**C** のときは、選択できるフォーカスエリアが異なります(瞳 87)。
- ① 絞りや ISO 感度、露出補正などの撮影条件によっては、ピントや露出の自動調整が有効にならない場合があります。

アドバンストフィルター

さまざまなフィルター効果を加えて撮影できます。

1 ドライブダイヤルを Adv.1 または Adv.2 (アドバンストフィルター) に合わせます。



- 2 使用したいアドバンストフィルターを選びます。
 - ▶ アドバンストフィルター効果は、ファンクションボタン (回 53:工場出荷時は Fn3) または撮影メニュー(回 110) で変更できます。
- 3 撮影します。



■ アドバンストフィルターの効果

以下のフィルター効果を選べます。

| 711111111111111111111111111111111111111 | ** E |
|---|------------------|
| アドバンストフィルター | 効果 |
| ₩ トイカメラ | レトロな雰囲気のあるトイカメラ |
| Tero I'I /J // / | 風な写真に仕上がります。 |
| ◎ ミニチュア | ジオラマ風に上下をぼかします。 |
| 🙉 ポップカラー | コントラストと彩度を強調します。 |
| 企業ハイキー | 全体の階調表現を明るくし、コン |
| iiixiii // // +— | トラストを抑えます。 |
| ⋒ □−≠− | 全体を暗く落ち着かせつつ、ハイ |
| ## U - + - | ライト部を強調します。 |
| © # /±> 5 L > . | ダイナミックな階調表現で、幻想 |
| 黛 ダイナミックトーン | 的な効果を加えます。 |
| 0,171,7+ +7 | 全体にぼかしを加え柔らかな雰囲 |
| <i>🎧</i> ソフトフォーカス | 気を与えます。 |
| ♀ パートカラー(レッド) | |
| □ パートカラー (オレンジ) | |
| 🕰 パートカラー (イエロー) | 特定の色域(カッコ内の色)だけ |
| 🕰 パートカラー (グリーン) | を残し、残りをモノクロにします。 |
| 🕰 パートカラー(ブルー) | |
| 🕰 パートカラー (パープル) | |
| | |


♦ 被写体やカメラの設定によっては、画像が粗くなったり意図したような明るさや色みにならない場合があります。

多重露出撮影


2枚の画像を重ねて1つの画像に合成します。



1 ドライブダイヤルを 🖻 (多重露出) に合わせます。



1 枚目の画像を撮影します。




3 MENU/OK ボタンを押します。

2枚目の撮影画面が表示されます。



- ▶ 1 枚目の画像を撮り直す場 合は ◀を押してください。
- ❤ DISP/BACK ボタンを押す と、1枚目の画像が保存 され、多重露出撮影を終 了します。
- 4 2 枚目の画像を撮影します。



- ▶ 1枚目の画像が撮影画面 にうすく表示されている ので、その画像を見なが ら2枚目の画像の位置を 調整してください。
- 5 MENU/OK ボタンを押します。

2枚の画像を合成した画像が保存されます。



№ 2枚目の画像を撮り直す場 合は ◀を押してください。

77

いろいろな撮影と再生

ぐるっとパノラマモード撮影

カメラを動かして撮影した複数の画像を合成し、高画 質な 1 枚のパノラマ写真を作成します。

1 ドライブダイヤルを □ (ぐるっとパノラマ) に 合わせます。




- 2 撮影する角度(撮影画角)を選びます。
 - ▼で撮影画角変更画面を表示させ、撮影する画角の大きさ(M)/●)を選び、MENU/OK ボタンを押します。
- 3 撮影方向を選びます。
 - ▶ で撮影方向を選択できます。撮影する方向を選び、MENU/OK ボタンを押します。

4 シャッターボタンを全押しします。 撮影中にシャッターボタンを押し続け る必要はありません。



5 矢印方向にカメラを動かします。



ガイドの終端までカメラが動くと撮影が終了し、パノラマ写真が保存されます。

◆ 撮影中にシャッターボタンをもう一度全押しすると、 撮影が停止します。このときに撮影された画像が保存 されないことがあります。

■ うまく撮影するには


- 一定の速度でゆっくりと小さな円を描くようにカメラを 動かします。
- ガイドの方向にまっすぐカメラを動かします。
- ・うまくいかないときは、移動速度を変えてください。
- カメラがブレないように脇をしめて撮影してください。
- 三脚を使うと、よりきれいに撮影できます。
- ズーム位置を広角側に設定して、レンズの焦点距離を 35mm (35mm フィルム判で50mm 相当)以下で撮 影することをおすすめします。

- ① 撮影を中断したタイミングによっては、撮影した最後の部分が記録されないことがあります。
- ① 複数の写真を合成するため、つなぎ目がきれいに記録され ない場合があります。
- ① 暗いシーンでは、写真がブレる場合があります。
- ① カメラを動かす速度が速すぎたり、遅すぎたりしたときは、 撮影が中断される場合があります。設定した方向と異なる 方向にカメラを動かしたときも撮影が中断されます。
- ① 撮影シーンによっては、設定した角度どおりに撮影できない場合があります。
- ① 以下の場合はぐるっとパノラマ撮影には適していません。
- 被写体が動いている
- 被写体とカメラの距離が近すぎる
- 空や芝生など、同じような模様が続く風景
- 波や滝など常に模様が変化する風景
- 明るさが大きく変動するシーン
- ① 露出は、最初にシャッターボタンを半押しした時点で固定されます。

パノラマ画像の再生

1 コマ再生時にパノラマ写真を選択して ▼ を押すと、 パノラマ写真を再牛できます。


横方向に撮影したパノラマ写真は左から右に、縦方向 に撮影した写真は下から上に表示されます。



- ♠ パノラマ写真を 1 コマ再生しているときは、リアコマンド ダイヤルを回して拡大 / 縮小表示できます。
- パノラマ再生時の操作方法について








| ピントに関する設定を変更したい

ピント合わせの方法を変更(フォーカスモード)

フォーカスモード切換レバーで、ピント合わせの方法 を変更できます。



| 設定 | 説明 | | |
|-------------|---|--|--|
| S | スナップや風景など動きのない被写体の撮 | | |
| (シングル AF) | 影に適しています。 | | |
| С | シャッターボタンを半押しすると常にピン | | |
| (コンティニュ | トを合わせ続けるため、動きのある被写体の | | |
| アス AF) | 撮影に適しています。 | | |
| M (マニュアル | ピントを手動で合わせたいときに使用します(| | |
| フォーカス) | 体 (1992) を撮影するときや意図的にピントをずらしたいときなどに使用します。 | | |

- ◆ フォーカスモードが C のときは、 **四 オートフォーカス設**定の瞳 AF は機能しません。

■ 合焦マークについて

合焦マークでピントの状況を確認 できます。



| 合焦マーク | | 状況 | |
|-------------|-------|---------------------------|--|
| () | | ピントが合うところを探しています。 | |
| | (緑点灯) | Sのときに、ピントが合って固定され | |
| 一 (初 | (以出外) | ています。 | |
| | | C のときに、ピントが合っています。 | |
| (●) | (緑点灯) | ▶ 被写体の動きに合わせてピント位置が変化 | |
| | | します。 | |
| | (白点滅) | ピントが合っていません。 | |

▶ フォーカスモードが M のときは、 が表示されます。

▶ 拡大表示してピントを確認する

リアコマンドダイヤルの中央を押すと拡大して表示され、ピントの確認がしやすくなります。もう一度リアコマンドダイヤルの中央を押すと通常表示に戻ります。拡大表示する位置はフォーカスエリア選択で変更できます(回 57)。





通常表示

拡大表示

◆ フォーカスモードが M のときは、拡大表示中にリアコマンドダイヤルを回すと、拡大表示の倍率を変更できます。ただし、 M MF アシストでデジタルスプリットイメージを設定しているときは、倍率変更できません。



- ▶ フォーカスモードが S のときは、 11 オートフォーカス設定の AF モードをシングルポイントに設定してください。
- ▶ フォーカスモードが C または m オートフォーカス設定のプリ AF が ON のときは、拡大表示できません。

いろいろな撮影と再生

M(マニュアルフォーカス)での撮影方法

フォーカスモード切換レバーで M を選びます。



画面に 🌃 が表示されます。



2 フォーカスリングを回してピントを合わせます。 フォーカスリングを時計回りに回すと遠距離側に、 反時計回りに回すと近距離側にピントが合います。



◆フォーカスリングを回す方向は、セットアップメニューの 図フォーカスリング(閏125)で設定できます。

3 撮影します。



◆ レンズ側でマニュアルフォーカスを設定できる交換レンズを で使用の場合は、フォーカス切換レバーを C または S に設 定していても M (マニュアルフォーカス)で撮影できます。

🗫 マニュアルフォーカス時の AF-L ボタンについて

AF-L ボタンを押すと、フォーカスフレーム内の被写体にオートフォーカスでピントを合わせます。ピントを合わせる位置は、フォーカスエリア選択で変更できます。フォーカスエリアのサイズはリアコマンドダイヤルで変更できます(貿 85)。素早くピントを合わせたいときに便利です。この機能は、マニュアルフォーカスのときのみ使用できます。

● 面 オートフォーカス設定のワンプッシュ AF 時の動作で、AF-Lボタンの動作を変更できます(■ 103)。AF-S(シングル AF)のときはボタンを押すとオートフォーカスでピントを合せます。AF-C(コンティニュアス AF)のときはボタンを押している間、オートフォーカスでピントを合わせ続けます。

マニュアルフォーカスにおけるピントの確認方法

マニュアルフォーカスでは、以下の方法でピントを確認できます。

■ 距離指標を目安にする

白い線はピントの中心値を、青いバーは被写界深度を示します。距離指標の単位は、**図表示設定の距離指標の単位**(町 124)でメートルとフィートを切り換えられます。



■ 拡大表示して確認する(フォーカスチェック)

図表示設定のフォーカスチェック (■ 124) を ON に すると、フォーカスリングを回したときに自動的に拡 大表示され、ピントの確認がしやすくなります。リアコマンドダイヤルの中央を押すと通常表示に戻ります。拡大表示する位置は、フォーカスエリア選択で変更できます (■ 85)。

◆ MMF アシストの設定がフォーカスピーキングまたはスタンダードのときは、拡大表示中にリアコマンドダイヤルを回すと、拡大表示の倍率を変更できます。



■画面に表示された画像で確認する (EVF/LCD) ピントの確認方法を IMMF アシストのデジタルスプ リットイメージまたはフォーカスピーキングから選べ ます (目 108)。

◆ リアコマンドダイヤルの中央を長押しすると、 MF アシストの設定を切り換えることができます。

フォーカスピーキング

コントラストの高い輪郭部分が強調されます。フォーカスリングを回して、 撮影したい被写体が強調されるように 調整してください。



デジタルスプリットイメージ

画面中央部に白黒のスプリットイメージが表示されます。スプリットイメージの上部、中央部、下部に3本の分割線があるので、ピントを合わせたい被写体が分割線上に写るようにして、分割線上下での像のズレが無いようにフォーカスリングを回して、フォーカスを調整してください。




いろいろな撮影と再生

AF モードの選択

フォーカスモードが S または C のときの AF モードを設定します。

1 ファンクション (Fn2) ボタンを押します。 AF モードの設定画面が表示されます。



2 使用する AF モードを選びます。


| 設定 | 用途例 | | |
|----------------|---|--|--|
| ・ シングルポイント | フォーカスエリア選択で設定したフォーカスエリア(19185)で、ピントを合わせます。 | | |
| ・シングルボインド | | | |
| | フォーカスエリア選択で設定したフォーカスエリア (印 86) で、ピントを合わせます。 77 のエ | | |
| 回ゾーン | リアの中から5×3、5×5、3×3のゾーンを選択できます。 | | |
| | 動く被写体を撮影するときに便利です。 | | |
| | • フォーカスモードが S のとき (ワイド): シャッターボタンを半押しすると、画面内にあるコ | | |
| | ントラストが高い被写体にピントを合わせます。ピントの合った複数の位置に AF エリアが表 | | |
| | 示されます。 | | |
| □ ワイド / トラッキング | ・フォーカスモードが C のとき (トラッキング): フォーカスエリア選択で設定したフォーカス | | |
| | エリア (閏 87) にピントを合わせます。 シャッターボタンを半押ししている間は被写体の動き | | |
| | に合わせてピントを合わせ続けます。 | | |
| | ① 小さい被写体や高速で動く被写体の場合は、オートフォーカスが合わないことがあります。 | | |

- **3 MENU/OK** ボタンを押します。 AF モードが設定されます。
- ♦ AF モードは撮影メニューの 4ートフォーカス設定からも設定できます (単 103)。

フォーカスエリア選択


ファンクション (Fn6) ボタンを押すと、フォーカスモード (目 80) を Sまたは C に設定したときのピント合わせのエリアを変更できます。 AF モード (目 84) の設定によって、操作が異なります。

- ▶ フォーカスエリア選択は撮影メニューの 四 オートフォーカス設定からも設定できます (員 103)。
- ▶ フォーカスモードを M に設定しているときは、ピントを合わせる位置や拡大表示する位置を変更できます。



ファンクション(**Fn6**)ボタンを押すと、フォーカスエリアポイント(+)とフォーカスエリアが表示されます。フォーカスエリアの位置やサイズを変更して、**MENU/OK** ボタンを押すと、フォーカスエリアが設定されます。

- ▲▼◀▶ で、ピントを合わせたい位置にフォーカスエリアを移動します。
 - ▶ DISP/BACK ボタンを押すと、フォーカスエリアが中央に戻ります。
- リアコマンドダイヤルを回して、フォーカスエリアのサイズを変更します。
 - ◆ 左に回すとサイズが小さく(最小50%)、右に回すとサイズが大きく(最大150%)なります。リアコマンドダイヤルの中央を押すと、100%に戻ります。





フォーカスエリアポイント






■ AF モードがゾーンの場合


ファンクション (Fn6) ボタンを押すと、フォーカスエリアが表示されます。 フォーカスエリアの位置やサイズを変更して、MENU/OK ボタンを押すと、 フォーカスエリアが設定されます。

フォーカスエリア

- ▲▼◀▶ で、ピントを合わせたい位置にフォーカスエリアを移動します。
 - ▶ DISP/BACK ボタンを押すと、フォーカスエリアが中央に戻ります。



- リアコマンドダイヤルを回して、フォーカスエリアのサイズを変更します。
 - ◆ 右に回すとサイズが5×5、3×3、5×3、5×5の順で拡大されます。左に回すと逆の順に大きさが変わります。リアコマンドダイヤルの中央を押すと、5×3に戻ります。




■ AF モードがトラッキングの場合

ファンクション(Fn6)ボタンを押すと、フォーカスエリアが表示されます。フォーカスエリアをトラッキングしたい被写体の位置に移動して、MENU/OKボタンを押すと被写体にフォーカスエリアが設定されます。シャッターボタンを半押ししている間は被写体の動きと位置に合わせてピントを合わせ続けます。

フォーカスエリア

- ◆ AF モードがワイド/トラッキングのときのフォーカスエリア選択は、フォーカス モードが C のときのみ有効です。
- フォーカスエリアは、▲▼◀► で移動できます。DISP/BACK ボタンを押すと、フォーカスエリアが中央に戻ります。



▶ フォーカスモードが C に設定されていて高速連写 (CH) するときのフォーカスエリアについて 高速連写 (CH) でフォーカスモードが C のときは、選択できるフォーカスエリアが異なります。



(Î)

シングルポイント

ゾーン

ワイド / トラッキング

♥ ゾーンの場合は、5×5が選べません。

長時間露出で撮影したい

シャッタースピードダイヤルでタイム撮影 (\mathbf{T}) またはバルブ撮影 (\mathbf{B}) を選択すると、長時間露光撮影ができます。

▶ カメラが動くとピントがずれるので、長時間露出で撮影する場合は、三脚のご使用をおすすめします。

タイム撮影 (T)

1 シャッタースピードダイヤルを▼に合わせます。



2 フロントコマンドダイヤルで露光時間を設定します。



□ | 100 Z00 C0 |

3 シャッターボタンを全押しすると、設 定した時間シャッターが開きます。



▶ 撮影中は、露光時間がカウントダウンで表示されます。

バルブ撮影 (B)

です。

 シャッタースピードダイヤルをBに合 わせます。




2 シャッターボタンを全押ししている間、 シャッターが開きます。 シャッターが開くのは、最大 60 分間



- ▶ 撮影中は、経過時間が表示されます。
- ◆ 絞りを A に設定している場合は、シャッタースピードは 30 秒に固定されます。
- ◆ 長時間露光撮影でノイズが気になる場合は、回長秒時ノイズ低減をON(12000)にすると、ノイズを低減できます。ノイズ低減処理を行うため、画像の記録に時間がかかる場合があります。

リモートレリーズ


このカメラでは、別売のリモートレリーズ RR-90 を 使用できます。長時間露光撮影時に便利です。

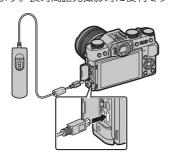

▶ 詳しくは RR-90 の使用説明書をご覧ください。

● 市販のリモートレリーズを使用する

電子式の市販リモートレリーズは、マイク / リモートレリーズ端子に取り付けることができます。



◆マイク/リモートレリーズ端子に リモートレリーズを取り付ける と、設定確認の画面が表示され ます。MENU/OK ボタンを押して、 マイク/リモートレリーズ設定を



♀リモートレリーズに設定してく ださい。

インターバルタイマーを使って撮影したい

設定した撮影間隔で自動的に設定回数分の撮影を行う、インターバルタイマー撮影ができます。

MENU/OK ボタンを押します。 撮影メニューが表示されます。



② ▲▼ で 図 インターバルタイマー撮影 を選択し、MENU/OK ボタンを押します。 インターバルタイマー撮影の設定画面 が表示されます。



3 ▲▼◀▶ で撮影間隔と撮影回数を設定し、MENU/OK ボタンを押します。 開始時間設定画面が表示されます。





4 ▲▼◀▶ で開始時間を設定し、 MENU/OK ボタンを押します。



インターバルタイマー撮影が開始されます。



- ① バルブ撮影、パノラマ撮影、多重露出撮影のインターバルタイマー撮影はできません。また、連写でインターバルタイマー撮影すると、1回の撮影は1コマ撮影となります。
- ◆ 三脚のご使用をおすすめします。
- ◆ 撮影中のバッテリー切れに注意してください。別売のAC パワーアダプター AC-9V、DC カプラー CP-W126 を併せ てご使用ください。
- ◆ インターバルタイマー撮影中は画面の表示が消えます。撮影の数秒前になると表示されます。
- ◆ 画面の表示が消えているときにシャッターボタンを全押しすると、画面表示が復帰します。

∥AE/AF ロック撮影したい

静止画撮影時にシャッターボタンを半押しすると、ピ : 3 半押ししたまま構図を変えます。 ントと明るさが決まります。そのまま半押しを続けて、 ピントを固定することを「AFロック」、明るさを決め て固定することを「AE ロック」といいます。被写体を 画面の中央以外に配置して撮影したいときに便利です。

1 ピントを合わせたい被写体に AF フレームを合わ せます。



2 シャッターボタンを半押しします。 被写体にピントと露出が合い、AFフ レームが緑点灯します。





▶ シャッターをきる前なら、AE/AF ロックは何度でもや り直せます。

被写体との距離は変えないでください。




4 そのままシャッターボタンを全押しし て、撮影します。



いろいろな撮影と再生

■ AE-L ボタン /AF-L ボタンを使う

AE-L ボタンでも AE ロックできます。また、**AF-L** ボタンでも AF ロックできます。



- ◆ AE-L ボタンまたは AF-L ボタンで AE/AF ロックしたときは、シャッターボタンを半押ししてもロックは解除されません。
- ◆ AF-L ボタンの機能は、撮影メニューの AF-LOCK 機 能選択(■ 108) で設定を変更できます。

| 設定 | 説明 | |
|----------------------|-----------------------|--|
| AF LOCK のみ (初期設定) | ピントが固定 (AF ロック) されます。 | |
| AE + AF LOCK | ピントと露出の両方が固定されます。 | |

- ◆撮影メニューの 圏 AE/AF-LOCK 設定を押下切替にする と(単108)、AE-LボタンまたはAF-Lボタンを放してもAE ロックや AF ロックは解除されなくなります。解除する ときは、もう一度ボタンを押します。
- ▶ □ 操作ボタン/ダイヤル設定の AE-L/AF-L ボタン設定で(単 125)、AE-LボタンとAF-Lボタンの機能を入れ換えられます。

★オートフォーカスの苦手な被写体について

このカメラは精密なオートフォーカス機構を搭載していますが、次のような被写体や条件の場合、ピントが合いにくいことがあります。





鏡や車のボディなど 光沢のあるもの

高速で移動する 被写体

その他のオートフォーカスの苦手な被写体:

- ・ガラス越しの被写体
- 髪の毛や毛皮などの暗い色で、光を反射せずに吸収する もの
- ・煙や炎などの実体のないもの
- ・背景との明暗差が少ないもの(背景と同色の服を着ている人物など)
- AF フレーム内にコントラスト差が大きいものがあり、その前か後ろに被写体がある場合(コントラストの強い背景の前の被写体など)

RAW 画像を撮影・現像したい

RAW 画像の撮影

RAW画像とは、撮像素子から得られる非圧縮の生データのことです。撮影した RAW 画像は、パソコンで画像を再構成するほか、再生メニューの 図 RAW 現像(194)でさまざまな設定を行ってからJPEGに保存(現像)できます。RAW 画像は撮影メニューの 国 画質モード(191)で設定します。

1 MENU/OK ボタンを押します。 撮影メニューが表示されます。





3 ▲▼ で RAW 画像を選びます。

| 設定 | 説明 | |
|------------|----------------------------|--|
| FINE+RAW | FINE で 撮 影 し た JPEG 画 像 と、 | |
| FINE+KAW | RAW ファイルの両方を保存します。 | |
| NORMAL+RAW | NORMAL で撮影した JPEG 画像と、 | |
| NORMAL+RAW | RAW ファイルの両方を保存します。 | |
| RAW | RAW ファイルのみを保存します。 | |

4 MENU/OK ボタンを押します。 RAW 画像が設定されます。



- ① パソコンで RAW 画像を現像するには、パソコンに RAW FILE CONVERTER がインストールされている必要があります (12) 134)。
- ① 画質モードが RAW、FINE+RAW、NORMAL+RAW のと きは、拡張感度(瞳 68) は設定できません。

▼ ファンクションボタンを使って RAW 画像を撮影する 撮影メニューの 聞 画質モードで FINE または NORMAL を選択していても、ファンクションボタンに RAW を割り 当てておくと、ファンクションボタンを押すだけで RAW 画像を撮影できます。

| | 設定されている画質モード | ファンクションボタン (RAW を割り当て済み)を押した場合 |
|---|--------------|-----------------------------------|
| Ш | FINE | FINE+RAW |
| Ш | NORMAL | NORMAL + RAW |
| Ш | FINE+RAW | FINE |
| | NORMAL+RAW | NORMAL |
| | RAW | FINE |

再度ファンクションボタンを押すか、1 コマ撮影すると、元の設定(左列)に戻ります。

RAW 画像の現像(カメラ内 RAW 現像)

撮影した RAW ファイルを、パソコンを使用せずにカメラでさまざまな設定を加えて JPEG ファイルとして保存(現像)できます。

1 再生時に MENU/OK ボタンを押します。 再生メニューが表示されます。



2 ▲▼ で **M** RAW 現像を選びます。



3 MENU/OK ボタンを押します。 設定できる機能の一覧が表示されます。



図 RAW現像 機影線像を反映 増影が ダイナミックレンジ ブイルムシミュレーション ボクイトパランス WBシフト

4. ▲▼ で変更する項目を選びます。



5 ▶ で設定の変更に移ります。





6 ▲▼ で設定を変更します。



7 MENU/OK ボタンを押して、決定します。 手順3の画面に戻ります。手順7まで を繰り返して、設定したい項目をすべ て変更します。



Q ボタンを押します。 保存する JPEG ファイルのプレビュー が表示されます。



9 MENU/OK ボタンを押します。 JPEG 画像が保存されます。



■ Q ボタン

RAW 画像の再生時に **Q** ボタンを押すと、**2 RAW 現像**を表示できます。

■ RAW 現像設定項目一覧

| ■ HAW 現家設定項目一見 | | | | |
|----------------|--|--|-----|--|
| メニュー項目 | 機能 | 設定 | | |
| 撮影時条件を反映 | 撮影時の条件を一括で反映します。 | _ | _ | |
| 増感 / 減感 | 画像の明るさを調整できます。 | ー 1 EV〜+ 3 EV まで ⅓ EV ステップ | _ | |
| ダイナミックレンジ | 明るい部分の白とびを防ぎ、目で見たままに近い写真 を撮影できます。 | R100 / R200 / R400 | 106 | |
| フィルムシミュレーション | 色調を変更できます。 | \$\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 54 | |
| ホワイトバランス | ホワイトバランスを変更できます。 | AUTO/□/【/涞/卷/朔/朔/ 朔/砕/🎽 | 65 | |
| WB シフト | ホワイトバランスを調整します。 | -9~+9 | 65 | |
| カラー | 撮影時の画像の色の濃さを設定します。撮影画像の色を濃くしたいときは 濃い に、薄くしたいときは 薄い に設定します。 | 濃い / やや濃い / 標準 / やや薄い / 薄い | 106 | |
| シャープネス | 撮影時の画像の輪郭をソフトにしたり、強調したりできます。 | HARD/M-HARD/STD/ M-SOFT/SOFT | 107 | |
| ハイライトトーン | 画像の八イライト部の調子を調整します。 | HARD/M-HARD/STD/ M-SOFT/SOFT | 107 | |
| シャドウトーン | 画像のシャドウ部の調子を調整します。 | HARD/M-HARD/STD/ M-SOFT/SOFT | 107 | |
| ノイズリダクション | 高感度撮影時に画像に発生するノイズを低減できます。 | 強 / やや強 /STD/ やや弱 / 弱 | 107 | |
| 点像復元処理 | 回折現象やレンズ周辺部のわずかなボケを補正し、解 像感を向上させます。 | ON/OFF | 107 | |
| 色空間 | 画像に適用する色空間を設定します。 | sRGB/Adobe RGB | 127 | |

|撮影の設定を保存したい

撮影メニューの設定を組み合わせて保存できます。

 MENU/OK ボタンを押します。 撮影メニューが表示されます。



2 ▲▼ で **5**0 カスタム登録 / 編集を選び、 MENU/OK ボタンを押します。



設定を保存したい場所をカスタム1~7から選び、MENU/ OKボタンを押します。



4 カスタムに保存できる項目は次のとおりです。個別に設定を変更することが可能です。



| № 感度 | ⊞ 68 | Sam シャープネス | 107 |
|--------------------|--------------|--------------------|-----|
| 図 ダイナミックレンジ | ■ 106 | 温 ハイライトトーン | 107 |
| ■ フィルム シミュレーション | ■ 54 | 温 シャドウトーン | 107 |
| ™ ホワイトバランス | ⊞ 65 | Ⅲ ノイズリダクション | 107 |
| Color カラー | ■ 106 | | |

5 DISP/BACK ボタンを押すと、 確認画面が表示されます。実 行を選んで MENU/OK ボタンを 押すと、設定が保存されます。



保存した設定は、撮影メニューの **四 カスタム選択**で呼び出せます。

 ● 回 現在の設定を反映を選択して MENU/OK ボタンを押すと、 現在の設定がカスタム 1 ~ 7 に上書きされます。

▮M マウントレンズで撮影したい

マウントアダプター設定

別売の M マウントアダプター 「FUJIFII M M MOUNT ADAPTER | を使用すると M マウントレンズで撮影で きます。

マウントアダプターのファンク ションボタンを押すと、 💷 マウ ントアダプター設定メニューが表 示されます。



- - り、スタンダード表示時の距離指標バーが非表示になります。
- ▶ フォーカスチェックを行うときは、フォーカスモード切換 レバーを **M**(マニュアルフォーカス)に設定してください (**2**82)。

焦点距離設定

ご使用のレンズの焦点距離が 21mm、24mm、28mm、 **35mm**のいずれかの場合は、**III** マウントアダプター 設定のレンズ1~4からご使用のレンズの焦点距離を 選んでください。

21 mm, 24 mm, 28 mm, 35 mm 以外のレンズをご使用になる場合 はレンズ5またはレンズ6を選び、




- ▶ を押して焦点距離設定メニュー を表示させ、ご使用になるレンズ
- の実焦点距離を ▲▼◀▶ で設定してください。

歪曲収差補正

画像の周辺部が歪んでしまう「歪 曲収差 | を補正できます。

「タル型 | と「糸巻き型 | の補正 を、それぞれ「強| 「中| 「弱| の 3段階で補正できます。







◆ 歪曲収差補正を効果的に行うためには、方眼紙やビルの窓 などの複数の方形画像を撮影し、その画像で最適化してく ださい。

いろいろな撮影と再生

色シェーディング補正

画像中央部と周辺部の色の違いなど(シェーディング)を画像の四隅それぞれ個別に補正できます。



■ 補正方法

1 リアコマンドダイヤルを回して、補正場所(画面の四隅)を選びます。三角マークで表示される隅をそれぞれ補正できます。



2 ▲▼◀► で補正値(色・量)を設定します。 画像中央部と周辺部の色の差がなくなるように 調整してください。



- レッド/シアン(横軸方向): -9~+9の範囲でレッドとシアンの縁取りを補正します。
- ・ブルー / イエロー (縦軸方向): -9 ~ +9 の範囲でブルーとイエローの縁取りを補正します。
- ◆ 色シェーディング補正を効果的に行うためには、青空やグレーの紙など単色のものを撮影し、その画像で最適化してください。

周辺光量補正

画像の周辺光量を補正できます。

補正量は、**-5** ∼ **+5** までと **0** (ゼロ) の計 11 段階から選べます。



に有効です。マイナス側に補正すると周辺光量が下が り、古いレンズやピンホールカメラで撮影したような 効果が得られます。

◆ 周辺光量補正を効果的に行うためには、青空やグレーの紙 など単色のものを撮影し、その画像で最適化してください。

画像を検索したい

ピクチャーサーチで画像を検索できます。

ピクチャーサーチ

- **2** 検索条件を選びます。 以下の条件から選びます。

| 検索条件 | 内容 |
|---------|-----------------------------|
| 日付で検索 | 指定した撮影日の画像を表示します。 |
| 顔で検索 | 指定した顔の情報の画像を表示します。 |
| ★お気に入りで | 指定した ★ お気に入り ランクの画像を |
| 検索 | 表示します(瞳 39)。 |
| 撮影シーンで | 指定した撮影シーンを選んで画像を表 |
| 検索 | 示します。 |
| 画像タイプで | 静止画 / 動画 /RAW のタイプ別に表示 |
| 検索 | します。 |
| €カアップロー | アップロード先を選んで画像を表示し |
| ド先で検索 | ます。 |

- 3 MENU/OK ボタンを押します。
- 4 検索条件を絞り込みます。 絞り込む条件を選ぶと、条件に合った画像だけが 表示されます。

◆サーチ画面を表示した状態でMENU/OK ボタンを押すと、 サーチ画像に対する再生メニューが表示され、各操作を実 行できます。操作方法は参照ページをご覧ください。

| メニュー | |
|-----------|-----|
| 亩 消去 | 43 |
| ⊶ プロテクト | 115 |
| 圆 スライドショー | 117 |

| フォトブックを作成したい

フォトブックアシストでフォトブックを作成できます。

フォトブックアシスト

- **1** 再生メニューから □ フォトブックアシストを選びます。
- **2** 新規 BOOK を選び、MENU/OK ボタンを押します。 フォトブックの新規作成画面が表示されます。
- 3 フォトブックを作成する画像の選択方法を選びます。 全画像から選択:保存されているすべての画像から 1 枚ずつ選択できます。

サーチして選択:指定した条件で検索した画像から選択できます(11999)。

№ 640 以下で保存されている画像と動画は選択できません。

4. 画像を選択します。

- ▲ で表示されている画像を選択または選択解除します。
- ▼ で表示されている画像を表紙にします。
- ◆最初に選択した画像は、自動的に表紙と1枚目の画像になります。表紙は、後から▼で変更することもできます。

- **5** 画像の選択が終わったら、MENU/OK ボタンを押します。
- 6 作成終了を選びます。
 - ◆全て選択を選ぶと、全画像またはサーチ結果のすべて の画像が、フォトブック作成中の画像として選択され ます。
- **7 MENU/OK ボタンを押します。**フォトブックアシストメニューに作成したフォト
 ブックが表示されます。
- ① フォトブックで選択できる画像は 300 枚までです。
- ① 画像が 1 枚も選択されていないフォトブックは削除されます。

● 作成したフォトブックについて

- 作成したフォトブックは、「MyFinePix Studio」でも、 パソコンに取り込んで使うことができます。
- カメラで作成したフォトブックは、対応する店頭でカンタン に注文することができます。詳しくは下記ホームページをご 覧ください。

http://fujifilm.jp/personal/print/index.html

作成したフォトブックを見る

作成されているフォトブックを選ぶと、フォトブック の内容を見ることができます。

■ または **▶** で次や前の画像に移動できます。



作成したフォトブックを編集/削除する

- 1 作成したフォトブックを表示しているときに MENU/OK ボタンを押します。
- 2 編集または削除を選びます。

編集:フォトブックの内容を再編集できます。編集方法はフォトブックを作成する方法と同じです (圓 100)。

削除:表示されているフォトブックを削除できます。

3 画面の指示にしたがって、フォトブックを編集/ 削除します。

応用撮影 メニュー一覧

撮影の設定を変える ― 撮影メニュー

撮影時に使う機能を設定できます。

撮影メニューの使い方

1 MENU/OK ボタンを押します。 撮影メニューが表示されます。



2 ▲ または ▼ で変更する項目を選びます。



3 ▶ で設定の変更に移ります。





4. ▲ または ▼ で設定を変更します。



5 MENU/OK ボタンを押して、決定します。



6 DISP/BACK ボタンを押して、撮影画面に 戻ります。



撮影メニュー一覧

▶ メニューに表示される項目は、撮影モードによって異なります。

● シーン選択

オートモード切換レバーが **AUTO** のときの撮影シーンを選べます (即 63)。

Ⅲ オートフォーカス設定

オートフォーカスに関する設定を変更できます。

| サブメニュー | | 内容 |
|---------------------------|--|---|
| フォーカスエリア選択 | フォーカスモードが: | ${f S}$ または ${f C}$ のときのピント合わせのエリアを変更できます。フォーカスモードが ${f M}$ のとき |
| フォーガスエジア医派 | は、オートフォーカス | スでピントを合わせる位置や拡大表示する位置を変更できます(🗎 85)。 |
| AF モード | フォーカスモードが S または C のときの AF モードを設定します (瞳 84)。 | |
| | | 全押ししたときの動作を設定できます。フォーカスモードが AF-S のときと、AF-C のとき |
| | のそれぞれを個別に記 | 役定できます。 |
| レリーズ優先 / フォーカス優先 | 設定 | 説明 |
| レリース優元 / フォーガス優元 | レリーズ | ピントが合っていなくてもすぐに撮影できます。シャッタータイミングを優先したいときに設定します。 |
| | フォーカス | ピントが合うまで撮影できません。ピントを合わせてから撮影したいときに設定します。 |
| ワンプッシュ AF 時の動作 | フォーカスモードがI | M のときの AF-L ボタンによるピント合わせの方法を変更できます (瞳 82)。 |
| AF+MF | ONにすると、フォーカスモードが Sのときにシャッターボタンを半押ししたままフォーカスリングを回すと、マニュアルフォーカスで撮影できます。 ◆ IMM F アシストでスタンダードまたはフォーカスビーキングを選んでいる場合は、選んだ MF アシストでピントの確認ができます。 ① 距離指標付レンズをお使いの場合は、フォーカスモードを S、レンズ側を距離指標モード (MF) に設定すると、この機能を使用できます。このとき、レンズの距離指標は無効になります。 ② 距離指標付レンズをお使いの場合は、フォーカスリングをあらかじめ距離指標の中央の位置にセットしてください(フォーカスリングの距離指標を最短距離または無限遠にセットすると、ピントが合わない場合があります)。 ② AF+MF 時のフォーカス位置拡大表示について 図表示設定のフォーカスチェックを ON にすると、AF モードがそれぞれ以下のときにフォーカス位置を拡大表示できます。 ■ 拡大する位置 | |
| | AF モード シングルポイント ゾーン ワイド / トラッキ: | AF+MF操作時の MF 拡大表示位置 2.5 倍または 6 倍 4 倍 |

Ⅲ オートフォーカス設定 (続き)

|顔キレイナビを使うと、カメラが人物の顔を検出し、背景よりも顔にピントと明るさを合わせ、人物を明るく目立つ |ように撮影できます。人物が左右に並んでいるときなど、背景にピントが合いがちなシーンでの撮影に適しています。 |設定:ON/OFF 人物の顔の上に緑色の枠が表示されます。 カメラが複数の顔を検出した場合、中央付近の顔の上に緑色の枠が、その他の顔の上に 顔キレイナビ 白い枠が表示されます。 ◇ 縦位置撮影時も顔を検出できます。 ① 撮影の直前に被写体やカメラが動いたときは、緑色の枠の位置から顔がずれて写るこ とがあります。 緑色の枠 ① 各撮影モードでピントは人物の顔に合いますが、モード設定に応じた明るさになるた め、人物の顔が適正な明るさにならないことがあります。 |**顔キレイナビ**が ON のときにカメラが人物の瞳を検出すると、目にピントを合わせることができます。 設定 説明 OTUA. . カメラが自動的に左右のどちらかの目にピントを合わせます。 ● 有日優先 |右日にピントを合わせます。 蹄 AF L® 左日優先 左目にピントを合わせます。 瞳 AF 機能は使用しません。 OFF ▶ メガネをかけた状態や髪の毛で目が隠れている状態など瞳を検出できない場合があります。瞳を検出できず目にピ ントを合わせることができない場合は、顔を検出して顔にピントを合わせます。 ON にすると、シャッターボタンを半押ししていないときも AF サーチを実行します。 プリ AF 設定:ON/OFF ① ON にすると、バッテリーの消耗が早くなります。 ON にすると、シャッターボタンを半押ししてからピントが合うまでの間、AF 補助光が発光します。AF 補助光は、 暗い被写体のピントを合わせやすくするための光です。 設定:ON/OFF AF 補助光 ● 電子音 & フラッシュ OFF を ON にすると、AF 補助光は発光しません。 ① シーンによっては、発光してもピントが合いづらいことがあります。 ① マクロ撮影など、被写体に近づいた撮影では、AF 補助光の効果が十分に得られない場合があります。 ① 人の目に近づけて発光させないでください。

180 感度

光に対する感度を変更できます (単 68)。

● 画像サイズ

記録する画像の大きさを変更できます。現在の設定で撮影可能な枚数(1001170)が、画面のピクセルアイコンの右側に表示されます。

▶ ■像サイズは、カメラの電源をオフにしても撮影モードを切り換えても保持されます。

| 設定 | 用途例 |
|--------------------|---|
| ■ 3:2/■ 16:9/■ 1:1 | A3、四切(254mm×305mm)、四切 W サイズ程度で印刷する場合に適しています。 |
| M 3:2/M 16:9/M 1:1 | 六切 (203mm×255mm)、A4 サイズ程度で印刷する場合に適しています。 |
| § 3:2/§ 16:9/§ 1:1 | DSC (89mm×119mm)、L (89mm×127mm)、A6 サイズ程度で印刷する場合に適しています。 |

■ 画像の縦横比について

画像の縦横比によって撮影できる範囲が異なります。用途に合わせて縦横比を選択してください。

| 設定 | 説明 |
|------|--|
| 3:2 | 画像の縦横比がフィルムやポストカードと同じ3:2になります。 |
| 16:9 | 画像の縦横比が 16:9 になり、ハイビジョンテレビでの再生に適しています。 |
| 1:1 | 正方形の比率です。 |

■ 画質モード

用途に合わせて記録画像の圧縮率を変更できます。

| 設定 | 説明 |
|------------|--|
| FINE | 圧縮率が低いため画質を優先するモードです。 |
| NORMAL | 圧縮率が高いため撮影枚数を優先するモードです。 |
| FINE+RAW | FINE で撮影した JPEG 画像と、RAW ファイルの両方を保存します。 |
| NORMAL+RAW | NORMAL で撮影した JPEG 画像と、RAW ファイルの両方を保存します。 |
| RAW | RAW ファイルのみを保存します。 |

■ ダイナミックレンジ

撮影する画像のダイナミックレンジを変更できます。広いダイナミックレンジでの撮影は、明暗差の強い建物、コントラストの高い被写体(光と波、強い光と紅葉、青空での人物撮影など)、白い被写体(建物、動物、白い服でのポートレート撮影など)などのシーンに効果的です。選んだダイナミックレンジの広さで撮影します。

| 彭 | 定 | おすすめ用途 |
|-----------|------------------|-------------------------------|
| AUTO | £100 100% | 曇天や室内では、コントラストのある画像が撮影できます。 |
| (自動調整) | 200 200% | \$ |
| ₽400 400% | | コントラストの強いシーンでの、白とびや黒つぶれを抑えます。 |

- ① ダイナミックレンジが広くなるほど、画像にノイズが増えます。状況に応じてダイナミックレンジ設定を使い分けてください。
- ♥ ダイナミックレンジが AUTO のときは、シャッターボタンを半押しすると、絞りとシャッタースピードが表示されます。
- ▶ 200200%は感度が ISO400 以上、2002400%は ISO800 以上のときに設定できます。

■ フィルム シミュレーション

撮影する画像の発色や階調を変更できます(■ 54)。

では、

セルフタイマーを使用できます(町 64)。

2 インターバルタイマー撮影

設定した時間ごとに自動撮影するインターバルタイマー撮影を設定できます(1990)。

服 ホワイトバランス

ホワイトバランスを太陽光や照明などの光源に合わせて設定することにより、見た目に近い色で撮影できます(目)65)。

Color カラー

画像の色の濃さを設定します。撮影画像の色を濃くしたいときは**濃い**に、薄くしたいときは**薄い**に設定します。

設定:(+2)濃い/(+1)やや濃い/(0)標準/(-1)やや薄い/(-2)薄い

覧

■ シャープネス

画像の輪郭をソフトにしたり、強調したりできます。輪郭を強調したいときは**ハード**に、ソフトにしたいときは**ソフト**に設定します。

設定: (+2)ハード /(+1)ミディアムハード /(0)スタンダード /(-1)ミディアムソフト /(-2)ソフト

膃 ハイライトトーン

画像のハイライト部の調子を軟らかくしたり、硬くしたりできます。ハイライト部の調子を硬くしたいときは**ハード**に、軟らかくしたいときは**ソフト**に設定します。

設定:(+2)ハード/(+1)ミディアムハード/(0)スタンダード/(-1)ミディアムソフト/(-2)ソフト

温 シャドウトーン

画像のシャドウ部の調子を軟らかくしたり、硬くしたりできます。シャドウ部の調子を硬くしたいときは**ハード**に、軟らかくしたいときは**ソフト**に設定します。

設定:(+2)ハード /(+1)ミディアムハード /(0)スタンダード /(-1)ミディアムソフト /(-2)ソフト

₩ ノイズリダクション

高感度撮影時に画像に発生するノイズを低減できます。よりノイズを低減してなめらかにしたいときは**強**に、画像の輪郭を残したいときは**弱**に設定します。

設定:(+2)強/(+1)やや強/(0)スタンダード/(-1)やや弱/(-2)弱

■ 長秒時ノイズ低減

ON にすると、長時間露光撮影時(■ 88) のノイズを低減できます。

設定:ON/OFF

□□ 点像復元処理

ON にすると、回折現象やレンズ周辺部のわずかなボケを補正し、解像感を向上します。

設定:ON/OFF

■ カスタム選択

ID カスタム登録 / 編集で保存した設定を呼び出せます。

設定: カスタム 1/ カスタム 2/ カスタム 3/ カスタム 4/ カスタム 5/ カスタム 6/ カスタム 7

■ カスタム登録 / 編集

自分好みの撮影メニューの設定を組み合わせて保存できます(19196)。

■ マウントアダプター設定

カメラ側に情報を送ることができないレンズを装着したときに、レンズに合わせて焦点距離をカメラに設定できます(1997)。

隠 レンズなしレリーズ

レンズを未装着でシャッターボタンを押せるかどうかを設定します。

設定: ON/OFF

■ MF アシスト

マニュアルフォーカス時のピント確認方法を設定します (1)83)。

| 設定 | 説明 |
|---------------|---|
| スタンダード | 通常表示です(デジタルスプリットイメージ / フォーカスピーキング機能を使用しません)。 |
| デジタルスプリットイメージ | 白黒のスプリットイメージを表示します。 |
| フォーカスビーキング | コントラストの高い輪郭部分を強調して表示します。表示色とピーキングレベルの組み合わせを選べます。 設定:ホワイト(弱)/ ホワイト(強)/ レッド(弱)/ レッド(強)/ ブルー(弱)/ ブルー(強) |

屬 AE/AF-LOCK 設定

AE-L ボタンまたは AF-L ボタンを押したときの機能を設定します (■ 92)。

| 設定 | 説明 | |
|------------------|--------------------------------|--|
| AE/AF-LOCK 押下中のみ | ボタンを押している間、固定されます。 | |
| 押下切替 | ボタンを押すと固定され、もう1度ボタンを押すと解除されます。 | |

■ AF-LOCK 機能選択

AF-L ボタンを押したときに、ピントのみを固定するか、ピントと露出の両方を固定するかを設定できます (1) 92)。

回測光

カメラが被写体の明るさを測定する方法を変更できます。撮影状況により、適正な明るさ(露出)にならないときに使用します (1 つ 1)。

■ 測光 & フォーカスエリア連動

ON にすると、**回 測光**が **回 スポット**で **III** オートフォーカス設定の **AF モード**が**シングルポイント**のときにフォーカスフレームの位置に連動して測光します。

設定: ON/OFF

そ フラッシュ設定

フラッシュのモードや発光量を変更できます。

| サブメニュー | 内容 | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|
| フラッシュモード | 使用するフラッシュのモードを選べます (11) 55)。 | | | |
| | 撮影目的や撮影条件に合わせて、フラッシュの発光量を変更できます。 | | | |
| フラッシュ調光補正 | 設定:+2/+1¾/+1½/+1/+½/±0/-⅓/-¾/-1/-1⅓/-1¾/-2 | | | |
| | ▶ 被写体の条件や撮影距離などによって、発光量の補正効果が得られない場合があります。 | | | |
| | 暗い場所でフラッシュ撮影したときに、「赤目現象」を軽減します。 | | | |
| ************************************* | 設定: ON/OFF | | | |
| 赤目補正 | ● 顔が検出できないときは、赤目補正されません。 | | | |
| | ▶ RAW ファイルの画像は、赤目補正できません。 | | | |

₩ 動画設定

動画撮影に関する設定を行います(■45)。

| サブメニュー | 内容 | | |
|------------------|--|--|--|
| | 撮影する動画の画像サイズとフレームレートを変更できます。 | | |
| | 設定 | 説明 | |
| | 簡 1920×1080 60 fps | | |
| | 簡 1920×1080 50 fps | フレームレートが60fps、50fps、30fps、25fps、24fpsの | |
| | 簡 1920×1080 30 fps | フルハイビジョン動画 | |
| | 簡 1920×1080 25 fps | | |
| 動画モード | 簡 1920×1080 24 fps | | |
| | 1280 × 720 60 fps | | |
| | Ⅲ 1280 × 720 50 fps | フレームレートが 60fps、50fps、30fps、25fps、24fpsの | |
| | Ⅲ 1280 × 720 30 fps | ハイビジョン動画 | |
| | Ⅲ 1280 × 720 25 fps | | |
| | 1280 × 720 24 fps | | |
| | 撮影する動画の感度を変更できます(風 | 68)。 | |
| 動画感度 | 設定:6400/5000/4000/3200/2500/2000/1600/1250/1000/800/640/500/400/AUTO | | |
| | ▶ 設定した感度は静止画撮影には反映されません。 | | |
| マイクレベル設定 | マイクレベルを変更できます。 | | |
| マインレ・ハル設定 | 設定:1~4 | | |
| マイク / リモートレリーズ設定 | マイク/リモートレリーズ端子の設定を | 変更できます (印 46、89)。 | |
| マイン/ラこ ドレジー入設定 | 設定: № マイク /및 リモートレリーズ | | |

III BKT/Adv. 設定

ドライブダイヤルを BKT1 または BKT2 に合わせているときはブラケティングの種類と設定値を (閏 53、73)、ドライブダイヤルを Adv.1 または Adv.2 に合わせているときはアドバンストフィルターの種類を変更できます (閏 53、76)。

● ブレ防止モード

手ブレや被写体ブレを軽減します。

| 設定 | | | |
|-----------------|--|--|--|
| (●)₁●) 常時+動き認識 | 常に手ブレ軽減を行います。また、動くものを認識するとシャッタースピードを制御し、被写体ブレを軽減します。 | | |
| (●)₁常時 | 常に手ブレ軽減を行います。 | | |
| (●)₂●> 撮影時+動き認識 | シャッターボタンの半押し時および撮影される瞬間のみ手ブレ軽減を行います。また、動くものを認識するとシャッ | | |
| ●2●が扱が付丁割で認識 | タースピードを制御し、被写体ブレを軽減します。 | | |
| (♣)₂撮影時 | シャッターボタンの半押し時および撮影される瞬間のみ手ブレ軽減を行います。 | | |
| OFF | ブレ軽減を使用しません。三脚使用時は OFF にすることをおすすめします。 | | |

- ▶ M 感度を固定値に設定しているときは、動き認識を行いません。また、その他の設定によって動き認識の設定が無効になる場合があります。被写体の速さや明るさによっては、被写体ブレ軽減の効果が得られない場合があります。
- 手ブレ補正対応レンズ装着時のみ有効です。

◎ ワイヤレス通信

無線 LAN を使ってスマートフォンと通信できます (印 132)。

◆ 無線 LAN 機能の使用方法については、以下のサイトをご覧ください。 http://fujifilm-dsc.com/wifi/

分 絞り設定

絞りリングなしレンズを使用しているときの絞りの操作方法を選択できます。

| 設定 | 説明 | | |
|----------------------------|---|--|--|
| オート+ 👄 マニュアル | Jアコマンドダイヤルを回して、絞りの操作ができます。また、小絞り側にある A(オート)も選べます。 | | |
| オート | 絞り設定がオートになります。 | | |
| 3-1 | プログラム(P) またはシャッタースピード優先(S) になります。 | | |
| リアコマンドダイヤルを回して、絞りの操作ができます。 | | | |
| マニエアル | ◆ 絞り優先(A) またはマニュアル(M) になります。 | | |

▶ ピント拡大表示中は、絞りの操作ができません。

■ シャッター方式

使用するシャッター方式を変更できます。電子シャッターを使用すると、シャッター音を消して撮影できます。

| 設定 | | | |
|-----------------|------------------------|--|--|
| MS メカニカルシャッター | メカニカルシャッターで撮影します。 | | |
| ES 電子シャッター | 置子シャッターで撮影します。 | | |
| MS メカニカル+ ES 電子 | カメラが状況に応じたシャッターで撮影します。 | | |

- ◆ ES電子シャッターまたは MSメカニカル+ ES電子に設定すると、シャッタースピードダイヤルを 4000 にしたあとにフロントコマンドダイヤルで、より高速のシャッタースピードを選べます。
- ▶ 電子シャッター使用時は、以下の機能制限があります。
 - 感度は6400~200、シャッタースピードは1/32000~1秒に制限されます。
 - ぐるっとパノラマ撮影時は、メカニカルシャッターになります。
 - 電子シャッターで撮影されるときは、長秒時ノイズ低減は機能しません。
 - ・ 連写撮影では、ピントや露出は 1 コマ目を撮影したときに決定され、途中で変えられません。
- ① 電子シャッター使用時は、以下のことにご注意ください。
 - 動いている被写体を撮影すると、画像が歪んで撮影される場合があります。
 - 瞬間的な光や、蛍光灯などの照明下では、帯状のムラが撮影されることがあります。
 - ・シャッター音を消して撮影できますが、被写体のプライバシーや肖像権などに十分ご配慮のうえ、お客様の責任でお使いください。

再生の設定を変える ― 再生メニュー

画像の再生時に使う機能を設定できます。

再生メニューの使い方

- 1 **I** ボタンを押します。 再生モードに切り換わります。
- **2** MENU/OK ボタンを押します。 再生メニューが表示されます。





4 ▶ で設定の変更に移ります。





5 ▲ または ▼ で設定を変更します。



6 MENU/OK ボタンを押して、決定します。



7 DISP/BACK ボタンを押して、再生画面に 戻ります。



再生メニュー一覧

◎ ワイヤレス通信

無線 LAN を使ってスマートフォンと通信できます (単 132)。

無線 LAN 機能の使用方法については、以下のサイトをご覧ください。 http://fujifilm-dsc.com/wifi/

IW RAW 現像

撮影した RAW ファイルを、パソコンを使用せずにカメラでさまざまな設定を加えて JPEG ファイルとして保存(現像)できます(■ 94)。

□ 消去

画像消去できます (1111 43)。

■ トリミング

撮影した画像の必要な部分をトリミング(切り抜く)できます。

トリミングした画像は別ファイルとして保存されます。

- 1 再生画面でトリミングしたい画像を選びます。
- 2 再生メニューで 🔲 トリミングを選びます。
- 3 リアコマンドダイヤルとセレクターボタンで切り抜きたい部分を調整します。
- 4 MENU/OK ボタンを押すと、トリミング後の記録画素数が表示されます。
- **IS MENU/OK** ボタンを押して、トリミングします。
- ◆ 拡大率が大きければトリミング画像の記録画素数は小さくなります。
- ▶ トリミングを行ったあとの記録画素数が M のときは、実行が黄色で表示されます。
- ▶ トリミングした画像の縦横比は、3:2 になります。

圖 リサイズ

撮影した画像のサイズを小さくできます。

リサイズした画像は別ファイルとして保存されます。

- 再生画面でリサイズしたい画像を選びます。
- 2 再生メニューで 🖫 リサイズを選びます。
- 3 変更するサイズ (M)、S 、MO) を選び、MENU/OK ボタンを押します。
- ▲ MENU/OK ボタンを押して、リサイズします。
- ▼ 元画像のサイズによって、リサイズできるサイズが異なります。

□ プロテクト

誤って画像を消去しないように、画像をプロテクトできます。

- 1 再生メニューで □ プロテクトを選びます。
- プロテクトの方法を選びます。
 - ・設定 / 解除: プロテクト設定されていない画像はプロテクトが設定され、プロテクト設定されてる画像はプロテクト設定されてる画像はプロテクト設定が解除されます。
 - ▼ 手順3のあとに

 ▼ または

 ▼ で、続けて設定 / 解除する画像を選べます。
 - ・**全コマ設定**: すべての画像がプロテクトされます。
 - 全コマ解除:すべての画像のプロテクト設定を解除します。
- **MENU/OK** ボタンを押して、プロテクトを設定 / 解除します。
- 4 DISP/BACK ボタンを押して、プロテクトを終了します。
- ① メモリーカードをフォーマット (館 129) すると、プロテクトした画像も消去されます。

② 画像回転

画像を回転できます。

- 1 再生画面で回転したい画像を選びます。
- 2 再生メニューで 2 画像回転を選びます。
- 3 セレクターボタンの ▼ (時計回りに 90°回転) または ▲ (反時計回りに 90°回転) で画像を回転します。
- 4 MENU/OK ボタンを押して、回転を決定します。
- ▶ プロテクトされた画像は回転できません。プロテクトを解除してから回転してください。
- ▶ 他のカメラで撮影した画像は回転できないことがあります。また、他のカメラやパソコンで再生する場合は、画像は回転表示しません。
- ▼ 図表示設定の縦横自動回転再生を ON にすると、縦方向で撮影した画像を自動的に回転して再生します(瞳 124)。

◎ 赤目補正

人物の赤目を補正できます。

赤目補正した画像は別ファイルとして保存されます。

- 1 再生画面で赤目を補正したい画像を選びます。
- 2 再生メニューで ◎ 赤目補正を選びます。
- 3 MENU/OK ボタンを押して、赤目補正を開始します。
- 顔が検出できないときや被写体によっては、赤目補正できなかったり、補正した結果に差が生じることがあります。
- 顔を検出する人数が多い場合は、処理に時間がかかることがあります。
- ◆ 赤目補正済みの(● が表示されている)画像は、それ以上赤目補正できません。
- ▶ RAW ファイルの画像は、赤目補正できません。

■スライドショー

撮影した画像を順番に自動再生します。

- ・MENU/OK ボタン: スライドショーの開始 / 終了
- ・DISP/BACK ボタン:スライドショー終了のガイダンスが表示
- ・ ◀ または ▶ : コマ送り(マルチ以外)

| 設定 | 説明 | | |
|----------|---------------------------|--|--|
| ノーマル 😰・ | 1 コマずつ再生 | | |
| ノーマル | | | |
| フェード 💇 · | 1 コマずつフェードアウトしながら再生 | | |
| フェード | コマダンノエードアグトしなから再生 | | |
| マルチ | 複数コマを一度に再生 | | |

- * 検出した顔を拡大表示して再生します。
- ▶ スライドショー中は、自動電源 OFF になりません。

□ フォトブックアシスト

画像を選んで、フォトブックを作成できます(1100)。

● アップロード先設定


画像や動画を選んで YouTube や Facebook、mixi へのアップロード先を設定できます。

- 再生メニューから アップロード先設定を選びます。
- **2** アップロード先を選び、MENU/OK ボタンを押します。
- 3 ◀ または ▶ でアップロード予約する画像または解除する画像を選びます。
 - ・アップロード予約されていない画像を選んで MENU/OK を押すと、予約を設定します。
 - ・アップロード予約されている画像を選んで MENU/OK を押すと、予約を解除します。
- 4 手順3を繰り返して、必要に応じて他の画像にもアップロード予約を設定します。
 - ◆ 設定を終了するには、DISP/BACK を押します。
- ◆ 全コマ解除を選ぶと、まとめてアップロード先設定を解除できます。画像の数が多いと、全コマ解除に時間がかかることがあります。操作を中止するには、DISP/BACK を押してください。
- ① アップロード予約されたファイルは、再生時に �� YouTube、�� Facebook、�� mixi と表示されます。
- ① アップロード先が YouTube の場合、動画のみアップロードできます。
- ① アップロード先が mixi の場合、静止画のみアップロードできます。

■ Web にアップロードするには

カメラで予約した画像は MyFinePix Studio を使ってパソコンから簡単にアップロードできます。カメラとパソコンを接続する前に MyFinePix Studio をインストールしてください (題 134)。

① この機能は Windows のみで使用できます。



ピクチャーサーチ

さまざまな条件で、画像を検索できます(399)。

PC 保存

無線 LAN を使ってカメラからパソコンに画像を保存できます (🕮 133)。

無線 LAN 機能の使用方法については、以下のサイトをご覧ください。 http://fujifilm-dsc.com/wifi/

覧

□ プリント予約 (DPOF)

DPOF や PictBridge 対応のプリンターでプリントする画像を指定します(印 141)。


■ instax プリンタープリント

別売の FUJIFILM instax SHARE で画像を印刷できます (印 144)。

表示比率

3:2 で撮影された静止画を HD 出力のテレビで再生するときの表示比率を選べます。

HDMI ケーブルでカメラと HD 出力テレビを接続したときに有効です。

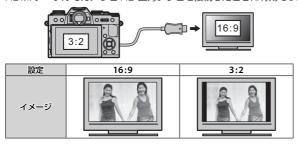

▶ 16:9 に設定すると上下が切れた状態でフル画面表示されます。3:2 に設定すると左右に枠を付けて表示されます。

|カメラの設定を変える — セットアップメニュー

日時の設定、モニターの明るさなど、カメラの基本的な設定を変えられます。

セットアップメニューの使い方

- 1 MENU/OK ボタンを押します。 メニューが表示されます。
- 2 ◀ でタブ選択に移ります。



3 ▼ でセットアップタブに移ります。



4 ▶ でセットアップ画面を表示します。



5 ▲ または ▼ で変更する項目を選びます。





6 ➤ で設定の変更に移ります。







7 ▲ または ▼ で設定を変更します。



8 MENU/OK ボタンを押して、決定します。



9 DISP/BACK ボタンを押して、撮影画面または再生画面に戻ります。





セットアップメニュー一覧

⑤ 日時設定

日付と時刻を設定します。

日時の設定方法については、「初期設定を行う」をご覧ください(19131)。

10 世界時計

旅行先で、簡単にカメラの時計を現地時間に合わせることができます。

| 設定 | 説明 |
|-------------|-----------------------------|
| ☆ ホーム | 「初期設定を行う」(■31)で設定した地域の日時を表示 |
| → 現地 | 旅行先の日時を表示 |

➡ 現地時間の設定

- 2 時差を設定します。
- ・ ◀ または ▶ : + / 、時間、分の選択
- ▲ または ▼:設定の変更
- 3 MENU/OK ボタンを押します。
- ◆ 中 現地を選ぶと、電源を入れるたびに、画面に → と日時が約3秒間黄色で表示されます。

■ 言語/LANG.

画面に表示する言語を設定します。

■ リセット

撮影メニューまたはセットアップメニューの設定をそれぞれ工場出荷時の設定に戻します。

- ¶ リセットするメニュー(撮影メニューリセットまたはセットアップリセット) を選び ▶ を押すと、確認画面が表示されます。
- 2 実行を選んで MENU/OK ボタンを押します。
- ▶ 撮影メニューリセットでは、図カスタム登録/編集の内容、III ホワイトバランスの Q の内容、 Q ワイヤレス通信の内容以外がリセットされます。
- ◆ セットアップリセットでは、 日時設定と 世界時計以外がリセットされます。

■ 電子音 & フラッシュ OFF

ON にすると、フラッシュや AF 補助光が発光禁止になり、操作音や動画の再生音がオフになります。セルフタイマーランプも発光しません。

設定: ON/OFF

▶ ON に設定すると、画面に 盤 が表示されます。

♪ 音設定

音に関する設定を変更できます。

| サブメニュー | 内容 | | | |
|---------|----------------------------|--|--|--|
| | ボタンなどを操作するときの音量を設定します。 | | | |
| 操作音量 | 設定:┫+1)/┫+1/┫0FF | | | |
| | | | | |
| | シャッターをきるときの音量を設定します。 | | | |
| シャッター音量 | 設定:┫+1)/┫+1/┫0FF | | | |
| | | | | |
| シャッター音 | シャッターをきるときの音を設定します。 | | | |
| シャッター自 | 設定: サウンド 1/ サウンド 2/ サウンド 3 | | | |
| 再生音量 | 再生時の音量を設定します。 | | | |
| 丹土日里 | 設定∶0~10 | | | |

☑ 表示設定

画面表示に関する設定を変更できます。

| サブメニュー | 内容 | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|
| | 撮影直後の確認画面の表示時間を設定できます。 | | | | |
| | 設定 説明 | | | | |
| | シャッターボタンを半押しするまで、または MENU/OK ボタンを押すまで表示します。リア | | | | |
| 坦尼亚格士一 | 連続 | ダイヤルの中央を押すと、ピント位置が拡大表示され、もう一度押すと元に戻ります。 | | | |
| 撮影画像表示 | 1.5 秒 /0.5 秒 | 撮影した画像を一定時間表示します。表示中にシャッターボタンを半押しすると、OFFになります。 | | | |
| | OFF | 表示しません。 | | | |
| | ▶ 実際に記録さ | れる画像と色味が若干異なることがあります。 | | | |
| | ▶ 高感度撮影時 | には、ノイズが目立つ場合があります。 | | | |
| | ON のときは、掛 | 最影時にカメラを縦向きにすると、ファインダー(EVF)の表示が縦向きになります(瞳 33)。 | | | |
| EVF 縦横自動回転表示 | 設定:ON/OFF | | | | |
| | ① 液晶モニター | (LCD) の表示は、縦向きにはなりません。 | | | |
| マニュアル時モニター | ON にすると、「 | 7ニュアル(M)撮影(印 62)で露出を反映した画像が画面に表示されます。 | | | |
| 露出反映 | 設定: ON/OFF | | | | |
| 超田/人以 | ▼ フラッシュ撮影など、撮影時に露出が変わる場合は、マニュアル時モニター露出反映を OFF にしてください。 | | | | |
| EVF 明るさ | EVF(ファインダー)の明るさを調整できます。AUTOにすると、カメラが自動的に適切な明るさを | | | | |
| 241 770 C | DOI: 0 | ′ニュアル (−5 ~ +5) | | | |
| EVF 鮮やかさ | EVF(ファインダー)の鮮やかさを調整できます。 | | | | |
| | 設定: -5 ~ +5 | | | | |
| LCD 明るさ | () () () | ター)の明るさを調整できます。 | | | |
| | 設定: -5 ~ +5 | | | | |
| LCD 鮮やかさ | 設定: -5 ~ +5 | メールの軒やからを調整とさみり。 | | | |
| | 設定・->~+5 ONにすると、フィルムシミュレーション、ホワイトバランスなどの撮影効果を反映した画像が画面に表示されま | | | | |
| | OFFにすると、撮影効果を反映せず、ソフトな階調で逆光シーンの暗い部分などの被写体を見やすいようにした画像が | | | | |
| モニター撮影効果反映 | 画面に表示されます。 | | | | |
| | ● OFF では表示される画像の色味、階調は記録される画像と異なります。また、モノクロ、セピア、アドバンストフィー | | | | |
| | | ィルターでは一部撮影効果を反映した画像が表示されます。 | | | |

☑ 表示設定 (続き)

| サブメニュー | | 内容 | | | | |
|--|-----------|--------------------------------------|----------------|--------------------|--|--|
| | 撮影時のフレ | ノーミングガイドの種類を設定でき | ます。 | | | |
| | 設定 | 田方眼 9 分割 | Ⅲ 方眼 24 分割 | Ⅲ HD フレーミング | | |
| | | 縦横にガイド線が表示されます | 縦横にガイド線が表示されます | 画面が 16:9 になるようなガイド | | |
| | 説明 | (9 コマ)。 | (24 コマ)。 | 線が表示され、HD 画像の構図が | | |
| | | | | 決めやすくなります。 | | |
| フレーミングガイド | イメージ | | | | | |
| 縦横自動回転再生 | ONにすると | | | | | |
| | 設定:ON/0 | 設定:ON/OFF | | | | |
| フォーカスチェック ON にすると、フォーカスモードが M のときにフォーカスリングを回すと自動的に拡大表示され | | に拡大表示されます(瞳 83)。 | | | | |
| 7.3 /3// 1// | 設定:ON/OFF | | | | | |
| 撮影モード時に表示される距離指標の単位を変更できます (印 83)。 | | | | | | |
| | | トル / フィート | | | | |
| 画面のカスタマイズ | 撮影時の「フ | 撮影時の「スタンダード」画面に表示したい項目を設定できます(印 35)。 | | | | |

● 操作ボタン / ダイヤル設定

操作ボタンに関する設定を変更できます。

| サブメニュー | 内容 | | |
|-----------------|----------------------------------|---|--|
| ファンクション(Fn)設定 | ファンクションボタンに割り当てる機能を設定できます(🗎 50)。 | | |
| | セレクターボタン(| ▲▼◀▶)の機能を変更できます。 | |
| セレクターボタン設定 | 設定 | 説明 | |
| セレンターボタン設定 | Fn ボタン | セレクターボタンは、ファンクションボタンとして機能します。 | |
| | フォーカスエリア | フォーカスエリアの位置を直接変更できます。 | |
| クイックメニュー登録 / 編集 | クイックメニューに表示するメニューを変更できます(瞳 49)。 | | |
| コマンドダイヤル設定 | 絞り値とシャッター | スピードを操作するコマンドダイヤルのフロントとリアを入れ換えることができます。 | |
| コマントタイトル設定 | 設定:▲ S.S. ▼ F 値 | i./▲F値 ▼S.S. | |
| AE-L/AF-L ボタン設定 | AE-L ボタンと AF-L ホ | (タンの機能を入れ換えることができます。 | |
| | 設定:AE-L/AF-L/A | NF-L/AE-L | |

◯ フォーカスリング

遠距離側に合わせる場合の、フォーカスリングの回転方向を設定できます。

設定: 📭 時計回り / 🗘 反時計回り

23 消費電力設定

消費電力に関する設定を変更できます。

| サブメニュー | 内容 | | |
|-----------|---|--|--|
| | 自動的に電 | 電源をオフにできます。 | |
| | 設定 | 説明 | |
| 自動電源 OFF | 5分 | - 設定した時間、カメラを操作しないと、自動的に電源がオフになります。 | |
| 口到电泳 OII | 2分 | 成として時間、カスクを採作しないこ、自動的に电影カカクになりなす。 | |
| | OFF | 自動的に電源がオフになりません。 | |
| | ▶ 設定によっては、自動電源 OFF の設定が無効になる場合があります。 | | |
| ハイパフォーマンス | ON にすると、ピント合わせと、カメラの再起動時の立ち上げ速度が速くなります。 | | |
| ハイハフォーマンス | 設定:ON | I/OFF | |

☑ センサークリーニング

センサーのほこりなどをふるい落とすことができます。

| サブメニュー | 内容 | | |
|-------------|--|--|--|
| 実行 | 実行を選ぶと、すぐにセンサークリーニングを実行します(目 4)。 | | |
| 電源 ON 時に実行 | ON に設定すると、カメラの電源をオンにしたときにセンサークリーニングを実行します。 | | |
| 電源 OFF 時に実行 | ONに設定すると、カメラの電源をオフにしたときにセンサークリーニングを実行します。ただし、再生モードで電源を | | |
| 电源 UFF 时に关行 | オフにした場合は、実行されません。 | | |

◆ センサークリーニングを実行してもセンサーのほこりを完全にふるい落とすことはできません。ほこりが取れない場合は、手動でセンサーをクリーニングしてください(飼157)。

■ 保存設定

画像の保存に関する設定を変更できます。

| サブメニュー | | 内容 | |
|---------------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|
| | コマ NO. 方を選び 設定 | (フォルダ NO. ーファイル NO.) の付け方を設定します。メモリーカードを交ます。 説明 | ど換したときのコマ NO. の付け コマ NO. |
| コマ NO. | 連番 新規 ◆ コマト どに仮 | ************************************ | 7ォルダ NO ファイルNO. |
| ● 他のカメラで撮影した画像は、コマ NO. 表示が異なることがあります。 | | | |

■ 保存設定 (続き)

| サブメニュー | 内容 | | |
|------------|------------|------------------------------|----------|
| 補正前画像記録 | ON にすると、 | | |
| THILIN四隊記載 | 設定:ON/OFF | | |
| | ファイル名(DSCI | F****/_DSF****) をそれぞれ変更できます。 | |
| ファイル名編集 | 色空間 | 工場出荷時 | 変更例 |
| ファイル石編末 | sRGB | DSCF*** | ABCD**** |
| | Adobe RGB | _DSF*** | _ABC**** |

▶ 色空間

カラースペースを選択できます。

| 設定 | 説明 | | | |
|-----------|----------------------|--|--|--|
| sRGB | 通常の撮影では sRGB に設定します。 | | | |
| Adobe RGB | 商用印刷用途などに適しています。 | | | |

∂ 接続設定

スマートフォンやパソコン、FUJIFILM instax SHARE プリンターなどの無線 LAN 接続に関する設定を変更できます。

| | 1 フタンドバノコン、TOOII IEIVI III STUAN OI IANIE フラフフ あこの無線 EAN J文献に関する政権を交叉とされます。 | | | |
|--|---|---|--|--|
| サブメニュー | 内容 | | | |
| | 無線 LAN 機能に関する設定を変更できます。 | | | |
| | サブメニュー | 内容 | | |
| | | ・名前:無線 LAN 通信で使用するカメラの名前を変更できます。 | | |
| | 共通設定 | ▼ 工場出荷時は、カメラ固有の名前になっています。 | | |
| | | ・設定初期化:無線 LAN 通信の設定を工場出荷時の設定に戻します。 | | |
| | | スマートフォン送信時の画像サイズを変更できます。 | | |
| ワイヤレス設定 | スマートフォン | ・ ON:画像サイズを 💵 に圧縮して送信します。 ON でのご使用をおすすめします。 | | |
| | 送信時 | ・ OFF: 元画像のサイズのままで送信します。 | | |
| | 区旧时 600 江州 | ◇ スマートフォン送信時 図] 圧縮 を ON して画像を送信しても、メモリーカードに保存され | | |
| | | ている元の画像の画像サイズが変更されることはありません。 | | |
| | | ・保存先削除:設定されている PC 保存の保存先を削除できます。削除する保存先を選んで | | |
| | PC 保存設定 | ください。 | | |
| | | ・前回接続情報:直近に接続した PC 保存の保存先の情報が表示されます。 | | |
| | PC 保存の保存先を | 設定します。 | | |
| PC 保存先設定 | ・ 簡単設定: 無線 LAN ルーターに簡単接続 (WPS) で接続し、保存先(PC)を設定します。 | | | |
| ・手動設定:無線 LAN ルーターにマニュアル操作で接続し、保存先(PC)を設定します。 | | | | |
| | スマートフォンから取得した位置情報の設定を変更できます。 | | | |
| | サブメニュー | 内容 | | |
| 位置情報設定 | 位置情報記録 | スマートフォンから取得した位置情報を撮影する画像に記録します。 | | |
| | | 設定:ON/OFF | | |
| | 位置情報表示 | スマートフォンから取得した位置情報を表示させるかどうかを設定します。 | | |
| | | 設定:ON/OFF | | |
| instax プリンター接続設定 | 別売の FUJIFILM instax SHARE との接続を設定します (印 143)。 | | | |

[◆] 無線 LAN 機能の使用方法については、以下のサイトをご覧ください。 http://fujifilm-dsc.com/wifi/

メモリーカードをフォーマット(初期化)します。

- 1 セットアップメニューで フォーマットを選びます。
- 2 MENU/OK ボタンを押すと、確認の画面が表示されます。



■ で実行を選び、MENU/OK ボタンを押します。

フォーマットが実行されます。

- ◆ 確認画面でやめるを選んだ状態で MENU/OK ボタンを押したり、DISP/BACK ボタンを押したりしたときは、フォーマットは実行されません。
- ① プロテクトされている画像を含むすべてのファイルが消去されます。消去したくない画像があるときは、フォーマットを実行しないでください。
- ① フォーマットの途中で、バッテリーカバーを開けないでください。

129

| 工場出荷時の設定値

撮影メニューとセットアップメニューの工場出荷時の 設定値は以下のようになっています。

◆ セットアップメニューの 【 リセットを実行すると (■ 121)、 工場出荷時の設定に戻せます。

■ 撮影メニュー

| メニュー | 工場出荷時 | |
|-----------------------|-------------------|--|
| ● シーン選択 | ® プドバンスト SR オート | |
| Ⅲ オートフォーカス設定 | | |
| AF モード | 回ゾーン | |
| レリーズ優先 / フォーカス優先 | AF-S モード時の優先:レリーズ | |
| | AF-C モード時の優先:レリーズ | |
| ワンプッシュ AF 時の動作 | AF-S | |
| AF + MF | OFF | |
| 顔キレイナビ | OFF | |
| 瞳 AF | ҈ AUTO | |
| プリ AF | OFF | |
| AF 補助光 | ON | |
| ISO 感度 | 200 | |
| 【● 画像サイズ | ■ 3:2 | |
| ■ 画質モード | FINE | |
| 図 ダイナミックレンジ | 100 100% | |
| Ⅲ フィルムシミュレーション | 動 PROVIA/ スタンダード | |
| ◎ セルフタイマー | OFF | |
| III ホワイトバランス | AUTO | |
| Color カラー | (0)標準 | |
| 540 シャープネス | (0)スタンダード | |
| 温 ハイライトトーン | (0)スタンダード | |
| 温 シャドウトーン | (0)スタンダード | |

| メニュー | 工場出荷時 |
|---------------------|----------------------------|
| グーユ MR ノイズリダクション | (0)スタンダード |
| ■ 長秒時ノイズ低減 | ON |
| M 点像復元処理 | ON |
| ■ ボラントアダプター設定 | レンズ 5(50 mm) |
| 忌 レンズなしレリーズ | OFF |
| IIII MF アシスト | スタンダード |
| AE/AF-LOCK 設定 | AE/AF-LOCK 押下中のみ |
| ■ AF-LOCK 機能選択 | AF LOCK のみ |
| 回 測光 | ◎ マルチ |
| № 測光 & フォーカスエリア連動 | ON |
| ₹ フラッシュ設定 | |
| フラッシュモード | オート |
| フラッシュ調光補正 | ± 0 |
| 赤目補正 | OFF |
| 亞 動画設定 | |
| 動画モード | 晒 1920 × 1080 60fps |
| 動画感度 | AUTO |
| マイクレベル設定 | 3 |
| マイク / リモートレリーズ設定 | ♥ マイク |
| III BKT/Adv. 設定 | |
| BKT1 設定 | へ AE ブラケティング |
| BKT2 設定 | │ III フィルムシミュレーション BKT |
| Adv. フィルター 1 設定 | ₩ トイカメラ |
| Adv. フィルター 2 設定 | ♀ ミニチュア |
| ■ 絞り設定 | オート+ 🗨 マニュアル |
| 1998 シャッター方式 | MS メカニカルシャッター |

■ セットアップメニュー

| メニュー | 工場出荷時 |
|-------------------|---------------|
| 臨 電子音 & フラッシュ OFF | OFF |
| ♪ 音設定 | |
| 操作音量 | 4 0 |
| シャッター音量 | 4 0 |
| シャッター音 | ♪1サウンド1 |
| 再生音量 | 7 |
| ☑ 表示設定 | |
| 撮影画像表示 | OFF |
| EVF 縱橫自動回転表示 | ON |
| マニュアル時モニター露出反映 | ON |
| EVF 明るさ | AUTO |
| EVF 鮮やかさ | 0 |
| LCD 明るさ | 0 |
| LCD 鮮やかさ | 0 |
| モニター撮影効果反映 | ON |
| フレーミングガイド | 田方眼9分割 |
| 縦横自動回転再生 | ON |
| フォーカスチェック | OFF |
| 距離指標の単位 | メートル |
| 画面のカスタマイズ | フレーミングガイド:□ │ |
| | 電子水準器∶□ |
| | AF 時の距離指標:□ |
| | ヒストグラム:□ |
| | その他すべて: ▼ |
| | |

| メニュー | 工場出荷時 |
|------------------|--------------------|
| ☑ 操作ボタン / ダイヤル設定 | |
| ファンクション(Fn)設定 | ■ 50 参照 |
| セレクターボタン設定 | Fn ボタン |
| クイックメニュー登録 / 編集 | ■ 48 参照 |
| コマンドダイヤル設定 | ▲S.S ▼F 値 |
| AE-L/AF-L ボタン設定 | AE-L/AF-L |
| ◎ フォーカスリング | ● 時計回り |
| 砂 消費電力設定 | |
| 自動電源 OFF | 2分 |
| ハイパフォーマンス | OFF |
| センサークリーニング | |
| 電源 ON 時に実行 | OFF |
| 電源 OFF 時に実行 | ON |
| ■ 保存設定 | |
| コマ NO. | 連番 |
| 補正前画像記録 | OFF |
| ▶ 色空間 | sRGB |
| 寮 接続設定 | |
| ワイヤレス設定 | スマートフォン 送信時 |
| | 图 圧縮: ON |
| 位置情報設定 | 位置情報記録:ON |
| | 位置情報表示:ON |

接続編 無線 LAN 機能


|無線 LAN 機能を使用する

無線 LAN を使って、カメラとスマートフォンやパソコンと通信が出来ます。無線 LAN 機能の使用方法とアプリケーションのダウンロード方法については以下のサイトをご覧ください。

http://fujifilm-dsc.com/wifi/

スマートフォンと通信する

カメラのファンクション(Fn7)ボタンを押すと、無線 LAN を使ってスマートフォンと通信できます。



スマートフォンと通信すると、以下の機能が使用できます。


- スマートフォンを操作して、カメラで撮影
- カメラからスマートフォンに画像を送信
- ・スマートフォン側でカメラ内の画像を閲覧/取り込み
- ・スマートフォンで取得した位置情報をカメラに送信

これらの機能を使用するには、スマートフォンにあらかじめスマートフォンアプリケーション「FUJIFILM Camera Remote」をインストールしておく必要があります。

▶ 撮影 / 再生メニューの つイヤレス通信からも通信できます。

パソコンに画像を保存する

再生モードでカメラのファンクション(**Fn7**)ボタンを長押しすると、無線 LAN を使ってカメラからパソコンに画像を保存できます。

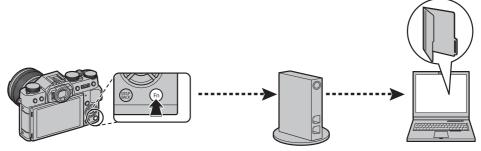

この機能を使用するには、保存先のパソコンにあらかじめ PC アプリケーション「FUJIFILM PC AutoSave」をインストールして保存先を設定しておく必要があります。

▶ 再生メニューの ■ PC 保存からも通信できます。

接続編 パソコンに転送

■カメラをパソコンに接続して画像を転送する

Windows をお使いの方

Windows をお使いの方は **MyFinePix Studio** を使うと、カメラと接続したパソコンに画像をコピーして、画像の閲覧、管理、印刷をすることができます。**MyFinePix Studio** は、以下のサイトからダウンロードしてください。 http://fujifilm-dsc.com/mfs/

ダウンロードしたファイル「MFPS_Setup.EXE」をダブルクリックすると、インストーラーが起動します。表示される指示にしたがって、インストールしてください。インストールが終了したら「カメラとパソコンを接続する」(■135)に進んでください。

Mac (Macintosh) をお使いの方

Mac(Macintosh)をお使いの方は、Mac OS 標準アプリケーションのイメージキャプチャなどのソフトウェアで画像や動画を取り込んでください。「カメラとパソコンを接続する」(閏 135)に進んでください。

■ RAW 画像をパソコン上で現像するには

RAW FILE CONVERTER を使うと、RAW 画像をパソコン上で現像できます。**RAW FILE CONVERTER** は、以下のサイトからダウンロードしてください。


http://fujifilm-dsc.com/rfc/

♦ Windows をお使いの方は、MyFinePix Studio をインストールすると RAW FILE CONVERTER も一緒にインストールされます。

カメラとパソコンを接続する

実際にカメラをパソコンと接続して正常に動作することを確認してください。

- ♥ Windows をお使いの場合は、Windows の CD-ROM が必要になることがありますので、あらかじめご用意ください。
- 1 パソコンを起動します。
- 2 カメラの電源をオフにします。
- 3 市販の USB ケーブルで、カメラとパソコンを接続します。

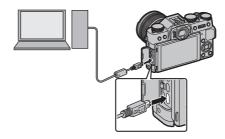

- ① USB ケーブルは、向きに気をつけて、接続端子の奥までしっかりと差し込んでください。USB ハブやキーボードを経由させずに、直接カメラとパソコンを接続してください。
- ① USB ケーブルは、長さが 60 cm 以内で、データ転送が可能なものをご使用ください。
- 4 カメラの電源をオンにします。
- 5 MyFinePix Studio や OS 標準のアプリケーションなどで、画像をパソコンに取り込んでください。
- 6 画像の取り込みが完了したら、カメラの電源をオフにしてから USB ケーブルを外してください。

パソコンに転送

- ① 画像をコピーするときは、バッテリー切れに注意してください。通信中に電源がオフになると、メモリーカード内のデータが破壊されることがあります。
- ① メモリーカード内に大量の画像がある場合は、ソフトウェアの起動に時間がかかり、画像の保存や転送ができないことがあります。このような場合は、お手元のカードリーダを使って、転送してください。
- ① カメラとパソコンの接続を外す前に、カメラのインジケーターランプが消灯していることを確認してください。
- ① カメラとパソコンの通信時には、以下の操作をしないでください。メモリーカードのデータが壊れたり、データが消えることがあります。
- カメラの電源をオフにする
- USB ケーブルを抜く
- ① メモリーカードの交換は、必ずカメラとパソコンの接続を外したあとに行ってください。
- ① ソフトウェアでネットワークサーバ上に画像ファイルを保存してご利用いただく場合、スタンドアローン(単独)のパソコンのようにご利用になれないことがあります。
- ① パソコンでの「コピー中」という表示が消えてすぐにカメラを取り外したり、USB ケーブルを抜いたりしないでください。 大きなサイズのデータをコピーした場合、パソコンの表示が消えても、カメラのアクセスがしばらく行われている場合があります。
- ① インターネットに接続する際に発生する通話料金、プロバイダ接続料金などはお客様のご負担となります。

ソフトウェアの使い方については、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

▋プリンターにカメラをつないでプリントする


PictBridge(ピクトブリッジ)対応のプリンターがあれば、パソコンを使わなくても、カメラを直接 プリンターにつないでプリントできます。




PictBridge

プリンターに接続する

1 市販の USB ケーブルでカメラとプリンターを接 続し、プリンターの電源を入れます。

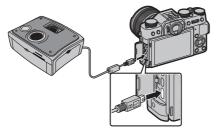

- ① USB ケーブルは、長さが 60 cm 以内で、データ転送 が可能なものをご使用ください。
- 2 カメラの電源をオンにします。 液晶モニターに USB 接続画面が表示され、その 後ピクトブリッジ画面が表示されます。



その場で選んでプリントする

1 プリントしたい画像を選びます。



2 プリント枚数を指定します。 最大99枚まで設定できます。



- 3 手順 1 と 2 を繰り返し、プリントしたい画像をす べて選びます。
- **4** MENU/OK ボタンを押します。 確認画面が表示されます。







5 もう一度 MENU/OK ボタンを押します。 プリントが開始されます。



- プリント枚数を 1 枚も指定せずに MENU/OK ボタンを押すと、 表示中の画像が 1 枚プリントされます。
- ◆ お使いのプリンターの種類によっては、使えない機能があります。

■ 日付を入れてプリントする

撮影した日付を入れてブリントするには、手順 1 または 2 で DISP/BACK ボタンを押します。ピクトブリッジの設定画面が表示されますので、▲ または ▼ を押して、日付ありブリントでを選び、MENU/OK ボタンを押して決定します。

- 日付を印字したくないときは、日付なしプリントを選びます。
- ・日付プリントに対応していないプリンターに接続した場合は、日付ありプリントでが選べません。

プリント予約した設定でプリントする

- ■プリント予約 (DPOF) (閏 141) であらかじめ選んだ画像を設定した枚数分プリントします。
- 1 DISP/BACK ボタンを押します。 ピクトブリッジの設定画面が表示され ます。



2 上 予約プリントを選びます。





3 MENU/OK ボタンを押します。 確認画面が表示されます。









🎥 プリントの中止

プリント中に DISP/BACK ボタンを押すと、プリントを中止します。プリンターによっては、すぐに中止できないことやプリントの途中で停止することがあります。プリントの途中



で動作が止まってしまったときは、

カメラの電源をいったんオフにしてから、もう一度電源を オンにしてください。

➡ プリンターとの接続を切るには


カメラの液晶モニターに**プリント中**と表示されていないことを確認してから、カメラの電源をオフにして、USBケーブルを取り外します。

- ◆ このカメラでフォーマットしたメモリーカードを使って、 プリントしてください。
- ◆ カメラとブリンターを USB ケーブルで直接つないでいる ときは、フチあり / フチなしや印字品質、用紙サイズなど はプリンター側の設定になります。

プリントサービス店でプリントする(お店プリント)

「お店プリント」とは、**四プリント予約 (DPOF)** であらかじめ DPOF指定 (11) した画像の入ったメモリーカー ドをフジカラーデジカメプリントサービス取扱店にお持ちいただき、「DPOF 指定でプリント」とお伝えいただ くだけで、簡単に高画質でプリントできるサービスです。プリントしたい画像と枚数をカメラであらかじめ設定 できるので、店頭での時間や手間を省けます。





フジカラーデジカメプリントサービス店



事前にカメラでプリントする画像と枚数を 設定します(PIプリント予約(DPOF): **141**)₀

カメラから取り出します。

画像の入ったメモリーカードをメモリーカードをお店にお持ちいただくだけで、 手軽に高画質でプリントできます。詳細は、 http://fujifilm.jp/personal/print/index.html をご覧くだ さい。

デジカメプリントのご注文について

- カメラであらかじめ DPOF 指定していなくても、フジカラーデジカメプリントサービス取扱店の店頭で、プリントしたい画像 や枚数、日付印字の有無を指定できます。お店のプリント受付機をご利用いただくと、画像を見ながら簡単に注文できます。
- ・一部の店舗では、DPOF 指定をお受けしていない場合がありますので、ご注文時にご確認ください。
- ・パソコンに保存した画像なら、インターネットでもデジカメプリントをご注文いただけます。画像をパソコンに転送する方 法は、134ページを参照してください。
- ・日付プリントする場合は、撮影時にすでにカメラの日時設定が正しく設定されている必要があります。撮影前にカメラの日 時が正しく設定されていることをご確認ください(国31)。
- ・パノラマモード撮影した画像は、ワイドなパノラマプリントでお楽しみいただくことができます。プリント取扱店にて「パ ノラマプリント」とご指定の上、ご注文ください(「パノラマプリント」はお店のプリント受付機ではご注文できません。プ リント取扱店店頭にてご相談ください)。パノラマモードで撮影された画像のプリントについては、以下のホームページをご 覧ください。http://fujifilm.jp/personal/print/photo/index.html

∥プリントする画像を指定する(IPI プリント予約(DPOF))

再生メニューの 🎮 プリント予約 (DPOF) であらかじめ DPOF 指定(プリント予約)しておくと、カメラを PictBridge対応プリンターに直接つないでプリントしたり(10001137)、フジカラーデジカメプリントサービス取扱 店でお店プリントするとき(目140)に、指定した内容で簡単にプリントできます。

■ DPOF 指定

DPOF (ディーポフ) とは、Digital Print Order Format (デジタルプリントオーダーフォーマット) のことで、 デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたい画像や枚数、日付印字の有無などの指定情報を、メモリ カードなどに記録するときの形式です。



■ 日付あり設定 10/1 日付なし設定

11 再生メニューで 🖺 プリント予約 (DPOF) を選びます (**119**)。





2 日付あり設定 🕝 または日付なし設定 を選びます。




日付あり設定 □ ●

・日付あり設定 礭 :撮影日を 印字します。

日付なし設定:撮影日を

印字しません。





DPOF 指定する画像を選びます。



5 プリント枚数を選びます (最大99枚)。



DPOF 指定を取り消したい ときは、プリント枚数が 0 になるまで ▼ を押します。



6 プリントしたいすべての画像に対して 手順4と5を行います。



設定した内容を保存して終了するには、MFNU/OK ボタンを、設定を変更せずに終了するには、 DISP/BACK ボタンを押します。

7 合計枚数を確認して、もう一度 MENU/OK ボタンを押します。



DPOF 指定(プリント予約) した画像には、再生時に 🕰 が表示されます。



- ▶ 同じメモリーカードで最大 999 枚まで DPOF 指定するこ とができます。
- ▶ 別のカメラで DPOF 指定された画 像がメモリーカードに入っていると きは、右のようなメッセージが表示 されます。MENU/OKボタンを押して、 すでに設定されている DPOF 指定 CD 設定 CDD やめる を取り消し、DPOF指定し直して ください。



▶ 日付あり / 日付なしはプリンターの設定による場合があり ますので、お使いのプリンターの設定を確認してください。

■ 全コマ解除

現在設定されている DPOF 指定 (プリント予約) を一度に解除で きます。



全コマ解除を選び、MENU/OK ボタ ンを押すと、確認画面が表示され

ます。もう一度、MENU/OK ボタンを押すと、DPOF 指 定がすべて解除されます。

Instax SHARE プリンターでカメラの画像をプリントする


別売の FUJIFILM instax SHARE で画像を印刷できます。

プリンターとの接続を設定する

ᢙ接続設定の **instax プリンター接続設定**を選び、instax SHARE プリンターのプリンター名(SSID)とパスワードを入力します。

■ プリンター名 (SSID) とパスワード

instax SHARE プリンターの底面に SSID が記載されています。工場出荷時のパスワードは「1111」です。既にスマートフォンを使用してプリントされている方で任意のパスワードを設定している場合は、設定したパスワードを入力してください。

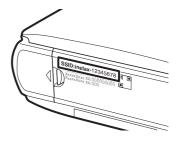

画像をプリントする

1 プリンターの電源を入れます。



2 再生メニューから Imstax プリンタープリントを選ぶと、カメラとプリンターの接続が開始されます。



◆ 連写コマをプリントするには、プリントするコマを表示してからメニューを実行します。

3 プリントしたい画像を選び、MENU/OK ボタンを押します。





- ▶ 他のカメラで撮影した画像はプリントできません。
- ◆ プリントされる範囲は液晶モニターに表示されている 画像の範囲よりも狭くなります。
- 4 画像がプリンターに送信され、プリントが開始されます。






接続編 テレビで再生

| テレビに接続する

テレビに接続すると、写真やスライドショーを大勢で楽しむことができます。

- 1 カメラの電源をオフにします。
- **2** 市販の HDMI ケーブルでカメラとテレビを接続します。

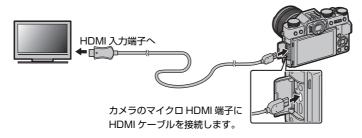

- ① USB ケーブルと HDMI ケーブルは同時に接続できません。
- ① HDMI ケーブルは、長さが 1.5 m 以内のものをご使用ください。
- ① HDMI ケーブルで接続しているときは、テレビの画面には記録した画像と音声が出力されます。
- ① テレビによっては、動画再生開始時に画面が一時的に黒くなる場合があります。

テレビに接続する

- **3** テレビの入力を HDMI 入力に切り換えます。 テレビの音声 / 映像入力については、テレビの説明書をご覧ください。
- 4 カメラの電源をオンにし、 (再生) ボタンを押します。 カメラの液晶モニターが消え、画像がテレビで再生されます。
- ① ケーブルは、接続端子に奥までしっかりと差し込んでください。
- ▶ 音量はテレビ側で調整してください。カメラで再生音量の設定をしても、音量は変わりません。



カメラで使えるアクセサリー

アクセサリー

別売アクセサリー

このカメラでは、次の富士フィルム製別売アクセサリーを使用できます。

充電式バッテリー NP-W126: リチウムイオンタイプの大容量充電式電池です。



バッテリーチャージャー BC-W126: 充電式バッテリー NP-W126 を充電します。充電時間は約 150分(+20℃において)です (AC100V~240V、50/60Hz 対応)。



| **AC パワーアダブター AC-9V**: 長時間の撮影、再生時、パソコンとの接続時にお使いください(AC100V ~ 240V、50/60Hz 対応)。で使用になる場合は、必ず DC カプラー CP-W126 と併用してお使いください。

DC カプラー CP-W126: 長時間の撮影、再生時、パソコンとの接続時に AC パワーアダプター AC-9V と併用してお使いください。

リモートレリーズ RR-90: 三脚と併用してブレを軽減したいときなどにお使いください。



ステレオマイク MIC-ST1:動画撮影時の外部マイクとしてお使いください。



XF シリーズレンズ: FUJIFILM X マウント専用の交換レンズです。



XC シリーズレンズ: FUJIFILM X マウント専用の交換レンズです。



クリップオンフラッシュ EF-20: ガイドナンバー 20 (ISO100·m) のクリップオンタイプのフラッシュです。TTL 自動調光機能を搭載。パウンス角度は上90°です。単三電池2本を使用します。



クリップオンフラッシュ EF-42: ガイドナンバー最大 42(ISO100·m)のクリップオンタイプのフラッシュです。TTL 自動調光機能、24~105 mm(35 mm フィルム換算)のオートズーム機能を搭載。バウンス角度は上 90°、左 180°、右 120°です。単三電池 4 本を使用します。



クリップオンフラッシュ EF-X20:ガイドナンバー 20 (ISO100·m) のクリップオンタイプのフラッシュです。



instax SHARE プリンター SP-1:撮影した画像を無線 LAN で送信し、簡単にチェキフィルムにプリントできるプリンターです。

Mマウントアダプター: 豊富なバリエーションを持つ Mマウントレンズをカメラボディに装着するためのマウントアダプターです。

マクロエクステンションチューブ MCEX-11/16: カメラボディーと交換レンズの間に装着することで、高い撮影倍率でマクロ撮影が可能となります。

プロテクトフィルター PRF-39/PRF-49S/PRF-52/PRF-58/PRF-62/PRF-67/PRF-72/PRF-77: 交換レンズ用のプロテクトフィルターです。

ハンドグリップ MHG-XT10: カメラのホールディング性を高めます。カメラに装着したままバッテリー/メモリーカードの出し入れが可能です。クイックシュー式の雲台に対応するアリガタレール形状をしています。レンズ光軸と三脚穴の位置を合わせることができます。

グリップベルト GB-001:本体に装着することでホールド感を高めます。ハンドグリップと組み合わせてお使いいただくことにより、さらに安定性が向上いたします。

レザーケース BLC-XT10: 本革製ケースです。カメラに装着したままの撮影や、バッテリーの出し入れが可能です。同革素材のショルダーストラップと、バッグに収納する際などにカメラを包むことができるラッピングクロスを同梱しています。

レンズフロントキャップ FLCP-39/FLCP-52/FLCP-58/FLCP-62/FLCP-72 II /FLCP-77: レンズの前面蓋です。


レンズリアキャップ RLCP-001: レンズの背面蓋です。

ボディキャップ BCP-001: カメラのレンズ取り付け部の蓋です。

**最新情報については、富士フイルムホームページをご覧ください。 http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/index.html

システム構成図

このカメラは、さまざまな富士フイルムおよび他社製品に対応しています。

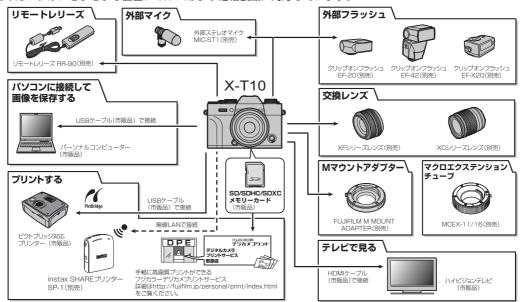

- * デジタルカメラの画像は、従来の写真と同様にプリント取扱店でプリントできます(パノラマモードで撮影した画像のプリントについては、プリント取扱店にご相談ください)。パノラマモードで撮影された画像のプリントについては、以下のホームページをご覧ください。 http://fujifilm.jp/personal/print/photo/index.html
- * 本製品は PRINT Image Matching II に対応しています。
- * HDMI ケーブルは長さが 1.5 m 以内のもの、USB ケーブルは長さが 60 cm 以内のものをご使用ください。

お取り扱いにご注意ください

で使用前に必ずお読みください

安全上のご注意

このたびは弊社製品をお買上げいただき、ありがとうござい ます。

- で使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正し くお使いください。
- お読みになったあとは大切に保管してください。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害 や障害の程度を次の表示で説明しています。

この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可 能性が想定される」内容です。

この表示の欄は「障害を負う可能性または物 ★ 注意 的指害のみが発生する可能性が想定される! 内容です。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で説明しています。



0000

このような絵表示は、気をつけていただきたい 「注意喚起| 内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

△ 警告



異常が起きたら電源を切り、電池・バッテリ や AC パワーアダプターを外す。

煙が出ている、異臭がするなど異常状態のまま 使用すると、火災・感電の原因になります。

お買上げ店にご相談ください。 内部に水や異物を落とさない。



水・異物が内部に入ったら、電源を切り、電池・ バッテリーや AC パワーアダプターを外す。

そのまま使用すると、ショートして火災・感電 の原因になります。

お買上げ店にご相談ください。



風呂、シャワー室では使用しない。 風呂、シャワー 火災・感電の原因になります。 幸での使用禁止




分解や改造は絶対にしない(ケースは絶対に開け ない)。


分解禁止 火災・感雷の原因になります。



落下などによって破損し、内部が露出したとき

は、露出部に手を触れない。 感電したり、破損部でケガをする原因になります。







コードに傷がついて、火災・感電の原因になり ます。

コードに傷がついた場合は、お買上げ店にご 相談ください。

不安定な場所に置かない。



バランスがくずれて倒れたり落下したりして、 ケガの原因になります。

移動中の使用はしない。



歩行中や自動車などの乗り物を運転しながらの 撮影、再生などの操作はしないでください。 転倒、交通事故などの原因になります。



雷が鳴りだしたら金属部分に触れない。

落雷すると誘雷雷により感雷の原因になります。



指定外の方法で電池・バッテリーを使用しない。 電池は極性(⊕⊝)表示どおりに入れてくだ さい。

雷池・バッテリーを分解、加丁、加熱しない。 雷池・バッテリーを落としたり、衝撃を加えない。 リチウム電池やアルカリ電池は充電しない。




雷池・バッテリーをショートさせない。 雷池・バッテリーを金属製品と一緒に保管しない。 バッテリーを指定以外の充電器で充電しない。 電池・バッテリーの破裂・液漏れにより、火災・ ケガの原因になります。

指定外の雷池・バッテリーや AC パワーアダプ ターを使用しない。



表示された電源電圧以外の電圧で使用しない。 火災の原因になります。




皮膚や衣服に付着したときは、失明やケガのお それがあるので、ただちにきれいな水で洗い 流し、すぐに医師の治療を受ける。



バッテリーが正しく交換されていないと、爆発 の危険があります。交換には同一のものだけ を使用してください。



可燃性/爆発性ガス/粉塵のある場所で使用 しない。 電池・バッテリーを廃棄する場合や保存する場



他の金属や雷池と混じると発火、破裂の原因に

なります。

メモリーカードは、乳幼児に触れさせないこと。 メモリーカードは、小さいため乳幼児が誤って



飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届 かない場所に保管してください。万一、乳幼児 が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談して ください。

△ 注意



油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所に置 かない。

火災・感電の原因になることがあります。 異常な高温になる場所に置かない。



窓を閉めきった自動車の中や、直射日光が当た る場所に置かないでください。

火災の原因になることがあります。



小さいお子様の手の届くところに置かない。 ケガの原因になることがあります。



本製品の上に重いものを置かない。

バランスがくずれて倒れたり、落下したりして、 ケガの原因になることがあります。



AC パワーアダプターを接続したまま移動しな い。AC パワーアダプターを抜くときは、接続 コードを引っ張らない。

雷源コードやケーブルが傷つき、火災・感雷の 原因になることがあります。



電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込み がゆるいときは使用しない。

火災・感電の原因になることがあります。



本製品や AC パワーアダプターや充電器を布 や布団でおおったりしない。

熱がこもりケースが変形し、火災の原因になる ことがあります。



お手入れの際や長時間使用しないときは、電 池・バッテリーや AC パワーアダプターを外し、 雷源プラグを抜く。

火災・感電の原因になることがあります。



充電終了後は充電器をコンセントから抜く。 コンセントにつけたままにしておくと火災の原

因になることがあります。



フラッシュを人の目に近づけて発光させない。

一時的に視力に影響することがあります。



特に乳幼児を撮影するときは気をつけてくださ

メモリーカードを取り出す場合、カードが飛び 出す場合がありますので、指で受け止めた後 にカードを引き抜くこと。



飛び出したカードが当たり、ケガの原因になる

ことがあります。

定期的な内部点検・清掃を依頼する。



本製品の内部にほごりがたまり、火災や故障の 原因になることがあります。

2年に1度くらいは、内部清掃をお買上げ店 にご依頼ください。

電源についてのご注意

※ご使用になるカメラの雷池の種類をお確かめの上お読み ください。

電池・バッテリーを上手に長くお使いいただくため、下記を お読みください。使い方を誤ると、電池・バッテリーの寿命 が短くなるばかりか、液漏れ、発熱・発火の恐れがあります。

■ 充電式リチウムイオンバッテリー使用機種

- になる前に必ず充電してください。
- ※バッテリーを持ち運ぶときは、カメラに取り付けるか、ソフ トケースに入れてください。

■バッテリーの特性

- ・バッテリーは使わなくても、少しずつ放電しています。撮 影の直前(1~2日前)に充電したバッテリーを用意して ください。
- バッテリーを長く持たせるには、できるだけこまめに電源を 切ることをおすすめします。
- 寒冷地や低温時では撮影できる枚数が少なくなります。充 電済みの予備バッテリーをご用意ください。また、使用時間 を長くするために、バッテリーをポケットなどに入れて温かく しておき、撮影の直前にカメラに取り付けてください。カイ 口をお使いになる場合は、直接バッテリーに触れないように ご注意ください。

■充電について

- 付属の充電器を使用して充電できます。
- 充電は周囲の温度が0℃~+40℃の範囲で可能です。 この範囲外では充電できないことがあります。
- + 10℃~+ 35℃の温度範囲外で充電する場合、バッテ ■電池の廃棄について リーの性能を劣化させないために充電時間が長くなるこ とがあります。 充電は+10℃~+35℃の温度範囲で行っ てください。
- ・充電式リチウムイオンバッテリーは充電の前に放電したり、 使い切ったりする必要はありません。
- ・充電が終わったあとや使用直後に、バッテリーが熱を持つ ことがありますが、異常ではありません。
- ・充電が完了したバッテリーを再充電しないでください。

■バッテリーの寿命について

常温で使用した場合、約300回繰り返して使えます。使用 できる時間が著しく短くなったときは、バッテリーの寿命で す。新しいバッテリーをお買い求めください。


■保存上のご注意

- ・充電された状態で長期間保存すると、特性が劣化すること があります。しばらく使わない場合は、使い切った状態で 保存してください。
- ※バッテリーは出荷時にはフル充電されていません。お使い ・使用しないときは必ずバッテリーをカメラや、バッテリー チャージャーから取り外してください。
 - 涼しいところで保存してください。
 - 周囲の温度が+ 15℃~+ 25℃くらいの乾燥したところを おすすめします。
 - 暑いところや極端に寒いところは避けてください。

(!) 危険ですので、次のことにご注意ください



バッテリーの金属部分に、他の金属が触れないよ うにしてください。



でください。

- 分解したり、改造したりしないでください。 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。 水にぬらさないようご注意ください。
- 端子は常にきれいにしておいてください。
- 長時間高温の場所に置かないでください。また、長時間、 バッテリーで使用していると、カメラ本体やバッテリーが熱 を帯びますが、故障ではありません。長時間の撮影、再生 には AC パワーアダプターをお使いください。

・雷池を捨てるときは、地域の条例に従って処分してくださ

■小形充電式電池のリサイクルについて



小形充電式電池 (リチウムイオンバッテリー またはニッケル水素電池など) はリサイクル 可能な貴重な資源です。ご使用済みの電池 は、端子を絶縁するためにヤロハンテープな どをはるか、個別にポリ袋に入れて最寄りの

リサイクル協力店にある充電式電池回収 BOX に入れてくだ さい。詳細は、「一般社団法人 JBRC! のホームページを で参照ください。http://www.ibrc.net/hp/contents/ibrc/ index html

■AC パワーアダプター使用機種

必ず専用の AC パワーアダプターをお使いください。 弊社専用品以外の AC パワーアダプターをお使いになると カメラが故障する原因になることがあります。

AC パワーアダプターに関しての詳細は、取扱説明書をご参 照ください。

- 室内専用です。
- DC 入力端子へ、接続コードのプラグをしっかり差し込んで ください。
- DC 入力端子から接続コードを抜くときは、カメラの電源を 切って、プラグを持って抜いてください(コードを引っ張ら ないでください)。
- AC パワーアダプターは、指定の機器以外には使用しない。 でください。
- 使用中、AC パワーアダプターが熱くなるときがありますが 故障ではありません。
- 分解したりしないでください。 危険です。
- 高温多湿のところでは使用しないでください。
- 落としたり、強いショックを与えないでください。
- 内部で発振音がすることがありますが、異常ではありませ
- ・ラジオの近くで使用すると、雑音が入る場合がありますの で、離してお使いください。

カメラをお使いになる前のご注意

■撮影の前には試し撮りをしましょう

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)をするときには、必 ・ 22. xD-Picture Card ™. xD- ピクチャーカード™は ず試し撮りをし、画像を再生して撮影されていることを確認 富十フィルノ、(株)の商標です。 してください。

※本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費標です。 ては補償いたしかねます。

■著作権についてのご注意

あなたがデジタルカメラで記録したものは、個人として楽し むなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できま せん。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人と して楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合 がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっ ている画像やファイルの記録されたメモリーカードの転送 は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用 いただけませんので、ご注意願います。

■製品の取り扱いについて

画像記録中にカメラ本体に衝撃を与えると、画像ファイルが 正常に記録されないことがありますのでご注意ください。

■液晶について

液晶パネルが破損した場合、中の液晶には十分にご注意く 受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすこ ださい。万一のときは、応急処置を行ってください。

- んでよく洗浄してください。
- 目に入った場合: きれいな水でよく洗い流し、最低 15分 なることがあります。 間洗浄したあと、医師の診断を受けてください。
- 飲み込んだ場合:水でよく口の中を洗浄してください。大 量の水を飲んで叶き出したあと、医師の診断を受けてくだ さい

液晶パネルは非常に高精度の技術で作られておりますが、 黒い点や常時点灯する点などが存在することがあります。こ れは故障ではなく、記録される画像には影響ありません。

■商標について

- ・デジタルスプリットイメージ、Digital Split Image は、 富十フイルハ(株)の商標または登録商標です。
- *DynaFont は、DynaComware Taiwan Inc. の登録商
- 用および撮影により得るであろう利益の喪失など) につい ・Macintosh、Mac OS、QuickTime は、米国および他 の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
 - ・Windows 8、Windows 7、Windows Vista および
 - Windows ロゴは、マイクロソフトグループの商標です。 • Wi-Fi® および、Wi-Fi Protected Setup® は Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。
 - SDHCロゴ、SDXCロゴはSD-3CLLCの商標です。
 - HDMI ロゴは商標です。
 - mixi は株式会社ミクシィの登録商標です。
 - YouTube は Google Inc. の登録商標です。
 - その他の社名、商品名などは、日本および海外における各 社の商標または登録商標です。

■ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご注意

- 本製品は、一般財団法人 VCCI 協会の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用するこ とを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン とがあります。本書に従って正しい取り扱いをしてください。
- ・皮膚に付着した場合:付着物をふき取り、水で流し、石け ・本製品を飛行機や病院の中で使用しないでください。使用 した場合、飛行機や病院の制御装置などの誤作動の原因に

カメラの使用上のご注意

- カメラを強い光源(晴天時の太陽など)に向けないでくだ。 さい。撮像素子が破損する場合があります。
- 太陽光がファインダーのレンズに入射すると、内部の表示 パネル上で焦点をむすび、表示パネルを破損させてしまう ことがあります。ファインダーを太陽に向けないようにご注 意ください。

■避けて欲しい保存場所

次のような場所での本製品の使用・保管は避けてください。 雨天下、湿気やゴミ、ほこりの多いところ

- ・直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動車内など、■海外で使うとき 高温になるところ
- 極端に寒いところ
- 振動の激しいところ
- 油煙や湯気の当たるところ
- モーター、トランス、磁石のそばなど)
- ところ

■冠水、浸水、砂かぶりにご注意(防水機能付機種 を除く)

水や砂は本製品の大敵です。海辺、水辺などでは、水や砂 がかからないようにしてください。また、水でぬれた場所の 上に、本製品を置かないでください。水や砂が本製品の内 部に入りますと、故障の原因になるばかりか、修理できなく なることもあります。

■結露(つゆつき)にご注意

本製品を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだとき などに、本製品内外部やレンズなどに水滴がつくこと(結覆) があります。このようなときは電源を切り、水滴がなくなっ ■メモリーカード取扱上のご注意 てからお使いください。また、メモリーカードに水滴がつく ・メモリーカードは、小さいため乳幼児が誤って飲み込む可 ことがあります。このようなときはメモリーカードを取り出し、 しばらくたってからお使いください。

■長時間お使いにならないときは

本製品を長時間お使いにならないときは、バッテリーまたは 雷池、メモリーカードを取り外して保管してください。

- ・このカメラは国内仕様です。付属している保証書は、国内 いでください。メモリーカードが破壊されることがあります。 に限られています。旅行先で万一、故障、不具合が生じた ・指定以外のメモリーカードはお使いになれません。無理に 場合は、持ち帰ったあと国内の弊社サービスステーション ご使用になるとカメラの故障の原因になります。 にご相談ください。
- ・強い電磁場の発生するところ(放送塔、送電線、レーダー、・海外旅行などでチェックインする旅行カバンにカメラを入れ 用、保管は避けてください。 因になることがあります。

メモリーカードについてのご注意

詳細は、使用説明書をお読みください。

- 能性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管してく ださい。万一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医 師と相談してください。
- メモリーカードをカメラに入れるときは、まっすぐに挿入し てください。
- メモリーカードの記録中、消去(フォーマット)中は、絶対 にメモリーカードを取り出したり、機器の電源を切ったりしな
- ・強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境でのご使
- ないでください。空港での荷扱いによっては、大きな衝撃 ・静電気を帯びたメモリーカードをカメラに入れると、カメラ ・防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間接触する を受けて、外観には変化がなくても内部の部品の故障の原 が誤作動する場合があります。このような場合はいったん。
 - 電源を切ってから、再び電源を入れ直してください。 ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったときな

どに大きな力が加わり、壊れる恐れがあります。

- 長時間お使いになったあと、取り出したメモリーカードが温 かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- メモリーカードにはラベル類は一切はらないでください。 メモリーカードの出し入れの際、故障の原因になります。

■メモリーカードをパソコンで使用する場合のご注意

- パソコンで使用したあとのメモリーカードを使って撮影する 場合は、カメラでフォーマットしなおしてください。
- カメラでフォーマットして撮影、記録すると、自動的にフォ ルダが作成されます。画像ファイルは、このフォルダ内に 記録されます。
- パソコンでメモリーカードのフォルダ名、ファイル名の変更、 消去などの操作を行わないでください。メモリーカードが カメラで使用できなくなることがあります。
- 画像ファイルの消去はカメラで行ってください。
- ・画像ファイルを編集する場合は、画像ファイルをハードディ スクなどにコピーまたは移動し、コピーまたは移動した画 像ファイルを編集してください。

レンズをご使用前に必ずお読みください

安全上のご注意

本文は、レンズまたはレンズを取り付けたカメラを安全に取り扱うための注意内容です。

- で使用の前に「安全上ので注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになったあとは大切に保管してください。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や障害の程度を次の表示で説 明しています。



**告 この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は「障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性 が想定される|内容です。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で説明しています。



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告



水をかけたり、水にぬらしたりしない。

風呂、シャワー 室での使用禁止

火災・感電の原因になります。



分解や改造は絶対にしない (ケースは絶対に関けない)。

火災・感雷の原因になります。

分解禁止 また、異常動作を起こしてケガの原因になります。



落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れない。 感電したり、破損部でケガをする原因になります。

接触禁止

・感電やケガに注意して速やかにカメラの電池・バッテリーを取り出し、お買 上げ店にご相談ください。



不安定な場所に置かない。

バランスがくずれて倒れたり落下したりして、ケガの原因になります。



レンズまたはカメラで直接太陽をみない。 失明や視力障害になる恐れがあります。

/\!\! 注意



油煙、湯気、湿気、ほごりなどが多い場所に置かない。


火災・感電の原因になることがあります。 異常な高温になる場所に置かない。



窓を閉めきった自動車の中や、直射日光が当たる場所に置かないでください。 火災の原因になることがあります。



小さいお子様の手の届くところに置かない。



漂れた手で触らない。

感雷の原因になることがあります。



逆光撮影では、画角から太陽を十分にはずす。

太陽光がカメラ内部に直接入ることで、カメラ内で焦点を結び、火災やや けどの原因になることがあります。



使用しない時は、レンズにキャップをつけ、太陽光のあたらない場所に保 管する。

太陽光が内部で焦点を結び、火災ややけどの原因になることがあります。



三脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しない。

転倒したり、ぶつけたりしてケガの原因になることがあります。

重要! 本製品に搭載されている無線 LAN をご使用になる前に必ずお読みください。

①本製品は、米国輸出規則(EAR)の対象となり、米国禁輸出国への輸出や持ち出しては、 米国商務省、財務省等当局の許可が必要となりますのでご注意ください。

■ 本製品は無線 LAN 機器としてお使いください。

無線LAN機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。無線LAN機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときはご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な卵嚢を万全に許っなってください。

■ 無線 LAN 機能はお買い求め頂いた国での利用を前提としています

本製品の無線 LAN 機能はお買い求め頂いた国の電波に関する法律に準拠しております。ご使用の際は、お使い頂く国の法律を順守してください。お買い求め頂いた国以外でのご使用上のトラブル等については、弊針では一切の書作を負しがかます。

■ 雷波によるデータの送受信は傍受される可能性があります。

電波によるデータ(画像)の送受信は傍受される可能性があります。あらかじめご了承ください。

■ 磁場、静電気、電波障害が発生するところでは本製品を使用しないでください。

本電子レンジ付近などの磁場、静電気、電波障害が発生するところでは本製品を使用しないでください (環境により電波が届かないことがあります)。また、24GHz 付近の電波を使用しているものの近くで 停申する人ですの利用変換形状をお場合があわます。

■ 使用周波数带

本製品の、使用周波数は 2.4GHz 帯です。変調方式として DSSS、OFDM 変調方式を採用しています。

無線 LAN 機器使用上の注意事項

- 本製品の使用する無線チャンネルは、以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。
- 産業・科学・医療用機器
- 工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局
- (1) 構内無線局(免許を要する無線局)
- (2) 特定小電力無線局(免許を要しない無線局)
- 本製品を使用する場合は、前項の機器や無線局と電波干渉する恐れがあるため、以下の事項に 注意してください。

無線局が運用されていないことを確認してください。

万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合は、速やかに 場所を変更するか、または電波の使用を停止してください。

その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など 何かお困りのことが起きたときは、当社サービスセンターへお問い合わせください。



本製品が 2.4GH z周波数帯を使用する DSSS と OFDM 変調が 式を採用した無線設備で、与干渉距離が約 40 mであることを意味しています。

|| センサーをクリーニングする

- ① クリーニング作業中にセンサーを傷付けたり、破損した場合、弊社サービスステーションでの(交換)修理は有償(高額)となりますので、十分ご注意ください。
- センサーの表面に付着したほこりをブロアー(ブラシの付いていないもの)で取り除きます。



① ブロアーはブラシの付いていないものを使用してください。ブロアーのブラシでセンサーのほこりを取り除くと、表面を傷付けることがあります。

- 2 センサーの表面に付着していたほこりが取り除けたかを確認します。
 - ▶ 取り除けていない場合は、再度ブロアーでクリーニングしてください。
- **3** カメラにレンズまたはボディキャップを装着します。



■トラブルシューティング /FAQ

カメラの動作がおかしいときは、まず次の表の内容をご確認ください。処置を行っても改善されない場合は、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。

■ 電源とバッテリー

| | 症状 | ここをチェック! | 処 置 | ページ |
|------------------|---|---|--|--------|
| | | バッテリーが消耗していませんか? | 充電済みのバッテリーを使ってください。 | 25, 27 |
| | ON/OFF (電源) レバーを ON に合わせても電源が | バッテリーを正しい向きで入れていますか? | バッテリーを正しい方向で入れ直してくださ い。 | 27 |
| | オンになりません。 | バッテリーカバーはきちんと閉まっています か? | バッテリーカバーをしっかり閉めてください。 | 28 |
| | ON/OFF (電源)レバー をオフにしたあとに素早 くオンにしても液晶モニ ターが点灯しません。 | _ | シャッターボタンを半押ししてください。 | _ |
| バッテリー、 電源について | | 非常に寒いところでカメラを使っていませんか? | バッテリーをポケットなどで温めておいて、 撮影の直前に取り付けてください。 | 152 |
| | バッテリーの消耗が早いです。 | バッテリーの端子が汚れていませんか? | バッテリーの端子部分を乾いたきれいな布で 拭いてください。 | _ |
| | | ロロオートフォーカス設定 のプリ AF を ON に 設定していませんか? | プリ AF を ON で撮影すると、バッテリーの 消耗が早くなります。 | 104 |
| | | 撮影モードが 💁 に設定されていませんか? | 撮影モードを変更してください。 | 58, 63 |
| | | 同じバッテリーを長時間使っていませんか? | バッテリーの寿命の可能性があります。新品 のバッテリーと交換してください。 | _ |
| | 使用中に電源がオフに なってしまいました。 | バッテリー残量が少なくなっていませんか? | 充電済みのバッテリーを使ってください。 | 25, 27 |

| | 症状 | ここをチェック! | 処 置 | ページ |
|--------|----------------------------|--|----------------------|-----|
| | | バッテリーは入っていますか? | バッテリーを入れてください。 | |
| | | / バッテリーは正しい向きで入っていますか? | バッテリーを正しい方向で入れ直してくださ | |
| | 充電が開始されません。 | May a lambounde CM a colar a la la lambounde CM a colar a la la lambounde CM a colar a la lambounde CM a colar a la lambounde CM a colar a la l | い。 | 25 |
| | | プラグは正しくコンセントに接続されています | 充電器のプラグを正しくコンセントに接続し | |
| | | か? | てください。 | |
| | 充電時間がかかりすぎま | 非常に寒いところで充電を行っていませんか? | 低温時は、充電時間が長くなるときがありま | _ |
| 充電について | す。 | がおに参いことうで元電を行うでいると705年 | す。 | |
| | | | バッテリーをいったん取り出して、端子部分 | |
| | | バッテリーの端子が汚れていませんか? | を乾いたきれいな布で拭いてから、入れ直し | - |
| | 充電中に充電ランプが点 滅して充電できません。 | | てください。 | |
| | | バッテリーの寿命または故障の可能性がありま | 新しいバッテリーと交換してください。それ | |
| | | す。 | でも充電できないときは、弊社サポートセン | 186 |
| | | 9 0 | ターにお問い合わせください。 | |

■ メニューなどの設定時

| 症 状 | ここをチェック! | 処 置 | ページ |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------|-----|
| メニューが日本語以外で表示されていま | セットアップメニューの 🛂 言語/LANG. が日 | 言語設定を 日本語 にしてください。 | 121 |
| す。 | 本語以外の言語になっていませんか? | 言語放走を 日本語 にしてくたさい。 | 121 |

■ 撮影時

| | 症状 | ここをチェック! | 処 置 | ページ |
|----------------|---|--------------------------------|--|--------|
| | | 撮影可能枚数が O になっていませんか? | 新しいメモリーカードを入れるか、不要なコマを消去してください。 | 27, 43 |
| | > | メモリーカードはフォーマットされています か? | カメラでフォーマットしてください。 | 129 |
| | シャッターボタンを押しても撮影できません。 | メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れ | メモリーカードの接触面を乾いた柔らかい布 | |
| 基本撮影に | とも歯形とさません。 | ていませんか? | で拭いてください。 | |
| 本本版別に | | メモリーカードが壊れている可能性があります。 | 新しいメモリーカードを入れてください。 | 27 |
| 3010 | | バッテリー残量が少なくなっていませんか? | 充電済みのバッテリーを使ってください。 | 25, 27 |
| | | 電源がオフになっていませんか? | 電源をオンにしてください。 | 30 |
| | シャッターボタンを半押 しすると、EVF や LCD にノイズが見えます。 | 被写体が暗かったり、絞りを絞り込んでいませんか? | 設定した絞りで撮影前の構図を確認するため に明るく表示しているので、ノイズが目立つ 場合があります。撮影画像には影響ありませ ん。 | _ |
| ピントに ついて | ピントを合わせられ ません。 | オートフォーカスの苦手な被写体を撮影しようとしていませんか? | AE/AF ロック撮影してください。 | 91,92 |
| パノラマ撮影に ついて | シャッターボタンを押し てもパノラマ撮影できま せん。 | インジケーターランブが橙色に点灯していませんか? | インジケーターランプが消灯するまでお待ち ください。 | 15 |

| | 症状 | ここをチェック! | 処 置 | ページ |
|---------|---|---|---|--------|
| | 顔キレイナビ(顔検出機 | 顔キレイナビ(顔検出機能)が設定できない撮 | 「各撮影モードで使用できる機能について」を | 171 |
| | 能)が設定できません。 | 影モードになっていませんか? | 参照してください。 | 171 |
| | | サングラス、帽子や前髪などで顔の一部が隠れ | なるべく顔の全体が見えるようにしてくださ | |
| | | ていませんか? | い。 | |
| | | 撮影したい人物の顔が、構図内で小さすぎませ | 顔が大きく写るようにもうすこし近づいて撮 | 104 |
| | | んか? | 影してください。 |] '0- |
| 顔キレイナビ | 顔を検出できません。 | 人物の顔が横向きまたは斜めに傾いていません | | |
| (顔検出機能) | | か? | なります。 | |
| について | | カメラが傾いていませんか? | カメラをまっすぐに構えたほうが、検出しや | l _ |
| | | | すくなります。 | |
| | | 人物の顔が暗くないですか? | できるだけ明るい条件で撮影してください。 | |
| | | 複数の顔が検出されているときに、中央付近に | 合わせたい顔が画面の中央に来るように構図 | |
| | ピントを合わせたい顔に ピントが合いません。 | ない顔にピントを合わせようとしていません か? | を変えてください。構図を変えたくない場合 | 91 |
| | | | は、顔キレイナビを使わずに AF/AE ロック | |
| | | | 撮影してください。 | |
| | | フラッシュが使用できない設定になっていませ | 「各撮影モードで使用できる機能について」を | 171 |
| | | んか? | 参照してください。 | |
| | | バッテリー残量が少なくなっていませんか? | 充電済みのバッテリーを使ってください。 | 25, 27 |
| | フラッシュが | ドライブダイヤルが BKT1、BKT2、CH、CL になっ | ドライブダイヤルを S に設定してください。 | 72 |
| | 発光しません。 | ていませんか? | | |
| | | 電子音 & フラッシュ OFF が ON に設定されて | 電子音 & フラッシュ OFF を OFF にしてくだ | 122 |
| 、 | | いませんか? | さい。 | |
| フラッシュに | #1. #1. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | フラッシュが閉じていませんか? | フラッシュをポップアップしてください。 | 55 |
| ついて | 使いたいフラッシュ設定 | | 電子音 & フラッシュ OFF を OFF にしてくだ | 122 |
| | を選べません。 | しませんか? | さい。 | 170 |
| | | 被写体から離れすぎていませんか? | フラッシュ撮影可能距離内で撮影してください。 | 178 |
| | | フラッシュを指などでふさいでいませんか? | カメラを正しく構えてください。 | 38 |
| | フラッシュが発光したの | | シャッタースピードが ¼80 秒より高速の場合 | 56、 |
| | に撮影した画像が暗い。 | 高速シャッタースピードで撮影していません | は、フラッシュを発光しても暗くなることが | 60, |
| | | か? | あります。シャッタースピードを ⅓80 秒以下 | 62 |
| | | | に設定してください。 | |

| | 症状 | ここをチェック! | 処 置 | ページ |
|-----------|------------------|---|----------------------------------|-----|
| | | レンズに指紋などの汚れがついていませんか? | レンズを清掃してください。 | 4 |
| | | レンズに指などがかかっていませんか? | レンズに指がかからないようにしてください。 | |
| | 画像がぼやけています。 | 撮影時に AF フレーム(赤点灯)と !AF が表 | しっかりとピントを合わせてから撮影してく | 38 |
| 撮影した | | 示されていませんでしたか? | ださい。 | |
| 画像の異常に | | 撮影時に !o が表示されていませんでしたか? | 手ブレの可能性があります。フラッシュ撮影 | 55 |
| 回家の共市に | | TOTAL AND THE STATE OF THE | をするか、三脚を使用してください。 | 33 |
| 13010 | 画像に点状のノイズが | 気温の高いところでスローシャッター(長時間 | 撮像素子の特性によるもので、故障ではあり | |
| | あります。 | 露光)撮影しませんでしたか? | ません。 | |
| | 画像にノイズが | 高温環境で連続使用をしていませんか? | しばらく電源オフにした後でご利用ください。 | 169 |
| | 撮影されます。 | 温度警告が表示されていませんでしたか? | しはりく电源オブにした後でこ利用くたさい。 | 169 |

■ 再生時

| | 症状 | ここをチェック! | 処 置 | ページ |
|---------|--|---|--|-------|
| 1 コマ再生に | 画像が粗く表示されます。 | 他のカメラで記録した画像ではありませんか? | 他のカメラで記録した画像はきれいに表示できないことがあります。 | _ |
| ついて | | リサイズした画像ではありませんか? | リサイズした画像は、再生ズームができません。 | _ |
| 3610 | 拡大表示できません。 | 他のカメラで記録した画像ではありませんか? | 他のカメラで記録した画像は再生ズームができないことがあります。 | _ |
| | 動画再生に カメラから音が出ませ | カメラの再生音量の設定が小さくなっていませんか? | 再生音量を調節してください。 | 122 |
| 動画再生に | | 動画撮影時にマイクを手などでふさいでいませんでしたか? | 動画撮影時はマイクをふさがないでください。 | 10,46 |
| ついて | <i>λ</i> . | 再生中にスピーカーを手などでふさいでいませんか? | 再生中はスピーカーをふさがないでください。 | 10,47 |
| | | 電子音 & フラッシュ OFF が ON に設定されていませんか? | 電子音 & フラッシュ OFF を OFF にしてくだ さい。 | 122 |
| 消去について | 選択した画像を消去できません。 全コマ消去したのに画像が残っています。 | プロテクトされていませんか? | プロテクトを解除してください。プロテクト を解除するときは、プロテクトを行ったカメ ラをお使いください。 | 115 |

| 症状 | t l | ここをチェック! | 処 置 | ページ |
|---------------------|--------------------|---|-----|-----|
| コマ NO. に ついて しませ | NU. の連番が機能 thu。 | バッテリーやメモリーカードを交換するときに 電源を切らずにバッテリーカバーを開けません でしたか? | | 126 |

■ 接続時

| | 症状 | ここをチェック! | 処 置 | ページ |
|------------------|--|--|---|-----|
| テレビとの接続 | カメラの画面に何も表 示されません。 | カメラとテレビを接続していませんか? | カメラとテレビを接続した場合、カメラの画 面には何も表示されません。 | |
| たついて | テレビに画像、音声が | カメラとテレビが正しく接続できていますか? | 確認して正しく接続し直してください。 | 145 |
| 12 2010 | ナレビに 画像、 音声が出ません。 | テレビの入力が「テレビ」になっていませんか? | テレビの入力を「HDMI」にしてください。 | |
| | 山みせん。 | テレビの音量が小さくなっていませんか? | テレビの音量を調節してください。 | |
| | パソコンがカメラを認 識しません。 | USB ケーブルが正しく接続されていますか? | 確認して正しく接続し直してください。 | 135 |
| パソコンとの 接続について | 撮影した RAW または JPEG などの画像ファ イルがパソコンに取り 込めません。 | MyFinePix Studio を使わずに、カメラからパ ソコンに画像を取り込もうとしていませんか? | MyFinePix Studio (Windows) を使って、 画像を取り込んでください。 | 134 |
| | 接続したのにプリント | USB ケーブルが正しく接続されていますか? | 確認して正しく接続し直してください。 | 137 |
| | できません。 | プリンターの電源は入っていますか? | プリンターの電源を入れてください。 | l — |
| プリンターとの | 1 枚ずつしかプリント | | プリンターの仕様やプリントサービスによっ | |
| 接続について | されません。 | PictBridge 対応のプリンターでプリントして | ては、各画像を 1 枚ずつしかプリントできな | |
| | 日時が印字されません。 | いますか? | いことがあります。また、日付が入らないこ とがあります。 | _ |

■無線 LAN 通信

無線 LAN 機能のトラブルシューティングについては、以下のサイトをご覧ください。

http://faq.fujifilm.jp/digitalcamera/faq_product.html?pid=X

| 症状 | ここをチェック! | 処置 | |
|---|---|---|-------------|
| スマートフォンと接続できません。 スマートフォンとの接続 / 送信に時間がか | スマートフォンとの距離が離れていません か? | スマートフォンを近づけてご使用ください。 | |
| かります。 画像送信が途中で失敗/切断します。 | 電子レンジやコードレス電話機などの機器を近くでご使用されていませんか? | それらの機器から離れてご使用ください。 | |
| | 相手先のスマートフォンがすでに別のカメラと接続していませんか? | スマートフォンもカメラも一度に接続できる 相手は 1 台のみです。 別のカメラとの接続を終了してから、やり直 してください。 | |
| スマートフォンに送信できません。 | スマートフォンが近距離に複数台ありません か? | 操作をはじめからやり直してください。 周囲に複数台のスマートフォンがあると、つ ながりにくい場合があります。 | 128、 132 |
| | 動画や他のカメラで撮影した画像が選択され ていませんか? | このカメラで撮影した画像を送信してください。他のカメラで撮影した画像は送信できない場合があります。 動画は送信できません。 | |
| スマートフォンで受信した画像が開けませ ん。 | 図 接続設定のワイヤレス設定 > スマート フォン送信時 図 圧縮を OFF に設定していま せんか? | スマートフォン送信時 図 圧縮を ON にして ください。また、スマートフォンによっては 画像が大きすぎて開けない場合があります。 | |

■ その他

| | 症状 | ここをチェック! | 処 置 | ページ |
|--------|--------------|----------------------------|-----------------------------|--------|
| | | 一時的に誤作動を起こしている可能性があり | バッテリーをいったん取り外して、取り付け | 27 |
| | カメラのボタンなどを操作 | ます。 | 直してから操作してください。 | [-/] |
| | しても動きません。 | バッテリーの消耗が原因として考えられます。 | 充電済みのバッテリーを使ってください。 | 25, 27 |
| カメラの動作 | | 無線 LAN に接続していませんか? | 無線 LAN を解除してください。 | _ |
| などについて | | | バッテリーをいったん取り外して、取り付け | |
| | カメラが正常に作動しなく | 一時的に誤作動を起こしている可能性があり | 直してから操作してください。それでも復帰 | 27、 |
| | なってしまいました。 | ます。 | できないときは、弊社修理サービスセンター | 186 |
| | | | に修理をご依頼ください。 | |
| 音について | 音がでません。 | 電子音 & フラッシュ OFF が ON に設定され | 電子音 & フラッシュ OFF を OFF にしてくだ | 122 |
| | BD. C & G100 | ていませんか? | さい。 | 166 |

| 警告表示

画面に表示される警告には、以下のものがあります。

| 警告表示 | 警告内容 | 処 置 |
|--|---|---|
| 【 | バッテリーの残量が少なくなっています。 | 新しいバッテリーまたは充電済みのバッテリーと交換してくださ |
| 【 | バッテリーの残量がありません。 | U₁₀ |
| ĵa, | シャッタースピードが遅く、手ブレを発生しや すい状態です。 | フラッシュ撮影してください。ただし撮影シーンやモードによっては、三脚のご使用をおすすめします。 |
| !AF (赤点灯) AF フレームの形は撮影メニュー の設定によって異なります | ピント合わせができません。 | AE/AF ロック機能を使って、同じ距離の他の被写体にピントを合わせてから、構図を変えてください (鼠 91)。 |
| 絞り、シャッタースピード 表示(赤点灯) | 被写体が明るすぎる、または暗すぎるために適 正な明るさで撮影できません。 | 静止画撮影時に被写体が暗いときは、フラッシュを使ってください。適切な明るさ(露出)ではありませんが撮影できます。 |
| フォーカスエラー レンズ制御エラー 電源を入れ直してください | カメラが誤作動または故障しています。 | ・電源を入れ直してください。・電源のオン / オフを繰り返してください。それでも復帰できないときは、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。 |
| カードがありません | メモリーカードが入っていない状態で撮影しようとしました。 | カメラにメモリーカードを入れてください。 |
| | メモリーカードがフォーマットされていません。 | メモリーカードをカメラでフォーマットしてください (印 129)。 |
| | メモリーカードがパソコンでフォーマットされ ています。 | メモリーカードをカメラでフォーマットしてください (瞳 129)。 |
| フォーマットされていません | メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れ ています。 | メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよく拭いてください。また、フォーマットが必要な場合があります(即 129)。 それでも警告表示が消えない場合はメモリーカードを交換してください。 |
| | カメラが故障しています。 | 弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。 |
| レンズエラー | レンズとカメラの間に異物が入っています。 | カメラの電源をオフにしてレンズを取り外し、異物を取り除いて電源を入れ直してください。それでも復帰できないときは、弊社 修理サービスセンターに修理をご依頼ください。 |

| 警告表示 | 警告内容 | 処 置 | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|
| | メモリーカードがカメラでフォーマットされて いません。 | メモリーカードをカメラでフォーマットしてください (瞳 129)。 | | | | | |
| カードエラー | メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れ ています。 | メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよく拭いてください。また、フォーマットが必要な場合があります(買 129)。それでも警告表示が消えない場合はメモリーカードを交換してください。 | | | | | |
| | カメラが故障しています。 | 弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。 | | | | | |
| | 非対応のメモリーカードです。 メモリーカードが壊れています。 | 弊社動作確認済みのメモリーカードを挿入してください。 | | | | | |
| プロテクトされたカードです | SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチが | SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチを元に戻し、誤記録 | | | | | |
| 70771-E1023 1-C9 | 「LOCK」側になっています。 | 防止のロックを外してください (印 29)。 | | | | | |
| 動画記録できません | パソコンでフォーマットしたメモリーカードのため、動画記録が間に合いません。 | メモリーカードをカメラでフォーマットしてください (瞳 129)。 | | | | | |
| 🖸 空き容量がありません | メモリーカードに空き容量がないため、画像を 記録できません。 | 画像を消去するか、空き容量のあるメモリーカードを使用してく ださい。 | | | | | |
| 記録できませんでした | メモリーカードとカメラ本体の接触異常または メモリーカードの異常のため記録できません。 | メモリーカードを入れ直すか電源のオン / オフを繰り返してください。それでも復帰できないときは、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。 | | | | | |
| 記録とさるせんとした | 画像を記録する空き容量がありません。 | 画像を消去するか、空き容量のあるメモリーカードを使用してく ださい。 | | | | | |
| | メモリーカードがフォーマットされていません。 | メモリーカードをカメラでフォーマットしてください (印 129)。 | | | | | |

| 707 Hz | The shade of | in m | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| 警告表示 | 警告内容 | 処 置 | | | | | |
| コマ NO. の上限です | コマ NO. が 「999-9999」 に達しているため、 これ以上撮影できません。 | フォーマットしたメモリーカードをカメラに入れて、 口保存設定のコマ NO. を新規に設定します。撮影すると、コマ No. が「100-0001」から付けられます。コマ NO. を連番に戻すと、引き続き撮影できます。 | | | | | |
| | 正常に記録されていないファイルを再生しようとしました。もしくは他のカメラで記録した静止画または動画を再生しようとしました。 | | | | | | |
| 再生できません | メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れています。 | メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよく拭いてください。また、フォーマットが必要な場合があります(11)29)。それでも警告表示が消えない場合はメモリーカードを交換してください。 *********************************** | | | | | |
| | カメラが故障しています。 | 弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。 | | | | | |
| 枚数制限をこえています | 30000 枚以上の画像をピクチャーサーチしようとしました。 | 30000 枚以上の画像はピクチャーサーチできません。 | | | | | |
| 代数即収をこんでいる9 | 複数指定消去を枚数制限以上の画像で実行しようとしました。 | 999 枚を超える画像では、複数指定消去は実行できません。 | | | | | |
| プロテクトされています | プロテクトされているファイルを消去しようとしました。プロテクトされているファイルを回転しようとしました。 | プロテクトしたファイルは消去 / 回転できません。プロテクトを解除してください (印 115)。 | | | | | |
| トリミングできません | 他のカメラで撮影した画像または壊れた画像をトリミングしようとしました。 | トリミングできない画像です。 | | | | | |
| これ以上予約できません | DPOF のコマ設定で 1000 コマ以上のプリント指定をしました。 | 同一メモリーカード内でプリント指定できるコマ数は 999 コマまでです。別のメモリーカードにプリント予約したい画像をコピーして、プリント予約してください。 | | | | | |
| 設定できません ☆ 設定できません | プリント予約できない画像または動画にプリント予約しようとしました。 | プリント予約できません。 | | | | | |
| 回転できません ☆ 回転できません | 他のカメラで撮影した画像または動画を回転しようとしました。 | 回転できません。 | | | | | |
| ## 実行できません ☆ 実行できません | 他のカメラで撮影した画像、動画、または再生できない画像を赤月補正しようとしました。 | _ | | | | | |
| <u>田 天11 にさみせん</u> | ていると国際でかけ出土しかしてひとした。 | | | | | | |

| 警告表示 | 警告内容 | 処 置 | | | | | |
|---------------------|---|---|--|--|--|--|--|
| 接続できませんでした | パソコンまたはブリンターとの通信ができませ んでした。 | パソコンまたはプリンターの電源が入っているか確認してください。パソコンまたは USB ケーブルの接続を確認してください。 | | | | | |
| ブリンターエラー | 用紙またはインクが切れているか、その他のプ リンターエラーが発生しています。 | ・ ブリンターの用紙切れやインク切れがないか確認してください。・ ブリンターの電源をいったん切ってから、再び入れてください。・ お使いのブリンターの使用説明書をお読みください。 | | | | | |
| ブリンターエラー 再開しますか? | 用紙またはインクが切れているか、その他のプリンターエラーが発生しています。 | プリンターの用紙切れやインク切れがないか確認してください。 プリンターエラーを解消すると自動的にプリントが再開されます。 確認後もエラーメッセージが消えない場合は MENU/OK ボタンを押 して、プリントを再開してください。 | | | | | |
| ブリントできません | 他のカメラで撮影した画像またはプリンターが 画像フォーマットに対応していない画像をプリ ントしようとしました。 | お使いのブリンターの使用説明書をご覧になり、ブリンターか JFIF-JPEG、Exif-JPEG 形式の画像フォーマットに対応して いるかご確認ください。対応していない場合はブリントできません。 このカメラで撮影したデータですか?このカメラで撮影した データ以外はブリントできないことがあります。 | | | | | |
| プリントできない コマです | 他のカメラで撮影した画像(鉛)または動画 をブリントしようとしました。 | ・動画はブリントできません。・このカメラで撮影したデータですか?このカメラで撮影したデータ以外はブリントできないことがあります。 | | | | | |
| 18 | カメラの温度が上昇しています。そのまま使い 続けると、画像にノイズが多くなる場合があり ます。 | 電源を切ってしばらくたってからご使用ください。 | | | | | |

■SDメモリーカードの標準撮影枚数/記録時間

標準撮影枚数及び撮影時間はおおよその目安です。実際の撮影枚数及び撮影時間は、撮影条件やメモリーカードの種類により変動します。また、液晶モニターに表示される記録枚数・時間は規則正しく減少しないことがあります。

| 撮影モー | 記録媒体ド | 40 | GB | 8 GB | | | | | | |
|------|--|------|--------|------|--------|--|--|--|--|--|
| | ⊞ | FINE | NORMAL | FINE | NORMAL | | | | | |
| 静止画 | ■3:2 | 400 | 600 | 800 | 1210 | | | | | |
| 野山四 | RAW | 11 | 10 | 23 | 30 | | | | | |
| 動画*1 | 聞 1920 × 1080 60fps *2 聞 1920 × 1080 50fps *2 聞 1920 × 1080 30fps *2 聞 1920 × 1080 25fps *2 聞 1920 × 1080 24fps *2 | 13 | 3分 | 26 | 分分 | | | | | |
| 到四 | iii 1280 × 720 60fps*3 iii 1280 × 720 50fps*3 iii 1280 × 720 30fps*3 iii 1280 × 720 25fps*3 iii 1280 × 720 24fps*3 | 25 | 5分 | 51 | 分 | | | | | |

^{*1} 動画を撮影するときは、CLASS® 以上のメモリーカードをご使用ください。

^{*2} 連続して記録する場合、約 14 分で自動的に撮影を停止します。

^{*3} 連続して記録する場合、約27分で自動的に撮影を停止します。

各撮影モードで使用できる機能は以下のとおりです。

- ▶ ✓ が付いている機能でも、選択できない設定値がある場合があります。
- ▶ 撮影条件によっては機能が制限される場合があります。

| オート | Eード切打 | 色しバー | | | | | | | AUTO | | AUTO | | AUTO | | AUTO | | | | | | | | AUTO | | | | | | | | | |
|-------------|----------|-------------|----------|----|----------|------------|-----|-----|----------|-----|------------|----|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|----------|------------|------------|----------|------------|-------------|
| | - F (| | Р | s | A | Ι.Α. | BKT | _ | _ | | iv. | | INUIU ■1 | _ | _ | | | | | | | | | TEXT | | ? 15 | | | | | | |
| 1度が し | | AUTO | ~ | ٥ | A | IVI | ואם | Cn. | /CL | -AL | | ~ | - | L- | 1 | ∠ | - - | V | | ~ | | ж- | 1001 | | ~ | ~ | V | 7 | * | الكتار | | V |
| | 赤 | 4 | ~ | ~ | ~ | ~ | | | | ~ | ~ | 1 | | | | ~ | 7 | 7 | | 1 | | | | ~ | 7 | ~ | ~ | - | | 7 | | 1 |
| | 赤目補正 | + | ~ | - | ~ | - | | | | ~ | - | 7 | ۲ | | | ŕ | ~ | 7 | | ۲ | ~ | ~ | | ŕ | - | _ | - | | | | | 7 |
| | 道 | SLOW 4 | ~ | ~ | ~ | ~ | | | | ~ | | ~ | | | | | - | - | | | 7 | 7 | | | | | | | | | | 7 |
| | OFF | REAR | ~ | ı. | ~ | ۲ | | | | ÷ | | ř. | ~ | | | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | | ~ | | | | ~ | | 7 | | 1 |
| | UFF | (£) | ~ | V | ~ | 7 | ~ | ~ | ~ | ~ | V | V | V | ~ | ~ | V | V | _ | V1 | V | V | V | √ ¹ | ~ | 7 | 7 | V | ~ | √ 1 | 7 | | V |
| 4 12 | - | | V | • | • | - | • | - | - | ~ | - | - | - | - | - | ~ | ~ | V | V . | • | - | V | V . | - | Ľ. | l- | - | <u> </u> | V | - | | 7 |
| | 赤 | AUTO 4 | <u> </u> | _ | _ | _ | | | | | | | | | | ř. | 7 | Ľ | | | | | | _ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | | - |
| | | | ~ | ~ | ~ | ~ | | | | _ | | | | | | ~ | Ľ. | ~ | | | - | | | ~ | ~ | ~ | ~ | | | | | ~ |
| | 罡 | SLOW | ~ | | ~ | | | | | | | | | | | | ~ | ~ | | | ~ | ~ | | | | | | | | | | ~ |
| | | RERR | ~ | ~ | ~ | ~ | | | | | | | | | | | | | | | ~ | ~ | | | | | | | | | | ~ |
| | ON | I ta | ~ | ~ | ~ | ~ | | | | | | | | | | ~ | ~ | ~ | | | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | | ~ |
| | | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | V1 | V1 | ~ | ~ | ' | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | | ~ |
| | <u> </u> | | ~ | ~ | ~ | ~ | | | | ~ | | ~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ 14 |
| | <u> </u> | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ |
| | Z | | ~ | ~ | ~ | ✓ 5 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 2 | Ľ |
| | F | | V1 | V1 | ~ | ~ | ~ | ~ | V1 | ~ | V1 | ~ | V1 | ~ | 1 | 1 | 1 | 1 | V1 | V1 | 1 | 1 | ~ | 1 | 1 | V1 | _ | ✓ ¹ | V1 | 1 | ~ | ~ |
| | S.S. | | 1 | V4 | 1 | V4 | ~ | ~ | 1 | ~ | ✓ ¹ | ~ | 1 | ✓ ³ | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ ¹ | 1 | 1 | 1 | ✓ ³ | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ ¹ | 1 | 1 | ✓ ³ | ~ |
| | l N | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ✓ 14 |
| 51115 | MS- | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ✓ 14 |
| | | S | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | ✓ 14 |
| プロ | グラムシ | /フト | ~ | | | | 1 | ~ | | ~ | | ~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ 14 |
| HEL. | Al | -L | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ✓ 14 |
| - | AE- | ⊦AF | ~ | ~ | ~ | | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 1 | ~ | ~ | | | | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ✓ 14 |

| + | Eード切換レバー | | | | | | | LAUTO | | AUTO | | AUTO | | AUTO | | | | | | | | AUTO | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------|--------|----------|----------|----------|-----|------------|------------|-------|------|----------|------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| | 一ド(シーン) | P | S | A | М | BKT | _ | AUTO | Ac | AUTO | Ę | _ | | AUTO | ≘ ਜੇ | 9 | ® | A . | * | (+ | ۾C+ | AUTO | <u>*</u> | ~5 ∙ | <u> </u> | ø∏e | Ŧ | * | TEXT | | A 10 |
| かがて | (9-2) (0) | ۲ ۷ | <i>y</i> | × | 1/1 | DNI | vn. | /CL | AL VI | IV. | v * | <u>-</u> 1 | <u> </u> | _ ارا | Si | ≫ | (€) | ∠ 1 | √\ √¹ | V | 東 | 泰 | | ~@^ | <u> </u> | V1 | I V | 水 | | ₩ | 1 4 |
| 向 | [•] | v | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | V . | V. | V . | 7 | V . | V. | V . | V . | V . | V . | V . | V . | V . | V. | V . | V . | V . | V . | V . | V . | V . | V . | V . | V14 |
| | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ 14 |
| <u> </u> | | - | - | <u> </u> | <u> </u> | ÷ | H | | | 41 | - | | | | 4. | | | | | | | | | | | | | | | | H |
| モォ | S | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | V1 | V1 | ~ | ~ | ~ | ~ | √ ¹ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ✓ 14 |
| | C | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ✓ 3 | | | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ✓ ¹ |
| ドカス | М | V | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ✓ 3 | | | ~ | ~ | ~ | V | | | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ✓ 14 |
| | • | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | > | ~ | ~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ ¹ |
| 113 | [1] | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ٧ | ~ | ~ | 5 | > | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ✓ ¹ | 1 | 1 | ' | 1 | 1 | |
| | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | スタンダード | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | | | 1 | 1 | > | ' | | | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | |
| ME | デジタルスブリットイメージ | > | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | | | | | | | | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | |
| | フォーカスピーキング | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | | | | | | | | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | |
| | AF+MF | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | ٧ | ~ | ۷ | ٧ | | | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | |
| | (∰)₁●≫ | | | | | | ✓ 9 | ✓ ³ | | ~ | | | | | ' | ~ | ~ | ~ | 1 | 1 | | | 1 | ~ | 1 | ~ | 1 | ~ | ~ | | ✓ 14 |
| | (∰)1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ✓ ³ | ~ | 1 | ~ | ~ | | | | ~ | ~ | ~ | ~ | | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ✓ 14 |
| 0 ⁴)) 8 | (♣)₂●» | | | | | | 1 9 | ✓ ³ | | ~ | | | | | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | | ✓ 14 |
| | (4) ₂ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ✓ ³ | ~ | ~ | ~ | ~ | ✓ ¹ | 1 | | ~ | ~ | ~ | ~ | | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ✓ 14 |
| | OFF | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ✓ ³ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | | ~ | ~ | ~ | ~ | | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ✓ 14 |
| | LMD 6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ✓ 14 |
| | 赤目補正 | ~ | ~ | ~ | ~ | | | | | | | | | | ~ | ~ | ~ | | | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | | |
| P | AF 補助光 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | ~ | ~ | ~ | | | ~ | ~ | | | ~ | ~ | ~ | | | ~ | ~ | ✓ 14 |
| | Color | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | | ~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | √ 14 |
| | Sharp | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | | ~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | √ 14 |
| | TOTE | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | | ~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | √ 14 |
| | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | | ~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | √ 14 |
| | NR | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | | ~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ 14 |
| | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | √ 14 |
| | - C/ - C | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | | ~ | ✓ 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- 1 自動で固定されます。
- 2 動画時の設定範囲は±2.0 に制限されます。
- 3 各モードで設定値が制限されます。
- 4 A は選択できません。
- 5 感度が **AUTO** のときのみ有効です。
- 6 使用しているレンズによって異なります。
- 7 フォーカスモードが S で AF モードがシングルポイントのときのみ有効です。
- 8 使用しているレンズによって異なります。
 - OIS 搭載無し: OFF に固定されます。
 - **OIS 搭載有り、SW 有り**: SW OFF のときは OFF に固定されます。
 - SWONのときは表の通りです(ただし、
 - ☆ 時は (●)₁/(●)₂ のみ)。
 - **OIS 搭載有り、SW 無し**:表の通りです。

- 9 オートモード切換レバーが AUTO のときのみ選択できます。
- 10 シャッター速度のみ表示できます。
- 11 自動的に sRGR になります。
- 12 **シャッター方式**で電子シャッターが選択されたときは、発光禁止になります。
- 13 インターバル撮影タイマーを設定しているときは、自動的に OFF になります。
- 14 静止画撮影の設定を引き継ぎます。
- 15 ワイヤレス通信のリモート撮影

富士フイルムでは、デジタルカメラに関するさまざま な情報をホームページで紹介しています。是非、アクセスしてみてください。

FUJIFILM X-T10 製品情報

製品情報サイトでは、サポート情報やアクセサリーなどがご覧になれます。



ファームウェア更新情報

download/fw table.html

本製品はファームウェアの更新による機能の追加/変更のため、付属の使用説明書の記載と一部機能が異なる場合があります。詳しくは下記ホームページから各機種のファームウェア更新情報をご覧ください。 http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/

富士フイルム ファームウェア

撮影の基礎知識

撮影シーンに合わせたレンズの選び方や焦点距離や露 出値などのコントロール方法が記載されています。

富士フイルム 撮影の基礎知識

デジタルカメラ撮影ガイド

色んなシーンの撮影方法が記載されています。

富士フイルム 撮影ガイド Q

FUJIFILM 無料アプリケーション

富士フイルムが提供する無料のアプリケーションを使えば、スマートフォン/タブレット/パソコンで写真の楽しみ方が広がります。

http://fujifilm-dsc.com/

富士フイルム Wi-Fi アブリ



MyFinePix Studio の最新版は以下をご覧ください。 http://fujifilm-dsc.com/mfs/

富士フイルムマイファインピックススタジオ

RAW FILE CONVERTER の最新版は以下をご覧ください。

http://fujifilm-dsc.com/rfc/

富士フイルム RAW ファイルコンバーター

▮主な仕様

| 5.7 = 1 | | |
|-----------|--|--------------------------------------|
| システム | 514 W5W 4434 53.0 | |
| 型番 | FUJIFILM X-T10 | |
| 有効画素数 | 1630万画素 | |
| 撮像素子 | 23.6mm×15.6mm (APS-Cサイズ) X-Trans (| CMOS II、正方画素 原色フィルター採用 |
| 記録メディア | • SD/SDHC/SDXC メモリーカード(弊社推奨品) | |
| 記録方式 | • 静止画 : DCF 準拠 | |
| | 圧縮 :Exif Ver.2.3 JPEG 準拠 /D | POF対応 |
| | 非圧縮 :RAW(RAF 独自フォーマット、『 | 専用のソフトウェアが必要)、RAW+JPG 記録あり |
| | • 動画:H.264 規格準拠(MOV)、ステレオ音声付き | |
| 記録画素数 | • ■ 3:2 (4896×3264) • ■ 16:9 (4896 | ×2760) • ■1:1 (3264×3264) |
| | • M 3:2 (3456×2304) • M 16:9 (3456 | × 1944) • M 1:1 (2304 × 2304) |
| | • § 3:2 (2496×1664) • § 16:9 (2496 | ×1408) • § 1:1 (1664×1664) |
| | ・ぐるっとパノラマ 🔳 (2160×9600;縦)、(9600×144) | 0;横) |
| | ・ぐるっとパノラマ M (2160×6400;縦)、(6400×144) | 0;横) |
| レンズマウント | FUJIFILM X マウント | |
| 撮影感度 | ISO 200 ~ 6400 (%段ステップ)、AUTO | |
| | ISO 100/12800/25600/51200は拡張モード | |
| 測光方式 | TTL256分割測光 マルチ、スポット、アベレージ | |
| 露出制御 | プログラム(プログラムシフト可能)、シャッター優先 | |
| 露出補正 | - 3EV ~ +3EV(%EV ステップ) | |
| シャッタースピード | ・メカニカルシャッター | |
| | - P モード時:4秒~ ¼000 秒 | - 全モード合わせて:30 秒~ ¼000 秒 |
| | - タイム:30 秒~ ¼000 秒 | - バルブ:最長 60 分 |
| | ・電子シャッター | |
| | - P、S、A、M:1 秒~ ⅓2000 秒 | |
| | - タイム:1 秒~ ⅓2000 秒 | - バルブ:1 秒固定 |
| | ・メカニカル+電子 | |
| | - P モード時:4秒~ ⅓2000秒 | - 全モード合わせて:30 秒~ ⅓2000 秒 |
| | - タイム:30 秒~ ⅓2000 秒 | - バルブ:最長 60 分 |

| システム | | | | |
|---------------|--------|----------------|---|--|
| 連写 | | | 選択可能な連写速度 (コマ/秒 [fps]) | 連続記録枚数 |
| | | | JPEG | 建 枕記球仪数 |
| | Ō | Ð | 8.0 | 約8コマ |
| | ٩ | Ō | 3.0 | カード容量一杯まで |
| | ❤ ご使用 | のメモリ | リーカードによって異なります。 | |
| | | | 最影環境や連続撮影枚数によって変わります | · - |
| フォーカス | | | | アルフォーカス(リング回転式)/AF+MF |
| | | | | コントラスト AF +位相差 AF)、AF 補助光付き |
| | | | 択 :オートエリア AF/ エリア選択 AF/ | |
| ホワイトバランス | | | | 3陰/蛍光灯1/蛍光灯2/蛍光灯3/電球/水中 |
| セルフタイマー | OFF、2 | | | |
| フラッシュ | | | / プアップ方式 | |
| | | | -:約7 (ISO200·m) | |
| フラッシュ発光モード | | _ | | コーシンクロ / 後幕シンクロ / コマンダー |
| | | | | 光 / 発光禁止 / 赤目軽減 + スローシンクロ / |
| | | | <u> </u> | |
| アクセサリーシュー | あり(T | TL フラ | ッシュ対応) | |
| ファインダー(EVF) | | | ファインダー、約 236 万ドット(視野 | |
| | | | | ·ンズ、無限遠、視度 — 1.0 m [.] ! のとき) |
| | | | 度(水平視野約25度) | |
| | | | 1~+2m-¹ (dpt) | |
| | | | 約 17.5 mm | |
| 液晶モニター(LCD) | | | 晶モニター、約 92 万ドット(視野率 約 | |
| 動画 | | | • | ・ ID 1280×720 60fps (720p)、60 フレーム / 秒 |
| (音声付き (ステレオ)) | | | • | ・ III 1280×720 50fps (720p)、50 フレーム / 秒 |
| | | | • | ・ III 1280×720 30fps (720p)、30 フレーム / 秒 |
| | | | • | ・ m 1280×720 25fps (720p)、25 フレーム / 秒 |
| | · 🛗 19 | 20×10 |)80 24fps (1080p)、24 フレーム / 秒 | ・ 🔟 1280×720 24fps (720p)、24 フレーム / 秒 |

| 入出力端子 | |
|--------------|--|
| HDMI 出力 | マイクロ HDMI 端子 |
| デジタル入出力 | USB2.0 High-Speed |
| マイク / リモート端子 | φ 2.5mm ステレオミニジャック |
| 電源部、その他 | |
| 電源 | 充電式バッテリー NP-W126 (付属) |
| バッテリー作動可能 | • バッテリーの種類:NP-W126 |
| 枚数の目安 | • 撮影枚数:約 350 枚(XF35mmF1.4 R 使用時)(P モード時) |
| | CIPA 規格による。バッテリーは付属のもの、記録メディアは SD メモリーカードを使用し測定。 |
| | * 注意:バッテリーの充電容量により撮影可能枚数の変動があるため、ここに示すバッテリー作動可能枚数を |
| | 保証するものではありません。低温時ではバッテリー作動可能枚数が少なくなります。 |
| 本体外形寸法 | 118.4mm × 82.8mm × 40.8 (31.9*) mm |
| (幅×高さ×奥行き) | * 突起部含まず、奥行は最薄部表記 |
| 撮影時質量 | 約 381 g(付属バッテリー、メモリーカード含む) |
| 本体質量 | 約 331g (付属バッテリー、メモリーカード含まず) |
| 動作環境 | 温度 : 0℃~+ 40℃ |
| | 温度 : 10~80% (結露しないこと) |
| ワイヤレス転送部 | |
| 準拠規格 | IEEE802.11b/g/n(無線 LAN 標準プロトコル) |
| 使用周波数範囲 | アメリカ・カナダ・台湾:2412MHz ~ 2462MHz(11ch) |
| (中心周波数) | アメリカ・カナダ・台湾以外:2412MHz ~ 2472MHz(13ch) |
| アクセス方式 | インフラストラクチャーモード |

| バッテリーチャージャ- | - BC-W126 |
|-------------|---------------------------|
| 定格入力 | AC 100V~240V 50/60Hz |
| 入力容量 | 13-21 VA |
| 定格出力 | DC 8.4V 0.6A |
| 適合バッテリー | FUJIFILM 充電式バッテリー NP-W126 |
| 充電時間 | 約 150 分(+20℃において) |
| 使用温度 | 5℃~+ 40℃ |
| 外形寸法 | 65mm×91.5mm×28mm(突起物を除く) |
| (幅×高さ×厚み) | |
| 質量 | 約 77g (本体のみ) |

[※]質量・外形寸法は、仕向け国によって異なります。

① 仕様、性能は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。使用説明書の記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。説明中の表記は、カメラ本体の表示と異なる場合があります。

[アイコン]

- ▶ (再生) ボタン、39,113
- **前**(消去)ボタン、43
- **廊** PROVIA/ スタンダード、54
- ▼ Velvia/ビビッド、54
- ★ ASTIA/ソフト、54
- ☆ クラシッククローム、54
- DR PRO Neg. Hi, 54
- Neg PRO Neg. Std, 54
- ★ モノクロ、54
- ★ モノクロ +Ye フィルター、54
- 育 モノクロ +R フィルター、54
- **節** モノクロ +G フィルター、54
- セピア、54
- 🧣 (人物)、63
- (美肌)、63
- ▲ (風景)、63
- 🤽 (スポーツ)、63
- (+ (夜景)、63
- ★ (夜景 (三脚))、63
- ※ (花火)、63
- ▲ (夕焼け)、63
- ★ (スノー)、63
- **▲1** (ビーチ)、63
- (水中)、63
- ▼ (パーティー)、63
- ※ (花)、63
- **配**(文字の撮影)、63

- (赤目軽減+強制発光フラッシュ)、56
- (赤目軽減+スローシンクロ)、56
- - **AUTO** (オート)、55
 - ★ (強制発光)、55
 - ★ (スローシンクロ)、55
 - (後墓シンクロ)、55
 - 艦 (コマンダー)、55
 - (3) (発光禁止)、55

 - !AF (AF 警告)、15.166

 - **!** (手ブレ警告)、15,166
 - (フラッシュ発光警告)、55
 - 笛 (プレゼント)、39
 - (電子音 & フラッシュ OFF)、122
 - ♠ (トイカメラ)、76
 - 毎 (ミニチュア)、76

 - (点 (ハイキー)、76
 - ♠ (□-≠-), 76

 - ♠ (パートカラー (レッド))、76
 - ♀ (パートカラー (オレンジ))、76
 - ♀ (パートカラー (イエロー))、76
 - ♀ (パートカラー (グリーン))、76
 - ♀ (パートカラー (ブルー))、76
 - ♀ (パートカラー (パープル))、76

- ♠ AE ブラケティング、73,74
- **図** ISO ブラケティング、73.74
- フィルムシミュレーションブラケティング、 73.74
- 図 ダイナミックレンジブラケティング、73.74
- ホワイトバランスブラケティング、73.74

$[A \sim Z]$ Adv.1/Adv.2, 72,76 AE/AF-LOCK 設定、92,108 AE/AFロック、91 AF-I /AF-I ボタン設定、125 AE-L (AE ロック) ボタン、92.108.125 AE ロック、91 AF-L (AFロック) ボタン、92,108,125 AF-LOCK 機能選択、92.108 AF + MF, 103 AF (オートフォーカス)、38,80,84,103 AF警告、15,166 AF補助光、104 AFモード、52,84 AFロック、91 BKT1/BKT2、72.73 BKT/Adv. 設定、110 CH(高速連写)、72.75 CL (低速連写)、72,75 ((コンティニュアス AF)、80 DISP/BACK (表示 / 戻る) ボタン、34,51 DPOF指定、141 EVF 明るさ、33.123 EVF 鮮やかさ、33,123 EVF 縦横自動回転表示、33.123

EVF (ビューファインダー)、16,32,34

Fn (ファンクション) ボタン、50 FUJIFII M Camera Remote, 132 FUJIFILM PC AutoSave, 133

Facebook, 118

HDMI, 145 HDMI ケーブル、145 instax SHARE, 143, 148 LCD 明るさ、33,123

LCD 鮮やかさ、33,123 LCD (液晶モニター)、15.16.32.34 MENU/OK ボタン、12,102,113,120 MF アシスト、83.108 mixi, 118 MvFinePix Studio、134 M (マニュアルフォーカス)、80.82 **ON/OFF**(電源)レバー、30 PC 保存、118.133 PC 保存先設定、128 PictBridge (ピクトブリッジ)、137 **0** (クイックメニュー) ボタン、48 RAW FILE CONVERTER, 134 RAW 画像、93 RAW 現像、94 SD/SDHC/SDXC メモリーカード、27.170 インストール (ソフトウェア)、134 \$ (シングル AF)、80 USB 接続、135,137 WB シフト、65,66,67 YouTube, 118

[あ] アイセンサー、32 赤目補正、56,109,116 明るさ (画面)、33,123 明るさ (露出補正)、70 アドバンストSRオート、63 アップロード先設定、118 アドバンストフィルター、53,76 後幕シンクロ、55 アフターサービス (修理)、186 アベレージ (測光)、71 位置情報設定、128 色温度、67 色空間、127 インジケーターランプ、15 インターバルタイマー撮影、90 液晶モニター (LCD)、15,16,32,34 オート (フラッシュ)、55 オートパワーオフ (自動電源 OFF)、125 オートフォーカス (AF)、38,80,84,103 オートフォーカス設定、103 オートフラッシュ、55 オートモード切換レバー、13,58 お店プリント、140 音量 (再生音量)、47,122

音量(操作音量)、122

[א] 海外で使うとき、26,154 外部フラッシュ、148 顔キレイナビ、104 画質モード、105 カスタム設定、96 カスタム選択、108 カスタムホワイトバランス、65,66 画像回転、116 画像サイズ、105 画面(明るさの調整)、123 画面(表示の切り換え)、32,34,40 画面のカスタマイズ、35.124 カラー、106 感度、68,105 感度 AUTO 設定、69 基準 ISO 感度、69 距離指標、21.83.124 距離指標の単位、83.124 切り抜き (トリミング)、114 記録画素数、177 クイックメニュー登録 / 編集、49,125 ぐるっとパノラマモード、72.78 減感、95 言語設定、31,121 交換レンズ、4,19 工場出荷時の設定値、130 合焦マーク、38,80 コマ NO. (コマナンバー)、126 コマンダー、55 コマンドダイヤル設定、125 コンティニュアス AF (**C**)、80

[5] 再生音量、47.122 再生ズーム、41 再生メニュー、113 再生モード、39.113 撮影画像表示、123 撮影可能枚数、170 撮影時の情報、40 撮影メニュー、102 撮影モード、13,58 シーン選択、63.102 自動電源 OFF (オートパワーオフ)、125 視度調整ダイヤル、33 絞り設定、111 絞り優先、61 絞りリング付きレンズ、20 絞りリングなしレンズ、20 シャープネス、107 シャッター音、122 シャッター音量、122 シャッタースピード、59,60,62 シャッタースピード優先、60 シャッターボタン、38 シャッター方式、112 シャドウトーン、107 修理、186 消去、43.114 F限 ISO 感度、69 消費電力設定、125 初期化(フォーマット)、129 シングル AF (S)、80 シングルポイント (AFモード)、84.85 ストラップ、22 スポット (測光)、71

スマートフォン、128,132 スライドショー、117 スローシンクロ、55 静止画撮影、37 世界時計、121 接続設定、128 セットアップメニュー、120 セルフタイマー、64 セレクターボタン設定、125 セレクターボタン、12 全押し、38 センサークリーニング、157 ゾーン (AFモード)、84.86 増感、95 操作音量、122 操作ボタン / ダイヤル設定、125 測光、71 測光 & フォーカスエリア連動、109 [た] ダイナミックレンジ、106 タイム撮影、88 多重露出撮影、77 縦横自動回転再生、124 長秒時ノイズ低減、88.107 低速シャッター限界、69 デジカメプリント、140.141 デジタルスプリットイメージ、83,108 手ブレ警告、15.166 手ブレ補正、21 手ブレ補正対応レンズ、21 テレビ接続、145 電源、30 電子音 & フラッシュ OFF、122 電子シャッター、112

電子水準器、35 点像復元処理、107 動画感度、110 動画再生、47 動画撮影、45 動画モード、110 ドライブダイヤル、72 トリミング、114 [な] 日時設定、31,121 ノイズリダクション、107 [tt] ハイパフォーマンス、125 ハイビジョン動画、45.110 ハイライトトーン、107 パソコン接続、134 発光禁止、55 バッテリー、2,25,27,147 バッテリー残量表示、30 パノラマ再生、79 パノラマ撮影、78 パノラマプリント、140 バルブ撮影、88 半押し、38 ピクチャーサーチ、99 ピクトブリッジ、137 被写界深度、61 被写界深度日盛、21 ヒストグラム表示、36 日付あり設定(プリント予約)、141 日付ありプリント (PictBridge)、138 瞳 AF、104 ビューファインダー (EVF)、16,32,34 表示比率 (HDMI)、119

ファイル名編集、127 ファンクション(Fn)ボタン、50 フィルムシミュレーション、54 フォーカスエリア、85 フォーカスエリア選択、57.85 フォーカスエリアポイント、85 フォーカスチェック、83,124 フォーカスピーキング、83,108 フォーカスモード、80 フォーカス優先、103 フォーカスリング、82.125 フォーマット (初期化)、129 フォトブック、100 付属品、2 ブラケティング撮影、73 フラッシュ、55 フラッシュ設定、109 フラッシュ調光補正、109 フラッシュポップアップレバー、55 フラッシュモード、55,109 プリ AF、80,104 プリント予約 (DPOF)、141 フレーミングガイド、124 プレゼント、39 ブレ防止モード、111 プログラム、59 プログラムシフト、59 プロテクト、115 フロントコマンドダイヤル、14 別売アクセサリー、147 ヘルプ (ソフトウェア)、136 補正前画像記録、127 保存設定、126 ホワイトバランス、65

【ま】
マイク/リモートレリーズ設定、110
マイクレベル設定、110
マイクロサムネイル、42
マウントアダブター設定、97
マニュアル、62
マニュアル時モニター露出反映、123
マニュアルフォーカス(M)、80,82
マルチ再生、42
マルチ(測光)、71
無線 LAN、128,132
メカニカルシャッター、112
メモリーカード、27,170
モニター撮影効果反映、123
モニター撮影効果反映、123

(5) リアコマンドダイヤル、14 リサイズ、115 リセット、121 リモートレリーズ、89 レリーズ優先、103 連写、75 レンズ着脱ボタン、24 レンズなしレリーズ、108 露出インジケーター、62 露出補正、70 露出補正バー、70 [70]

ワイド/トラッキング (AF モード)、84,87 ワイヤレス設定、128 ワイヤレス通信、57,132 ワンプッシュ AF 時の動作、82,103

||ソフトウェアのお問い合わせについて

- **1** お問い合わせの前にお確かめください。 ソフトウェアのインストールや使い方は使用説明書(本書)やソフトウェアのヘルプから調べる ことができます。
- **2** 富士フイルム製品 Q&A・お問い合わせ
 http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/index.html をご覧ください。
- **3 巻末のお問い合わせ先に FAX、電話でお問い合わせください。** より早く正確な回答のために、下記の情報をご用意ください。
 - ・カメラの機種名
 - •ソフトウェアのバージョン
 - エラーメッセージ
 - ・どのようなときにトラブルが発生しますか?/トラブルが発生する直前の操作は?/ カメラの状態は?/トラブルが発生する頻度は?
 - ・ご使用の PC 機種名、OS バージョン、他の接続機器名

ご質問によっては回答するまでに時間を要する場合もありますので、あらかじめご了承ください。 あらかじめ「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

保証書

- 保証書はお買上げ店に所定事項を記入していただき、大切に保存してください。
- ・保証期間中は、保証書の記載内容に基づいて無償修理をさせていただきます。保証規定に基づく修理をご依頼になる場合には、必ず保証書を添付してください。なお、お買上げ店または修理サービスセンターにお届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様にてご負担願います。

修理

■調子が悪いときはまずチェックを

本書の「困ったときは」をご覧ください。使い方の問題か、故障か迷うときは、FinePix サポートセンターへお問い合わせください。電話番号が巻末に記載されています。

■故障と思われるときは

富士フイルム修理サービスセンターまたは当社サービスステーションに修理をご依頼ください。富士フイルム修理サービスセンター、 サービスステーションのご案内が巻末にあります。

■修理で依頼に際してのご注意

- 本書巻末にある「修理依頼票」をコピーしていただき、必要事項をご記入の上、製品に添付してください。「修理依頼票」は、故障箇所を正確に把握し、迅速な修理を行うための貴重な資料になります。
- 修理料金の見積をご希望の場合には、「修理依頼票」の「見積」欄にご記入ください。ご指定のないときは、修理を進めさせていただきます。なお、見積は有料となります。
- 落下・衝撃、砂・泥かぶり、冠水・浸水などにより、修理をしても機能の維持が困難な場合には、修理をお断りする場合もあります。

■修理部品について

- ・本製品の補修用部品は、製造打ち切り後7年を目安に保有しておりますので、この期間中は原則として修理をお引き受けいたします。ただしこの期間中であっても、部品都合等により、同等の製品に交換させていただく場合もあります。その場合、旧機種でご使用の消耗品や付属品をご使用いただけないことや、対応 OS が変更になることがあります。
- 本製品の修理の際には、環境に配慮し再生部品や再生部品を含む ユニットと交換させていただく場合があります。交換した部品お よびユニットは回収いたします。交換部品が必要な場合には、修 理をご依頼されるときにその旨をお伝えください。

個人情報の取扱について

当社は、お客様の住所・氏名・電話番号等の個人情報を大切に保護 するため、個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、電話問 い合わせ時あるいは修理依頼時にご提供いただいたお客様の個人情 報を次のように取扱います。

- お客様の個人情報は、お客様のお問い合わせに対する当社からの回答、修理サービスの提供およびその後のユーザーサポートの目的にのみ利用いたします。
- 2. 弊社指定の宅配業者、修理業務担当会社、その他の協力会社に 当社が作業を委託する場合、委託作業実施のために必要な範囲 内でお客様の個人情報を開示することがございます。開示にあ たりましては、盗難・漏洩等の事故を防止し、また当社より委 託した作業以外の目的に使用しないよう、適切な監督を行いま す。
- 3. ご提供いただいたお客様の個人情報に関するお問い合わせ等は、 FinePix サポートセンター等のお問合せ先、富士フイルム修理 サービスセンターあるいは修理依頼先サービスステーション宛 にお願いいたします。

修理依頼票

- ※ あらかじめ「個人情報の取扱について」をご確認ください。
- ※ 本紙は拡大コピーしてお使いください。
- ※ 下表の □ は、該当する項目にチェック (✔) を入れてください。

| フリ | ガナ | | | | | 電話番号 | | |
|------|--------------|------------|------|---|--|---------------------------|-------------|----------------|
| お名 | 前 | | | | | FAX 番号 | | |
| ご住 | 所 | ₹ | _ | | | | | |
| 製品 | 品名 (型名) | | | | | 8 桁の番号です。 | 本体底面に記載してある | NO. |
| 修玛 | 毘品への添付 | □ (□ (| E S | | □メモリーカード | ・ □バッテ!) □ () □ (| J— |) |
| 見積 | į | □要(ℓ | 多理金額 | | | 円以上見積り) ・ | □不要 | |
| 見積 | 連絡方法 | □電話 | | | □FAX | | | |
| | 症状 障時の様子) | | | | | | | |
| ご購 | 入時期 | 20 | 年 | 月 | | | | ※保証書を添付してください。 |
| 修理 | 履歴 | □初回 | | | □再依頼(□同一症状 | · □別症状) | | |
| | 発生頻度 | □開始 | 寺のみ | | □いつも ・ | □時々(日 | (C D) | |
| 発生状況 | 動作モード | □再生8 | 寺 | | □撮影時・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | □ショックを与え | ると | |
| 状況 | 他機との接続 | □無 | | | □有(接続機 | | |) |
| | 使用電源 | | | | | | | |

FUJIÆILM

●本製品に関するお問い合わせは…

※あらかじめ「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

富士フイルムFinePixサポートセンター TEL 050-3786-1060 ご利用いただけない場合は 0228-30-2992

月曜日~金曜日

 $9:30 \sim 17:30/$ 土曜日、日曜日、祝日 10:00~ 17:00 (年末年始を除く)

FAX 050-3786-2060 受付時間:24時間(返信対応は電話の受付時間と同一です)

●本製品の関連情報は…

※弊社ホームページ http://fujifilm.jp/の自己解決に役立つ「Q&A検索」もご利用ください。

■ 修理サービスQ&A

修理依頼方法、紛失した付属品の購入方法など修理に関するよくある質問と回答をまとめて掲載しています。 http://fuiifilm.ip/support/digitalcamera/repairservice/index.html

■修理料金のご案内

当社サービスステーションに直接修理依頼された場合の目安の修理料金を確認できます。

http://repairlt.fuiifilm.co.ip/estimate/index.php

●修理の受付は… ※詳細は本文中の「アフターサービスについて | をご覧ください。また、あらかじめ「アフターサービスについて | の項の「個人情報の取扱について | をご確認ください。

■修理のご相談受付窓口

富士フィルム修理サービスセンター TEL 050-3786-1040

十曜日

月曜日~金曜日 9:30~17:30 (日曜日、祝日、 10:00~17:00 年末年始を除く)

FAX 050-3786-2040 受付時間: 24時間 (返信対応は電話の受付時間と同一です)

■ 修理品ご送付受付窓口

富士フイルム修理サービスセンター 〒989-5501 宮城県栗原市若柳字川北中文字95-1/TEL: 050-3786-1040

▶お急ぎの場合は、全国どこからでも

【FinePixクイックリペアサービス】 お預かりからお届け迄が最短3日の宅配修理サービス http://repairlt.fujifilm.co.jp/quick/index.php / TEL: 050-3786-1020

▶お近くのサービスステーション

【サービスステーション一覧】

http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/repairservice/servicestation/index.html

サービスステーションにつきましては、弊社ホームページ http://fujifilm.jp/ または上記の<修理ご相談受付窓口>にて ご確認・お問い合わせください。

●本製品以外の富士フイルム製品のお問い合わせは…

お客様コミュニケーションセンター TEL 050.3786.1711 (月曜日~金曜日9:00~17:40/土曜日10:00~17:00※日・祝日・年末年始を除く) ※各窓口の受付時間、サービス内容は予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページでご確認ください。